

## KNX Universal-Dimmaktor 4-fach



### **DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG**

## Applikationsbeschreibung

Alle Gerätedaten finden Sie auch hier:



<https://www.swisslux.ch/r/NA4>

B.E.G. Vertrieb Schweiz:  
**Swisslux AG**  
Industriestrasse 8  
CH-8618 Oetwil am See  
Tel: 043 844 80 80  
Fax: 043 844 80 81  
E-Mail: [info@swisslux.ch](mailto:info@swisslux.ch)  
Internet: <http://www.swisslux.ch>

<b>1</b>	<b>Zu diesem Dokument</b>	<b>4</b>
1.1	Mitgeltende Dokumente	4
1.2	Verwendete Darstellungsmittel	4
<b>2</b>	<b>Produktdefinition</b>	<b>5</b>
2.1	Produktkatalog	5
2.2	Anwendungszweck	5
<b>3</b>	<b>Montage und elektrischer Anschluss</b>	<b>6</b>
3.1	Sicherheitshinweise	6
3.2	Geräteaufbau	7
3.3	Montage und elektrischer Anschluss	7
3.3.1	Gerät montieren	7
3.3.2	Gerät anschließen für Spannungsversorgung der Geräteelektronik und Last	8
3.3.3	Parallelschaltung von Ausgängen – Lampenlasten bis 950 W anschließen	10
3.3.4	Angeschlossene Lastart wechseln	11
3.3.5	KNX Anschluss	12
	Abdeckkappe KNX-Busklemme	12
<b>4</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	<b>13</b>
4.1	ETS-Inbetriebnahme ausführen	13
4.2	Handbedienung	14
4.3	Verhalten bei Problemen mit der Last	14
4.3.1	Lastausfallerkennung	14
4.3.2	Lastausfall beheben	15
4.3.3	Netzunterbrechungen	15
4.3.4	Kurzschluss- und Übertemperaturerkennung	16
4.3.5	Elektrische Überlast	16
4.3.6	Kurzschluss zurücksetzen	17
4.3.7	Dauerhafte Übertemperaturabschaltung zurücksetzen	18
4.3.8	Überspannungserkennung	18
<b>5</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>19</b>
<b>6</b>	<b>Software-Beschreibung</b>	<b>19</b>
6.1	Software-Spezifikation	19
6.2	Software "Dimmaktor"	19
6.2.1	Funktionsumfang	19
6.2.2	Hinweise zur Software	21
	ETS Projektierung und Inbetriebnahme	21
	Safe-State-Mode	21
	Safe-State-Mode aktivieren	21
	Applikationsprogramm entladen	21

<b>6.2.3</b>	<b>Objekttabelle</b>	<b>22</b>
6.2.3.1	Kanalübergreifende Objekte	22
	Handbedienung sperren	22
	Handbedienung Status	22
	Schalten Zentral	22
6.2.3.2	Kanalorientierte Objekte	23
	Kanal Schalten	23
	Kanal relatives Dimmen	23
	Kanal absolutes Dimmen	23
	Rückmeldung Schalten	23
	Rückmeldung absolutes Dimmen	24
	Treppenhausfunktion	24
	Treppenhausfunktion Zeitfaktor	24
	Sperrfunktion	24
	Zwangsstellungsfunktion	25
	Szenen	25
	Verknüpfungsfunktion	25
	Kurzschlussüberwachung	25
	Lastausfall- / Überlastüberwachung	26
	Betriebsstundenzähler	26
	Zurücksetzen Betriebsstundenzähler	26
	Wert Betriebsstundenzähler	26
	Ablauf Betriebsstundenzähler	27
	Rückmeldung der Lastart	27
<b>6.2.4</b>	<b>Funktionsbeschreibung</b>	<b>28</b>
6.2.4.1	Kanalübergreifende Funktionsbeschreibung	28
	Kanaldefinition	28
	Handbedienung	29
	Verzögerung nach Geräte-Reset	32
	Zentralfunktion	33
6.2.4.2	Kanalorientierte Funktionsbeschreibung	34
	Definition der Lastart und Meldung Lastart	34
	Meldung Kurzschluss	38
	Meldung Lastausfall / Überlast	38
	Definition des Helligkeitsbereichs	39
	Verhalten bei einem Geräteset	43
	Rückmeldung für Schaltstatus und Helligkeitswert	46
	Zeitfunktionen	52
	Soft-EIN/AUS Funktion	53
	Automatisches Ausschalten	55
	Treppenhausfunktion	58
	Szenenfunktion	68
	Betriebsstundenzähler	71
	Zusatzfunktionen	75
	Dimmkennlinie, Dimmverhalten und Dimmgeschwindigkeiten	81
6.2.4.3	Auslieferungszustand	87
<b>6.2.5</b>	<b>Parameter</b>	<b>88</b>
6.2.5.1	Parameterseite Kanaldefinition	88
6.2.5.2	Parameterseite Allgemein	91
6.2.5.3	Parameterseite Zeiten	91
6.2.5.4	Parameterseite Handbedienung	92

6.2.5.5	Parameterseite Kx – Allgemein .....	93
6.2.5.6	Parameterseite Kx – Freigaben .....	98
6.2.5.7	Parameterseite Kx – Rückmeldungen .....	99
6.2.5.8	Parameterseite Kx – Zeitverzögerungen .....	102
6.2.5.9	Parameterseite Kx – Treppenhausfunktion .....	103
6.2.5.10	Parameterseite Kx – Ein-/Ausschaltverhalten .....	106
6.2.5.11	Parameterseite Kx – Szenen .....	107
6.2.5.12	Parameterseite Kx – Betriebsstundenzähler .....	112
6.2.5.13	Parameterseite Kx – Zusatzfunktionen .....	113
6.2.5.14	Parameterseite Kx – Dimmkennlinie .....	117

## 1 Zu diesem Dokument

### 1.1 Mitgeltende Dokumente

Kurz-Bedienungsanleitung

12191\_dim-230-uni-250-h-knx-reg\_168656 (liegt dem Gerät bei). Betriebsanleitung

12270\_BA\_dim4\_de (Download Website).

### 1.2 Verwendete Darstellungsmittel

	Symbol bei Lebensgefahr durch elektrischen Schlag
	Symbol bei möglichen Gefahren für Personen
	Symbol bei möglichen Sachschäden
	Symbol für nützliche Informationen und Tipps
<b>HINWEIS</b>	Signalwort für mögliche Sachschäden
<b>VORSICHT</b>	Signalwort für mögliche leichte Verletzungen
<b>WARNUNG</b>	Signalwort für mögliche schwere Verletzungen
<b>GEFAHR</b>	Signalwort für mögliche tödliche Verletzungen

## 2 Produktdefinition

### 2.1 Produktkatalog

Produktname: Universal-Dimmaktor 4fach REG  
Verwendung: Aktor  
Bauform: REG (Reiheneinbau)  
Art.-Nr. 90222

### 2.2 Anwendungszweck

Der Universal-Dimmaktor arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnitt-Dimmprinzip und ermöglicht das Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen sowie NV-Halogenlampen über konventionelle Trafos und Tronic-Trafos. Es ist darüber hinaus möglich, dimmbare HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen anzusteuern. Die Charakteristik der angeschlossenen Last kann - sofern es die Last unterstützt - separat für jeden Ausgangskanal automatisch eingemessen und das geeignete Dimmverfahren eingestellt werden. Alternativ ist es möglich, das Dimmverfahren durch die ETS-Parametrierung fest vorzugeben. Diese Vorgehensweise ist bei Lasten erforderlich, die kein automatisches Einmessen ermöglichen (z. B. bei HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen).

Es stehen 4 Dimmkanäle zur Verfügung. Zur Vereinfachung der Konfiguration können in der ETS alle vorhandenen Dimmkanäle auf gleiche Parameter zugeordnet und somit identisch parametrierbar werden. Die Parameteranzahl wird dazu in der ETS reduziert und automatisch auf alle Kanäle angewendet.

Zur Erhöhung der Kanalleistung können durch Reduzierung der Kanalanzahl Ausgänge parallel verdrahtet werden (nicht bei HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen). Die Zuordnung von parallel zu verdrahtenden Dimmausgängen zu den KNX steuerbaren Dimmkanälen erfolgt in der ETS.

Das Gerät ermöglicht die getrennte Rückmeldung der einzelnen Schalt- und Helligkeitszustände der angeschlossenen Lasten auf den KNX. Zudem kann getrennt für jeden Dimmkanal ein Kurzschluss und ein Lastausfall auf den KNX gemeldet werden.

Mit den Bedienelementen (4 Drucktasten) auf der Vorderseite des Gerätes können Dimmkanäle durch Handbedienung parallel zum KNX, auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand ein- und ausgeschaltet oder gedimmt werden. Dadurch wird eine schnelle Funktionsprüfung der angeschlossenen Verbraucher ermöglicht.

Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerätes wird die ETS ab Version 4 empfohlen.

Die durch die ETS unabhängig für jeden Dimmkanal einstellbaren Funktionseigenschaften umfassen beispielsweise separat parametrierbare Helligkeitsbereiche, erweiterte Rückmeldefunktionen, eine Sperr- oder alternativ eine Zwangsstellungsfunktion, eine Verknüpfungsfunktion, ein separat einstellbares Dimmverhalten, Soft-Dimmfunktionen, Zeitverzögerungen und eine Treppenhausfunktion mit Vorwarnung vor Abschaltung der Beleuchtung.

Jeder Dimmkanal kann darüber hinaus in bis zu 8 Szenen mit unterschiedlichen Helligkeitswerten integriert werden. Auch ist ein zentrales Schalten aller Kanäle möglich. Darüber hinaus können die Helligkeitswerte der Dimmkanäle bei Busspannungsausfall oder Busspannungswiederkehr und nach einem ETS Programmiervorgang separat eingestellt werden.

Die Einschaltzeiten der Dimmkanäle können getrennt voneinander durch Betriebsstundenzähler erfasst und ausgewertet werden.

Das Gerät verfügt über einen von den Lastausgängen unabhängigen Netzspannungsanschluss zur Versorgung der Geräteelektronik der Handbedienung und des integrierten Busankopplers. Die Versorgung der Geräteelektronik und des Busankopplers erfolgt auch aus der Busspannung, so dass ein Programmiervorgang durch die ETS oder eine Handbedienung auch bei nicht angeschlossener oder ausgeschalteter Netzspannungsversorgung möglich ist. Sofern die Busspannung angeschlossen und betriebsbereit ist, wird das geräteinterne Netzteil abgeschaltet, um Energie einzusparen.

Die Lastausgänge verfügen über separate Netzspannungsanschlüsse zur Versorgung der Dimmerendstufen und der angeschlossenen Last.

Das Gerät ist zur Montage auf Hutschiene in geschlossenen Kleingehäusen oder Starkstromverteiltern in festen Installationen in trockenen Innenräumen vorgesehen.

### 3 Montage und elektrischer Anschluss

#### 3.1 Sicherheitshinweise



#### WARNUNG

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Bei Nichtbeachten der Betriebsanleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

#### **Gefahr durch elektrischen Schlag!**

Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet. Auch bei ausgeschaltetem Gerät ist die Last nicht galvanisch vom Netz getrennt.

#### **Gefahr durch elektrischen Schlag!**

Vor Arbeiten am Gerät oder vor Auswechseln von Leuchtmitteln Netzspannung freischalten. Dabei alle Leitungsschutzschalter berücksichtigen, die gefährliche Spannungen an Gerät oder Last liefern.

Nur LED- oder Kompaktleuchtstofflampen anschließen, die ausdrücklich zum Dimmen geeignet sind.

Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Keine Leuchten mit integriertem Dimmer anschließen.

Keine Drehstrommotoren anschließen.

Bei Betrieb mit induktiven Trafos jeden Trafo entsprechend den Herstellerangaben primärseitig absichern. Nur Sicherheitstransformatoren nach EN 61558-2-6 (VDE 0570 Teil 2-6) verwenden.

Bei Erweiterung des Lastbereiches eines Ausgangs nur geeignete Leistungszusätze verwenden! Die

Leistungszusätze sind passend zum Dimmer und zur Last auszuwählen! Weitere Informationen sind der Betriebsanleitung des jeweiligen Leistungszusatzes zu entnehmen.


Bei der Installation ist auf ausreichende Isolierung zwischen Netzspannung und Bus zu achten!

Es ist ein Mindestabstand zwischen Bus- und Netzspannungsadern von mindestens 4 mm einzuhalten.

Gerät nicht öffnen oder außerhalb der technischen Spezifikation betreiben.



### 3.2 Geräteaufbau

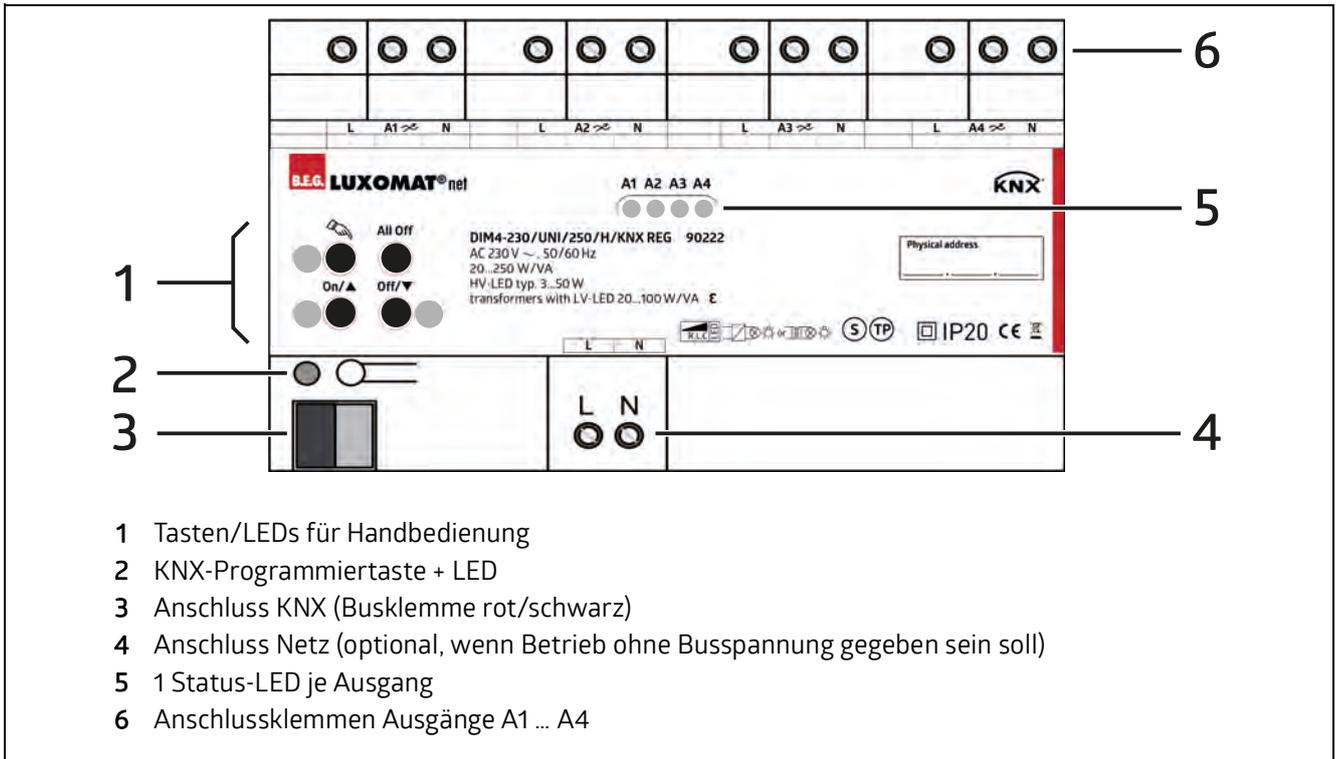

### 3.3 Montage und elektrischer Anschluss

**! GEFAHR**



Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile.  
 Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.  
 Vor Arbeiten am Gerät freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

#### 3.3.1 Gerät montieren

→ Aufschnappen auf Hutschiene nach EN 60715.  
 Die Schraubklemmen für den Lastanschluss sollten oben liegen.  
 Es ist keine KNX Datenschiene erforderlich.

**HINWEIS**



Temperaturbereich beachten und ggf. für ausreichende Kühlung sorgen.  
 Bei Betrieb mehrerer Dimmer oder Leistungszusätze in einer Unterverteilung zwischen den Geräten einen Abstand von 1 TE, ca. 18 mm, einhalten, um eine Überhitzung zu vermeiden.


3.3.2 Gerät anschließen für Spannungsversorgung der Geräteelektronik und Last

**⚠ VORSICHT**



Auf zulässige Lasten achten.  
 Technische Anschlussbedingungen TAB der Elektrizitätswerke beachten.  
 Zulässige Gesamtlast einschließlich Trafoverlustleistung nicht überschreiten.  
 Induktive Trafos mit mindestens 85% Nennlast betreiben.  
 Bei Mischlasten mit induktiven Trafos an einem Ausgang: Ohmsche Last max. 50%.  
 Einwandfreier Betrieb ist nur mit elektronischen Trafos aus unserem Hause oder mit induktiven Trafos gewährleistet.  
**Zerstörungsgefahr durch gemischte Lasten!**  
 Dimmer und Last können zerstört werden.  
 Kapazitive Lasten, z. B. elektronische Trafos, und induktive Lasten, z. B. induktive Trafos, nicht gemeinsam an einen Dimmerausgang anschließen.  
 Induktive Trafos nicht gemeinsam mit HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen an einen Dimmerausgang anschließen.

- Den Busanschluss, den Anschluss der Spannungsversorgung und der Last gemäß folgendem Anschluss-Bild vornehmen.
- Noch nicht die Netzspannung einschalten! Zuerst die Inbetriebnahme ausführen.

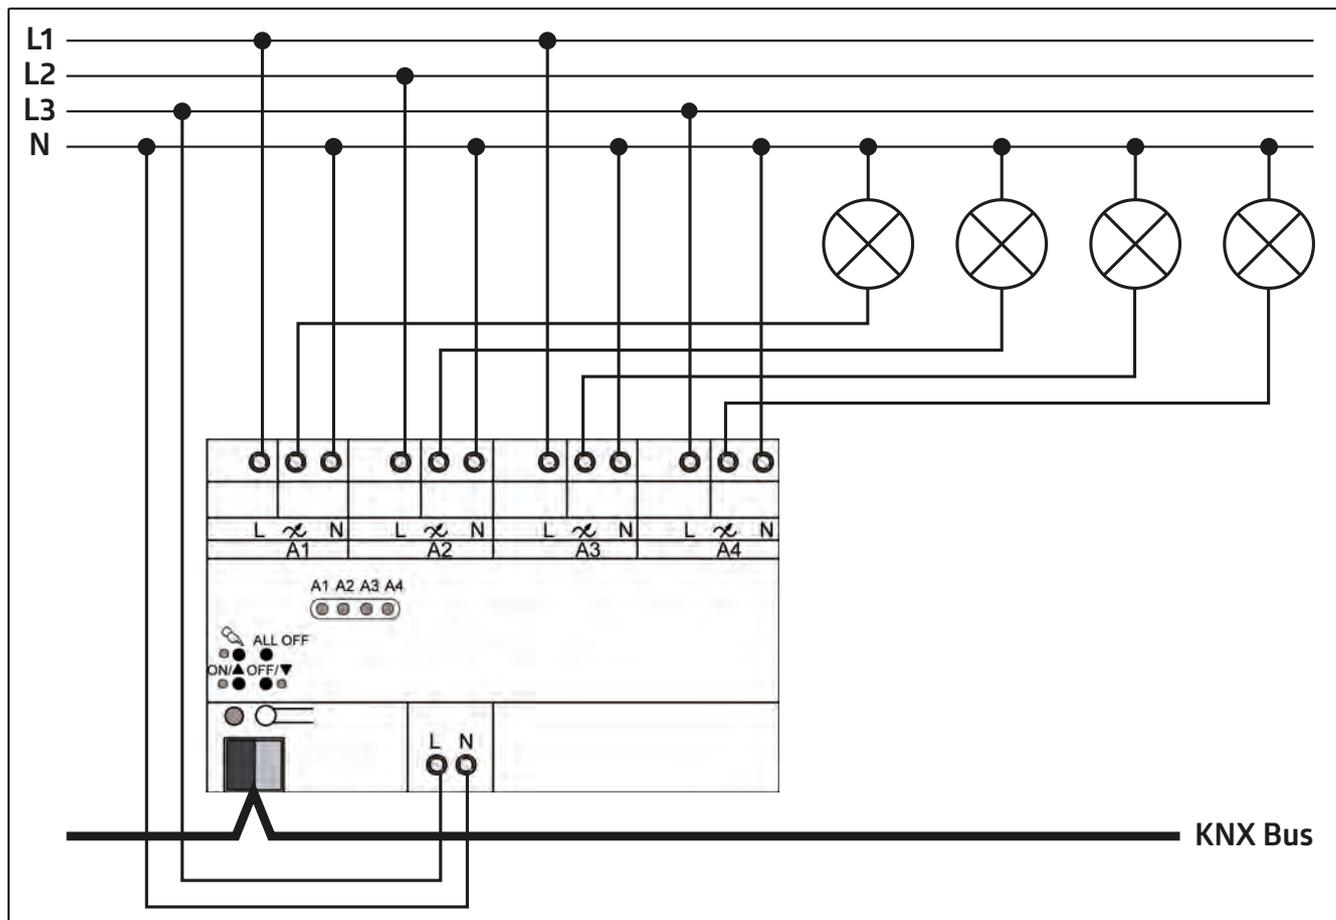

**INFO**

Die Versorgung der Lastausgänge und die Netzspannungsversorgung des Gerätes (Klemmen "L") können an verschiedene Außenleiter (L1, L2, L3) angeschlossen werden.  
Die N-Klemmen der Versorgung der Lastausgänge (Anschluss erforderlich!) sind im Gerät nicht gebrückt.  
Es können daher verschiedene FI-Stromkreise an das Gerät angeschlossen werden.

Nach Auslastung einzelner Dimmausgänge ist eine Leistungserweiterung durch zusätzlichen Anschluss von Leistungszusätzen aus unserem Haus möglich (nicht bei HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen!). Die Leistungszusätze sind passend zum Dimmer und zur Last auszuwählen! Weitere Informationen sind unbedingt der Betriebsanleitung des jeweiligen Leistungszusatzes zu entnehmen.



**Bei einer Erweiterung der Ausgangsleistung durch Universal-Leistungszusätze muss die Parametrierung des entsprechenden Kanals in der ETS angepasst werden** (siehe Parameter "Betrieb mit Universal-Leistungszusatz ?").

Bei Anschluss von HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen an einen Dimmausgang ist eine Leistungserweiterung durch Leistungszusätze generell nicht möglich!

Flackern der angeschlossenen Leuchtmittel durch Unterschreiten der angegebenen Mindestlast oder durch Rundsteuerimpulse der Elektrizitätswerke möglich. Dies stellt keinen Mangel des Geräts dar.

Wenn das Dimmprinzip nicht universal eingemessen werden soll oder kann, muss es auf die angeschlossene Last angepasst werden (ETS-Parameter). Im Auslieferungszustand ist die Lastart auf "universal" für alle Kanäle eingestellt.

**VORSICHT**

Bei Anschluss dimmbarer HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen muss die hierzu passende Lastart immer in der ETS konfiguriert werden. Vor dem Einschalten der Netzspannungsversorgung ist in diesem Fall unbedingt eine Inbetriebnahme durch die ETS erforderlich (siehe Kapitel 4.1).

Am selben Ausgang nur Lampen eines Herstellers und gleichen Typs anschließen.  
Keine anderen Lasten anschließen.



HV-LED und Kompaktleuchtstofflampen erzeugen hohe impulsförmige Ströme, wenn sie im Phasenanschnitt betrieben werden.

Je nach Bauart und Nennleistung dieser Leuchtmittel kann die tatsächliche Anschlussleistung von den angegebenen Werten (Etikett, Gehäuse oder Verpackung) abweichen.

Dimmresultate und Dimmqualität können in Abhängigkeit von Leitungslängen, Netzgegebenheiten und anderen Einflussfaktoren variieren. Je nach Bauart und Nennleistung der Leuchtmittel kann die Anschlussleistung von den angegebenen Werten abweichen.

Für die Funktion, Dimmresultate und Dimmqualität in Verbindung mit HV-LED übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen jede Haftung ab.

**3.3.3 Parallelschaltung von Ausgängen – Lampenlasten bis 950 W anschließen**

Zur Erhöhung der Kanalleistung können bei der Gerätevariante "4fach" durch Reduzierung der Kanalanzahl Ausgänge parallel verdrahtet werden. Die Zuordnung von parallel zu verdrahtenden Dimm ausgängen zu den KNX steuerbaren Dimmkanälen erfolgt in der ETS. Durch die Kombination aller 4 Dimm ausgänge kann dadurch die Anschlussleistung auf max. 950 W erhöht werden.

**⚠ VORSICHT**

**Zerstörungsgefahr, wenn bei Parallelverdrahtung von Ausgängen falsche Kanal-Wirkungsweise in der ETS konfiguriert ist.**

Dimmer und Last können zerstört werden.

→ Bei parallel geschalteten Ausgängen vor Einschalten der Netzspannungsversorgung die Parametereinstellung kontrollieren und ggf. korrigieren.




**Zerstörungsgefahr.**

Bei Anschluss parallelgeschalteter Ausgänge an unterschiedliche Außenleiter werden 400 V kurzgeschlossen. Das Gerät wird zerstört.

→ Parallelgeschaltete Ausgänge immer an gleichen Außenleiter anschließen.

→ Die parallele Verdrahtung der entsprechenden Ausgänge gemäß folgendem Anschluss-Bild vornehmen.

→ Noch nicht die Netzspannung einschalten! Zuerst die Inbetriebnahme ausführen.

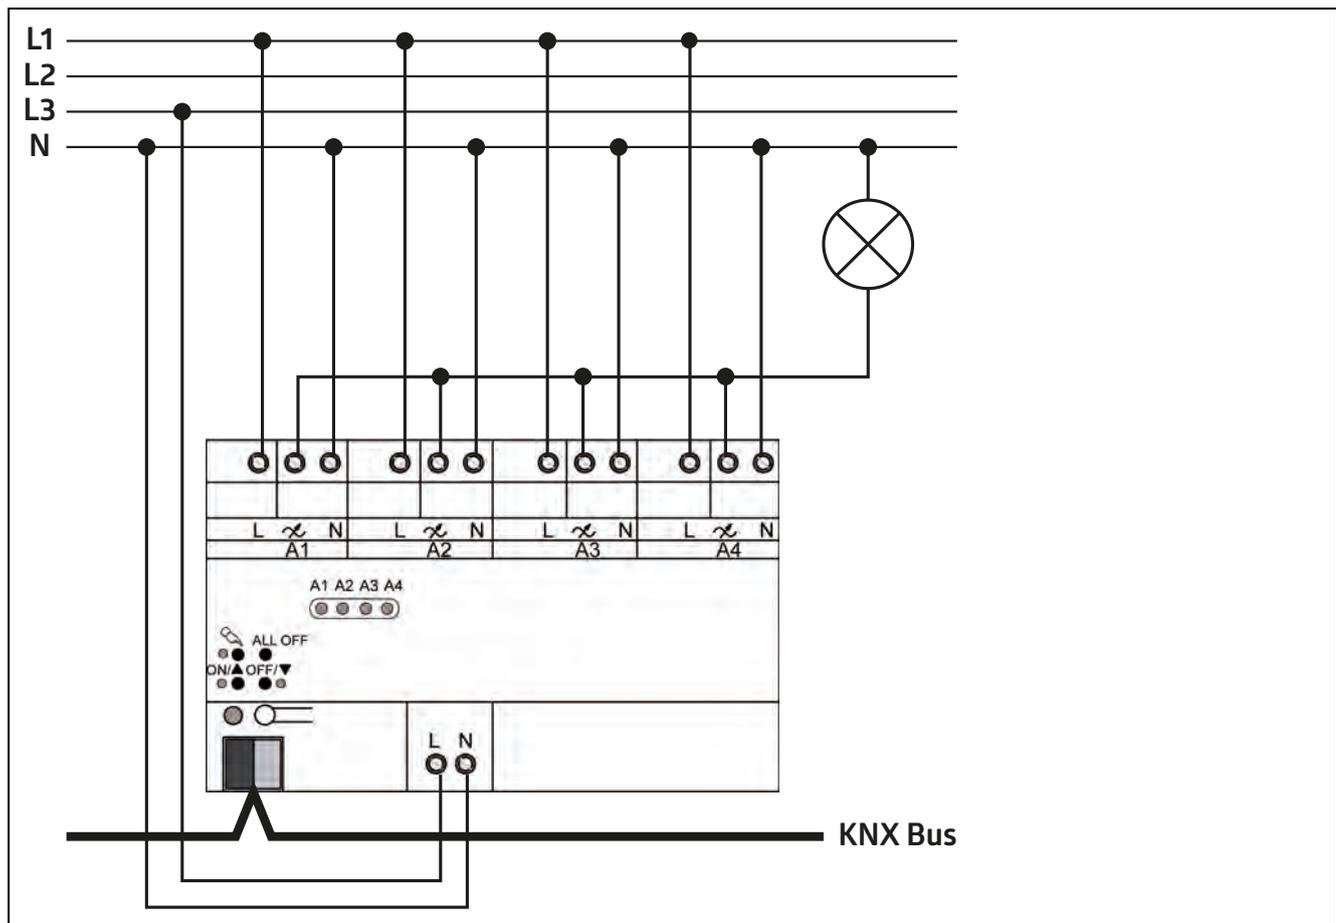

 <b>VORSICHT</b>	
	<p>Die L-Klemmen der parallel verdrahteten Ausgänge müssen mit dem selben Außenleiter verbunden werden!</p> <p>Parallel verdrahtete Ausgänge können jeweils nur bis max. 95 % ausgelastet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 Ausgänge parallel: Maximale Anschlussleistung 475 W!</li> <li>■ 3 Ausgänge parallel: Maximale Anschlussleistung ca. 710 W!</li> <li>■ 4 Ausgänge parallel: Maximale Anschlussleistung 950 W!</li> </ul> <p>Bei einer Parallelverdrahtung von Dimmausgängen ist es nicht zulässig, an die betroffenen Lastausgänge zusätzliche Leistungserweiterungen anzuschließen!</p> <p>An parallelgeschaltete Dimmausgänge keine HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen anschließen.</p>

### 3.3.4 Angeschlossene Lastart wechseln

Wenn nach der Inbetriebnahme eine der angeschlossenen Lasten gewechselt wird, kann sich – beispielsweise beim Ersetzen einer Deckenleuchte mit Glühlampe durch eine Niedervoltbeleuchtung mit konventionellem Trafo oder durch HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen – durch den Lastwechsel auch eine andere Lastart ergeben.

Die Lastart hat Einfluss auf das zu verwendende Dimmprinzip (Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, universal). Die Lastart und das sich daraus ergebende Dimmprinzip kann in der ETS konfiguriert werden.

Wenn die Lastart auf "universal" eingestellt ist, muss sich der Dimmaktor in diesem Fall auf die neue Last einmessen. Dazu muss auch die Netzspannungsversorgung der Last zunächst abgeschaltet werden.

Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass die in der ETS parametrisierte Lastart auf die angeschlossene Last passt!

 <b>VORSICHT</b>	
	<p><b>Zerstörungsgefahr, wenn voreingestelltes Dimmprinzip und angeschlossene Last nicht zueinander passen. Dimmer und Last können zerstört werden.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vor Änderung des Dimmprinzips installierte Lastart beachten.</li> <li>→ Vor Änderung der Lastart korrektes Dimmprinzip sicherstellen.</li> <li>→ Vor Änderung der Lastart die Netzspannungsversorgung des Geräts und den betroffenen Lastkreis freischalten. Parametereinstellung kontrollieren und ggf. korrigieren.</li> </ul>

→ Netzspannung des Lastkreises freischalten.

Dabei kann in Abhängigkeit der ETS-Parametrierung ggf. ein Lastausfalltelegramm auf den Bus ausgesendet werden (siehe "Lastausfallerkennung").

→ Geänderte Last anschließen.

→ Gerät neu in Betrieb nehmen (siehe Kapitel 4).

<b>HINWEIS</b>	
	<p>Bei Anschluss dimmbarer HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen muss die hierzu passende Lastart in der ETS konfiguriert werden.</p> <p>Dimmbare HV-LED-Lampen oder Kompaktleuchtstofflampen – je nach Angabe des Lampenherstellers – vorzugsweise im Phasenanschnitt betreiben. Wenn der Dimmer in dieser Betriebsart brummt, Betrieb im Phasenabschnitt prüfen.</p> <p>Wenn die Netzspannungsversorgungen der Lastausgänge und des Aktors auf verschiedene Außenleiter angeschlossen sind, wird empfohlen, zur vollständigen Freischaltung auch einen mehrpoligen Leitungsschutzschalter zu installieren.</p>

### 3.3.5 KNX Anschluss


**⚠ VORSICHT****KNX Installationsvorschriften beachten!**

Dieses Gerät entspricht den KNX Richtlinien. Für die Inbetriebnahme werden detaillierte Kenntnisse des KNX-Systems vorausgesetzt.

**Abdeckkappe KNX-Busklemme**


Um den Busanschluss vor gefährlichen Spannungen im Anschlussbereich zu schützen, muss eine Abdeckkappe aufgesteckt werden.

Das Montieren der Kappe erfolgt bei aufgesteckter Busklemme und angeschlossener, nach hinten geführter Busleitung.

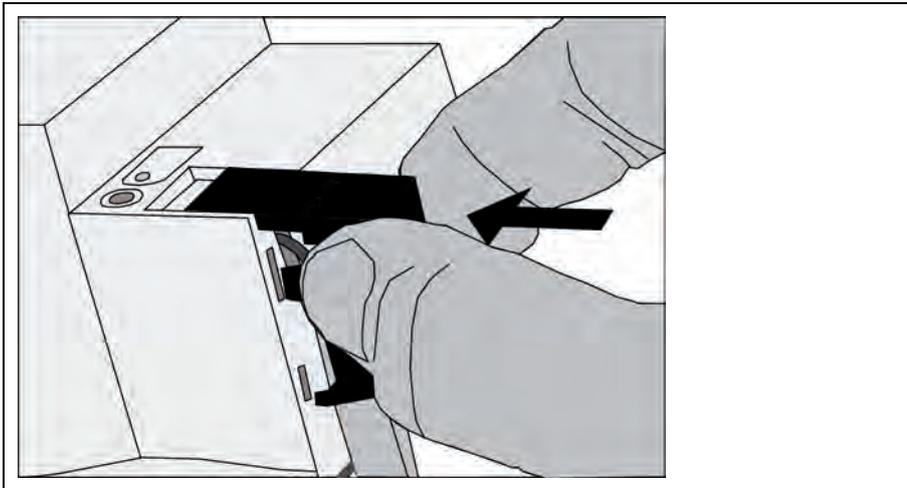**Abdeckkappe aufstecken**

→ Busleitung nach hinten führen.

→ Abdeckkappe über die Busklemme stecken, bis sie einrastet.

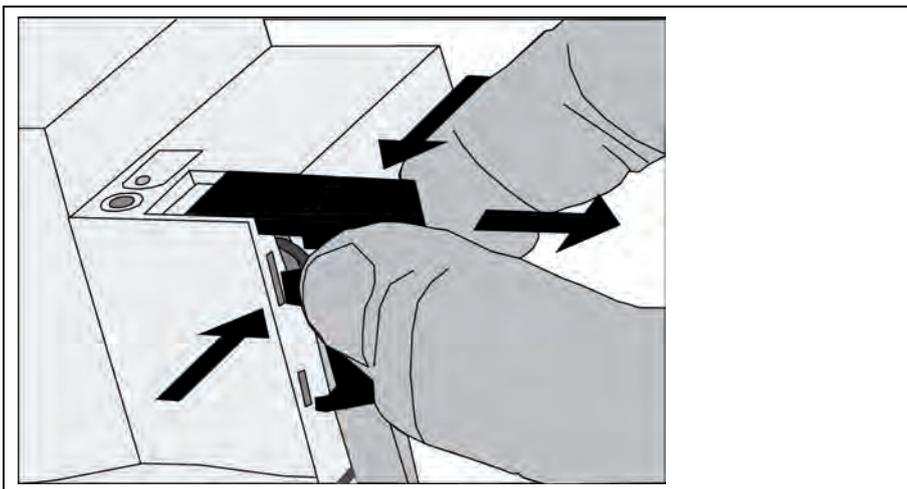**Abdeckkappe entfernen**

→ Abdeckkappe seitlich drücken und abziehen.

## 4 Inbetriebnahme

Nach der Montage des Geräts, dem Anschluss der Buslinie und der Netzspannung sowie der Lasten kann das Gerät in Betrieb genommen werden. Es wird allgemein die folgende Vorgehensweise empfohlen.

### 4.1 ETS-Inbetriebnahme ausführen

Das Gerät muss vollständig installiert und an die Netzspannungsversorgung und die Lasten angeschlossen sein.

INFO	
	Das Gerät verfügt über einen von den Lastausgängen unabhängigen Netzspannungsanschluss zur Versorgung der Geräteelektronik der Handbedienung und des integrierten Busankopplers. Die Versorgung der Geräteelektronik und des Busankopplers erfolgt auch aus der Busspannung, so dass ein Programmiervorgang durch die ETS oder eine Handbedienung auch bei nicht angeschlossener oder ausgeschalteter Netzspannungsversorgung möglich ist. Sofern die Busspannung angeschlossen und betriebsbereit ist, wird das geräteinterne Netzteil abgeschaltet, um Energie einzusparen.

Die Netzspannung ist vollständig abgeschaltet.

Vor dem Programmieren des Applikationsprogrammes und der Parameter durch die ETS ist sicherzustellen, dass die Parameterkonfiguration der Kanal-Wirkungsweise (Parallelverdrahtung) und der Lastart (Dimmprinzip) mit dem Anschluss der elektrischen Verbraucher am Aktor übereinstimmt.

⚠ GEFÄHR	
	<b>Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile.</b> Elektrischer Schlag kann zum Tod führen. Vor Arbeiten am Gerät freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

⚠ VORSICHT	
	<b>Zerstörungsgefahr, wenn voreingestelltes Dimmprinzip und angeschlossene Last nicht zueinander passen.</b> Dimmer und Last können zerstört werden. → Vor Änderung des Dimmprinzips installierte Lastart beachten. → Vor Änderung der Lastart korrektes Dimmprinzip sicherstellen. → Vor Änderung der Lastart die Netzspannungsversorgung des Geräts und den betroffenen Lastkreis freischalten. Parametereinstellung kontrollieren und ggf. korrigieren.

- Busspannung einschalten. Dafür sorgen, dass während der Inbetriebnahme die Busspannung unterbrechungsfrei zur Verfügung steht.  
Kontrolle: Beim Drücken der Programmier Taste muss die rote Programmier-LED aufleuchten.
- Physikalische Adresse mit Hilfe der ETS projektieren und programmieren.
- Applikationsdaten mit der ETS herunterladen.
- Netzspannungen der Lastkreise einschalten.  
Das Gerät misst sich auf die Lasten ein und wählt das passende Dimmverfahren, wenn die Lastart auf "universal" in der ETS eingestellt ist. Das Dimmverfahren kann auch mit der Parametrierung fest vorgegeben sein. In diesem Fall entfällt der Einmessvorgang.  
An den Ausgängen stellt der Aktor im Anschluss die Helligkeit ein, die in der ETS beim Parameter "Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr" vorgegeben ist. Während der Einmessphase empfangene Bedienungen werden nach Beendigung des Einmessvorgangs ausgeführt.
- Netzspannungsversorgung des Dimmaktors (Klemmenpaar "L N") einschalten.  
Das Gerät ist betriebsbereit.

## 4.2 Handbedienung

### INFO



Die Beschreibung der Handbedienung finden Sie in Betriebsanleitung des Gerätes.

## 4.3 Verhalten bei Problemen mit der Last

### 4.3.1 Lastausfallerkennung

Der Universal-Dimmaktor kann bei einer Beleuchtungssteuerung die Stromkreise seiner Lastausgänge unabhängig voneinander überwachen. Der Aktor erkennt Ausfälle der Netzspannungsversorgung (> 15 s) eines Ausgangs oder die Unterbrechung des Stromkreises bei ein- oder bei ausgeschalteter Last. Die Lastausfallerkennung muss für einen Dimmkanal bei Verwendung separat in der ETS freigeschaltet werden (siehe Kapitel 6 "Software-Beschreibung").

Ein Lastausfall durch eine Unterbrechung des Laststromkreises, z. B. zur Kontrolle eines Leuchtmittels, kann nur dann sicher erkannt werden, wenn an einem Ausgang eine Last angeschlossen ist, die bei einem Defekt den Stromkreis vollständig unterbricht. Ein ausgefallenes Leuchtmittel kann deshalb nur dann eindeutig erkannt werden, wenn

- nur eine Glühlampe angeschlossen und diese defekt ist (z. B. gebrochener Glühwendel).
- nur eine Hochvolt-Halogenlampe angeschlossen und diese defekt ist.

Andere Lasten oder Mischlasten ermöglichen in der Regel die Erkennung eines ausgefallenen Leuchtmittels nicht. Die Erkennung eines defektes Leuchtmittels kann nicht erfolgen, wenn

- Halogenlampen über konventionelle oder elektronische Trafos angeschlossen sind.
- eine Glühlampe als Mischlast mit einem konventionellen oder elektronischen Trafo angeschlossen ist.
- mehrere Glühlampen oder HV-Halogenlampen parallel angeschlossen sind.

### INFO



Bei freigeschalteter Lastausfallerkennung in der ETS wird ca. 15 - 20 s nach dem Identifizieren eines Lastausfalls ein Meldetelegramm "Lastausfall erkannt - 1" vom Aktor auf den Bus ausgesendet.

Ein Ausfall der Netzspannung eines Ausgangs wird immer als Lastausfall erkannt, wenn die Netzspannung länger als ca. 15 Sekunden ausgefallen ist.

Eine defekte Schmelzsicherung im Primärkreis eines konventionellen Trafos führt in der Regel nicht zur Erkennung eines Lastausfalls.

Der Aktor setzt bei einem Lastausfall für den betroffenen Dimmkanal den Schaltstatus auf "AUS" und den Zustand des Helligkeitswertes auf "0" und sendet diese Werte auf den Bus aus, falls in der ETS freigegeben.

Der Aktor initialisiert die Objekte "Meldung Lastausfall / Überlast" aller Dimmkanäle nach einem ETS-Programmierungsvorgang und nach dem Einschalten der Busspannung oder der Netzspannungsversorgung gemäß des aktuellen Zustands. Dabei ist zu beachten, dass zunächst die in der ETS parametrisierte "Verzögerung nach Busspannungswiederkehr" abgelaufen sein muss, bis dass Lastausfall-Meldetelegramme auf den Bus ausgesendet werden.

### 4.3.2 Lastausfall beheben

Der Dimmkaktor hat an einem Ausgang einen Lastausfall erkannt.

- Netzspannung des betroffenen Lastkreises freischalten.
- Ursache des Lastausfalls feststellen und beheben.
- Netzspannung des Lastkreises wieder zuschalten.

Der Lastausfall ist zurückgesetzt. Der betroffene Dimmkanal ist nach dem Zurücksetzen des Lastausfalls ausgeschaltet und kann im Anschluss wieder wie gewohnt eingeschaltet oder gedimmt werden.

#### INFO



Nach Beseitigung des Lastausfalls und Wiedereinschalten der Netzspannung im Lastkreis wird die Last neu eingemessen, falls die Lastart auf "universal" in der ETS eingestellt ist. Der Einmessvorgang macht sich bei ohmschen Lasten durch zweimaliges kurzes Flackern bemerkbar und dauert, je nach Netzverhältnissen, bis zu 10 s.  
Der Aktor sendet frühestens 15 s nach dem Wiedereinschalten der Netzspannung ein Meldetelegramm "kein Lastausfall - 0" auf den Bus, wenn der Lastausfall beseitigt wurde. Andernfalls wird erneut eine Lastausfallmeldung ausgesendet. Innerhalb der "Verzögerung nach Busspannungswiederkehr" wird kein Meldetelegramm ausgesendet.

### 4.3.3 Netzunterbrechungen

Das Gerät erkennt Netzunterbrechungen an den Lastanschlüssen, wie sie beispielsweise durch Störungen im öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetz hervorgerufen werden. Wenn eine erkannte Netzunterbrechung an einem Ausgang nur bis ca. 2 s lang ist, aktiviert der Dimmkaktor für die betroffenen Ausgänge nach Netzwiederkehr den alten Helligkeitswert und zeigt keine weitere Reaktion.

Wenn die Netzunterbrechung länger als ca. 2 s andauert, erzeugt der Dimmkaktor für die betroffenen Ausgänge bei Netzspannungswiederkehr einen Reset. Dabei werden die betroffenen Dimmausgänge mit den ETS-Parametrierungsdaten neu initialisiert. Auch wird die Last neu eingemessen, falls die Lastart auf "universal" in der ETS eingestellt ist. Bei der Initialisierung nach der Netzspannungsstörung werden die vom Netzausfall betroffenen Ausgänge ausgeschaltet. Der Aktor sendet dadurch, falls in der ETS parametriert, auch Schaltstatus- und Wertrückmeldungen auf den Bus aus. Im Anschluss können die Dimmkanäle wieder wie gewohnt eingeschaltet werden. Dauert der Netzausfall länger als 15 s, wird, falls verwendet, auch ein Lastausfall auf den Bus gemeldet (siehe "Lastausfallerkennung").

#### INFO



Bei einer 'harten' Netzunterbrechung, die beispielsweise durch Freischalten über einen Leitungsschutzschalter hervorgerufen wird, kann die Erkennungszeit des Netzausfalls an den Lastanschlüssen durch zusätzliche Entprellungen bis zu 7 s (anstatt 2 s) lang sein.

Bei einem Ausfall der Bus- und Netzspannungsversorgung des Dimmkaktors (Klemmenpaar "L N" neben dem Busanschluss), wird für alle Ausgänge bei Netzspannungswiederkehr immer ein Reset erzeugt. Dabei werden die betroffenen Dimmausgänge mit den ETS-Parametrierungsdaten neu initialisiert. Auch werden die Lasten neu eingemessen, falls die Lastarten auf "universal" in der ETS eingestellt sind. Nach der Initialisierung werden die Ausgänge gemäß dem ETS-Parameter "Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr" eingestellt.

Bei Netzwiederkehr erfolgt keine Reaktion, sofern die Busspannung unterbrechungsfrei zur Verfügung stand.

#### 4.3.4 Kurzschluss- und Übertemperaturerkennung

Im Gerät ist für jeden Ausgang ein Kurzschluss-Schutz und ein Übertemperaturschutz integriert. Erkennt das Gerät einen Kurzschluss, erfolgt automatisch eine Abschaltung der Last nach

7 Sekunden bei Phasenabschnittbetrieb (kapazitive und ohmsche Lasten) oder nach

100 Millisekunden bei Phasenanschnittbetrieb (induktive Lasten). Der Aktor sendet für den betroffenen Dimmkanal nach der Abschaltung ein Meldetelegramm "Kurzschluss vorhanden -1" auf den Bus aus, falls diese Meldung in der ETS freigeschaltet ist. Ein Kurzschluss muss zurückgesetzt werden (siehe Kapitel 4.3.6).

Bei einer Übertemperatur im Gerät wird die Last durch die Temperatursteuerung des Geräts abgeschaltet. Der Aktor sendet für den betroffenen Dimmkanal 15 Sekunden nach der Abschaltung ein Meldetelegramm "Lastausfall vorhanden - 1" auf den Bus aus, falls diese Meldung in der ETS freigeschaltet ist. Der betroffene Dimmkanal lässt sich in diesem Zustand nicht mehr durch eine Hand- oder Busbedienung einschalten. Zum Zurücksetzen einer solchen Störung kann es erforderlich sein, die Netzspannungsversorgung der Lastausgänge abzuschalten. Übertemperaturen im Gerät treten entweder durch Eigenerwärmung (elektrische Überlast) oder durch äußere Einflüsse (Umgebungstemperatur im Schaltschrank zu hoch) auf.

INFO	
	<p>Sofern eine Übertemperaturabschaltung auftritt, ist die Einbausituation des Gerätes zu prüfen. Tritt die Übertemperatur regelmäßig auf, sind Maßnahmen zu ergreifen (z. B. für Kühlung sorgen, Abstand zu umgebenden Geräten vergrößern, angeschlossene Last reduzieren).</p> <p>Wenn der Übertemperaturschutz kurze Zeit nach dem Zurücksetzen erneut anspricht, greift der Geräteselbstschutz dauerhaft (das Gerät ist dann augenscheinlich defekt). Das Gerät muss infolgedessen ausgetauscht werden.</p> <p>Reaktion der Dimmausgänge nach einer Übertemperaturabschaltung ist abhängig von der Lastsituation. Die Last definiert einen Haltestrom bei einer Übertemperaturabschaltung. Ein Dimmausgang bleibt nach der Übertemperaturabschaltung dauerhaft ausgeschaltet, wenn der Haltestrom eine definierte Schwelle überschreitet. In diesem Fall muss die Übertemperaturabschaltung "manuell" zurückgesetzt werden (siehe Kapitel 4.3.7). Übersteigt der Haltestrom die Schwelle nicht, schaltet sich der Dimmausgang nach Abkühlung automatisch wieder ein. Die betroffenen Ausgänge durchlaufen dabei einen Reset, wodurch sie mit den ETS-Parametrierungsdaten neu initialisiert werden. Folglich wird auch die Last neu eingemessen, falls die Lastart auf "universal" in der ETS eingestellt ist. Die Dimmausgänge führen im Anschluss die Reaktion nach Netzspannungswiederkehr aus.</p>

#### 4.3.5 Elektrische Überlast

Das Gerät ist auch gegen eine elektrische Überlast geschützt. Elektrische Überlasten treten auf, wenn die Nenn-Betriebsparameter eines Dimmausgangs kurzzeitig oder dauerhaft überschritten werden. Die Reaktion des Gerätes ist dann abhängig davon, wie groß die elektrische Überlast ist und welche Umgebungsbedingungen herrschen.

Überschreitet die Überlast die festgelegte Kurzschluss-Schwelle, schaltet das Gerät den betroffenen Dimmkanal, abhängig von der Lastart, nach spätestens 7 s ab. In diesem Fall erzeugt der Aktor auf dem Bus eine Kurzschluss-Meldung, sofern diese Rückmeldung in der ETS freigegeben ist.

Überschreitet die elektrische Überlast die Kurzschluss-Schwelle nicht, erwärmt sich das Gerät kontinuierlich. Ob und wie rapide diese Eigenerwärmung stattfindet, hängt wesentlich davon ab, wie groß die Überlast ist und wie sehr das Gerät von außen thermisch beeinflusst wird. Die Geräteerwärmung führt dazu, dass ab einer bestimmten Temperaturschwelle die Übertemperaturabschaltung greift. In diesem Fall erzeugt der Aktor auf dem Bus eine Lastausfall-Meldung, sofern diese Rückmeldung in der ETS freigegeben ist.

Folglich schützt sich das Gerät auch im Fall einer elektrischen Überlast durch Kurzschluss- oder Übertemperaturabschaltung stets selbst.

INFO	
	<p><b>Sonderfall "Parallelschaltung von Ausgängen":</b></p> <p>Eine Übertemperaturabschaltung erfolgt selektiv für jeden Ausgang, d. h. jeder Lastausgang verfügt über einen eigenen Schutz gegen thermische Überlast. Bei einer thermischen Überlast kann es aufgrund unterschiedlicher Temperaturverhältnisse im Gerät dazu kommen, dass zunächst nur einzelne Ausgänge des betroffenen Dimmkanals abschalten.</p>

#### 4.3.6 Kurzschluss zurücksetzen

Wenn das Gerät an einem Ausgang einen Kurzschluss erkannt hat, dann muss dieser Fehler behoben und der Ausgang zurückgesetzt werden, bevor der betroffene Dimmkanal wieder eingeschaltet werden kann.

Das Gerät hat für einen Ausgang einen Kurzschluss erkannt.

- Netzspannung des betroffenen Lastkreises freischalten.
- Netzspannungsversorgung des Geräts (Klemmenpaar "L N" neben Busanschluss) abschalten.
- Ursache des Kurzschlusses feststellen und beheben.
- Netzspannung des Lastkreises wieder zuschalten.
- Netzspannungsversorgung des Geräts wieder einschalten.

Der Kurzschluss ist zurückgesetzt. Der Dimmkanal kann im Anschluss wieder wie gewohnt eingeschaltet oder gedimmt werden.

#### INFO

Nach Beseitigung des Kurzschlusses und dem Wiedereinschalten der Netzspannung wird die Last neu eingemessen, falls die Lastart auf "universal" in der ETS eingestellt ist. Der Einmessvorgang macht sich bei ohmschen Lasten durch zweimaliges kurzes Flackern bemerkbar und dauert je nach Netzverhältnissen bis zu 10 s.

Der Aktor sendet nach dem Wiedereinschalten der Netzspannung ein Meldetelegramm "kein Kurzschluss – 0" auf den Bus, wenn der Kurzschluss beseitigt wurde. Andernfalls wird erneut eine Kurzschlussmeldung ausgesendet.

Sofern der Ausgang eines Dimmkanals aufgrund eines Kurzschlusses abgeschaltet wurde, sendet der Aktor, falls in der ETS parametrierbar, auch Schaltstatus- und Wertrückmeldungen (Beleuchtung "AUS") auf den Bus aus.

Bei einem Kurzschluss behandelt der Aktor parallel verdrahtete Ausgänge identisch, da der Kurzschluss zeitgleich für alle dem Dimmkanal zugeordneten Lastausgänge auftritt. Die Meldung des Kurzschlusses auf den Bus erfolgt dann über den betroffenen Dimmkanal.

Das Zurücksetzen einer Kurzschlusserkennung und somit der Meldung, die auf den Bus ausgesendet wurde, kann auch durch Ausschalten des betroffenen Dimmkanals ausgeführt werden. Ein Ausschalten kann erfolgen durch:

- das Objekt "Schalten" mit dem Schaltbefehl "AUS",
- das Objekt "Helligkeitswert" mit dem Wert "0",
- einen Szenenabruf mit dem Helligkeitswert "0",
- eine Handbedienung mit dem Befehl "AUS".

Auch ein Busspannungsausfall mit anschließender Busspannungswiederkehr löst einen Kurzschluss-Reset aus.

Das Zurücksetzen einer Kurzschlussmeldung durch einfaches Ausschalten kann beim Identifizieren, ob die Kurzschluss-Situation noch vorhanden ist, hilfreich sein. Wenn das Einschalten des betroffenen Dimmkanals wieder zu einer Kurzschlussmeldung führt, dann liegt immer noch ein Fehler in der Anlage vor.

**Grundsätzlich muss aus Sicherheitsgründen zum Beseitigen eines Kurzschlusses unbedingt die Netzspannungsversorgung der Last und des Dimmkteurs wie im Handlungsablauf beschrieben freigeschaltet werden!**

Der Aktor initialisiert die Objekte "Meldung Kurzschluss" aller Dimmkanäle nach einem ETS-Programmierungsvorgang oder nach dem Einschalten der Busspannung gemäß ihrem aktuellen Zustand. Dabei ist zu beachten, dass zunächst die in der ETS parametrierbare "Verzögerung nach Busspannungswiederkehr" abgelaufen sein muss, bis dass Kurzschluss-Meldetelegramme auf den Bus ausgesendet werden.

#### 4.3.7 Dauerhafte Übertemperaturabschaltung zurücksetzen

Das Gerät hat einen oder mehrere Lastausgänge aufgrund einer Übertemperaturerkennung dauerhaft abgeschaltet.

- Die Netzspannungsversorgung des Gerätes (Klemmenpaar "L N") und die Netzspannungsversorgung aller Lastausgänge abschalten.
- Das Gerät min. 15 Minuten abkühlen lassen.
- Die Netzspannungsversorgung des Gerätes und die Netzspannungsversorgung der Lastausgänge wieder einschalten.  
Dabei werden die betroffenen Dimmausgänge mit den ETS-Parametrierungsdaten neu initialisiert. Auch wird die Last neu eingemessen, falls die Lastart auf "universal" in der ETS eingestellt ist.
- Testweise den zuvor von der Übertemperaturabschaltung betroffenen Dimmkanal durch Handbedienung am Gerät oder durch Busbedienung einschalten.  
Die angeschlossene Last schaltet ein.

#### INFO

Sofern ein Dimmkanal aufgrund einer Übertemperatur abgeschaltet wurde, sendet der Aktor, falls in der ETS parametriert, auch Schaltstatus- und Wertrückmeldungen (Beleuchtung "AUS") und eine Lastausfallmeldung (verzögert um 15 Sekunden) auf den Bus aus.

Der Aktor sendet nach dem Wiedereinschalten der Netzspannungsversorgung ein Meldetelegramm "kein Lastausfall – 0" auf den Bus, wenn die Quelle der Übertemperatur zuverlässig beseitigt wurde. Andernfalls kann die Übertemperatur nach einer gewissen Betriebsdauer wieder auftreten.

Sofern eine Übertemperaturabschaltung auftritt, ist die Einbausituation des Gerätes zu prüfen.

Tritt die Übertemperatur regelmäßig auf, sind Maßnahmen zu ergreifen (z. B. für Kühlung sorgen, Abstand zu umgebenden Geräten vergrößern, angeschlossene Last reduzieren).

Wenn der Übertemperaturschutz kurze Zeit nach dem Zurücksetzen erneut anspricht, greift der Geräteselbstschutz dauerhaft (das Gerät ist dann augenscheinlich defekt). Das Gerät muss infolgedessen ausgetauscht werden.

#### Sonderfall "Parallelschaltung von Ausgängen":

Eine Übertemperaturabschaltung erfolgt selektiv für jeden Ausgang, d. h. jeder Lastausgang verfügt über einen eigenen Schutz gegen thermische Überlast. Bei einer thermischen Überlast kann es aufgrund unterschiedlicher Temperaturverhältnisse im Gerät dazu kommen, dass zunächst nur einzelne Ausgänge des betroffenen Dimmkanals abschalten.

#### 4.3.8 Überspannungserkennung

Das Gerät ist in der Lage, Überspannungen an einem Dimmausgang zu erkennen. Überspannungen treten beispielsweise auf, wenn bei LED-Lampen das in den Parametern eingestellte Dimmprinzip "Phasenabschnitt" nicht zu der Last passt.

Im Fall einer erkannten Überspannung schaltet das Gerät den betroffenen Dimmausgang ab. Hierdurch wird das Gerät vor Zerstörung geschützt. Die automatische Abschaltung der Last erfolgt bei einer erkannten Überspannung nach 7 s bei Phasenabschnittbetrieb und nach 100 ms bei Phasenanschnittbetrieb.

Der Aktor sendet – wie bei einem erkannten Kurzschluss oder einer Überlast – für den betroffenen Dimmkanal nach der Abschaltung ein Meldetelegramm "Kurzschluss/Überlast vorhanden – 1" auf den Bus aus, falls diese Meldung in der ETS freigeschaltet ist. Das Zurücksetzen eines durch Überspannung abgeschalteten Ausganges ist in gleicher Weise möglich wie das Zurücksetzen einer Kurzschlussmeldung (siehe Kapitel 4.3.6).

## 5 Technische Daten

INFO	
	Die Technischen Daten finden Sie in Betriebsanleitung des Gerätes oder auf der Swisslux Website.

## 6 Software-Beschreibung

### 6.1 Software-Spezifikation

ETS-Suchpfade: Beleuchtung / Dimmer / Universal-Dimmaktor 4fach REG  
 Konfiguration: S-mode standard  
 AST-Typ: "00"<sub>Hex</sub> / "0"<sub>Dez</sub>  
 AST-Verbindung: kein Verbinder

#### Applikationsprogramm für Gerätevariante 4fach

Nr.	Kurzbeschreibung	Name	Version	ab Maskenversion
1	Multifunktionale Ansteuerung von bis zu 4 Dimmausgängen zur Beleuchtungssteuerung inkl. Ansteuerung von HV-LED und Kompaktleuchtstofflampen.	Dimmen 302012	1.2 für ETS 3.0 ab Version d Patch A und ETS4	705

### 6.2 Software "Dimmkaktor"

#### 6.2.1 Funktionsumfang

##### Allgemein:

- Es stehen 4 Dimmkanäle zur Verfügung.
- Zur Vereinfachung der Konfiguration können in der ETS alle vorhandenen Dimmkanäle auf gleiche Parameter zugeordnet und somit identisch parametrieren werden.
- Zur Erhöhung der Kanalleistung können durch Reduzierung der Kanalanzahl Ausgänge parallel verdrahtet werden (nicht bei HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen). Die Zuordnung von parallel zu verdrahtenden Dimmausgängen zu den KNX-steuerbaren Dimmkanälen erfolgt in der ETS.
- Handbetätigung der Ausgänge unabhängig vom Bus (auch Baustellenbetrieb möglich).
- Zentrale Schaltfunktion zur gemeinsamen Ansteuerung aller Dimmkanäle.
- Verzögerung für aktiv sendende Rückmeldungen nach Busspannungswiederkehr.

##### Kanalorientiert:

- Unabhängige Ansteuerung von bis zu 4 Dimmausgängen. Jeder Dimmkanal verfügt ohne Einschränkung über den vollen Funktionsumfang. Alle kanalorientierten Funktionen lassen sich separat für jeden Dimmkanal parametrieren. Dadurch wird ein unabhängiges und multifunktionales Ansteuern ermöglicht.
- Vorgabe der Lastart und somit Festlegung des Dimmprinzips möglich:
  1. universal (mit automatischem Einmessvorgang)
  2. elektronischer Trafo (kapazitiv / Phasenabschnittprinzip)
  3. konventioneller Trafo (induktiv / Phasenanschnittprinzip)
  4. LED (Phasenabschnitt)
  5. LED (Phasenanschnitt)

- Rückmeldung "Schalten" und "Helligkeitswert" parametrierbar. Dabei ist jeweils eine aktive (Objekt sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Rückmeldefunktion konfigurierbar. Bei aktiv sendendem Objekt können die Rückmeldewerte optional zyklisch und nach einem Gerätereset verzögert ausgesendet werden. Der Aktor aktualisiert die Rückmeldewerte nur bei Änderung oder bei jeder Aktualisierung der entsprechenden Eingangsobjekte.
- Einstellung des dimmbaren Helligkeitsbereichs möglich ("Grundhelligkeit und Maximalhelligkeit" oder "Minimalhelligkeit und Maximalhelligkeit").
- Automatische Einstellung und Skalierung des dimmbaren Helligkeitsbereichs bei Verwendung von Universal-Leistungszusätzen.
- Dimmverhalten (auch Fading) und Dimmkennlinien parametrierbar.
- Soft-Einschalt- und Soft-Ausschalt-Funktion.
- Das Verhalten eines Dimmkanals im Zustand "AUS" beim Empfang eines relativen Dimmbefehls kann parametrierbar werden (Einschalten und Hochdimmen oder keine Reaktion).
- Meldetelegramme können bei Kurzschluss und bei einem Lastausfall oder einer Überlast auf den Bus ausgesendet werden. Auch ist das Rückmelden der angeschlossenen Lastart möglich.
- Sperrfunktion oder alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang parametrierbar. Bei Sperrfunktion ist das Blinken von angeschlossenen Leuchten möglich.
- Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Bei der Treppenlichtfunktion ist die Reaktion am Ende der Einschaltzeit parametrierbar (Vorwarnfunktion durch zeitgesteuertes Reduzieren der Beleuchtung oder Aktivierung einer Permanentbeleuchtung, z. B. für Flure).
- Verknüpfungsfunktion möglich (nicht bei freigegebener Treppenhausfunktion). Bei der Verknüpfungsfunktion kann der Schaltwert eines zusätzlichen Objektes mit dem "Schalten"-Objekt logisch verknüpft und das Ergebnis der Verknüpfung an den Dimmkanal-Ausgang weitergegeben werden.
- Einbeziehung eines Dimmkanals in bis zu 8 Szenen möglich.
- Die Einschaltzeiten können durch Betriebsstundenzähler erfasst und ausgewertet werden.
- Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmierungsvorgang einstellbar.

## 6.2.2 Hinweise zur Software

### **ETS Projektierung und Inbetriebnahme**

Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerätes ist die **ETS ab Version 4** erforderlich. Die erforderliche Produktdatenbank wird im **\*.VD4**-Format angeboten.

### **Safe-State-Mode**

Wenn das Gerät beispielsweise durch eine fehlerhafte Projektierung oder Inbetriebnahme nicht korrekt funktioniert, kann die Ausführung des geladenen Applikationsprogramms durch Aktivierung des Safe-State-Mode angehalten werden. Im Safe-State-Mode ist eine Ansteuerung der Ausgänge über den Bus und über die Handbedienung nicht möglich. Der Aktor verhält sich passiv, da das Applikationsprogramm nicht ausgeführt wird (Ausführungszustand: Beendet). Lediglich die Systemsoftware arbeitet noch, so dass ETS-Diagnosefunktionen und auch das Programmieren des Gerätes weiterhin möglich sind.

### **Safe-State-Mode aktivieren**

- Busspannung und Netzspannungsversorgung ausschalten.
- Programmier-Taste drücken und gedrückt halten.
- Bus- oder Netzspannung einschalten. Die Programmier-Taste erst dann loslassen, wenn die Programmier-LED langsam blinkt.

Der Safe-State-Mode ist aktiviert. Durch erneutes kurzes Drücken der Programmier-Taste kann der Programmier-Modus wie gewohnt auch im Safe-State-Mode ein- und ausgeschaltet werden. Allerdings blinkt die Programmier-LED unabhängig vom Programmier-Modus weiter, solange der Safe-State-Mode aktiviert ist.

#### INFO



Der Safe-State-Mode kann durch Ausschalten der Versorgungsspannung (Bus und Netz) oder durch einen ETS-Programmierungsvorgang beendet werden.

### **Applikationsprogramm entladen**

Das Applikationsprogramm kann durch die ETS entladen werden. In diesem Fall ist auch die Handbedienung als Bestandteil des Applikationsprogrammes ohne Funktion.

### 6.2.3 Objekttabelle

Anzahl der Kommunikationsobjekte	75 (max. Objektnummer: 74 - dazwischen Lücken)
Anzahl der Adressen (max)	254
Anzahl der Zuordnungen (max)	255
Dynamische Tabellenverwaltung	nein
Maximale Tabellenlänge	255

#### 6.2.3.1 Kanalübergreifende Objekte

##### *Handbedienung sperren*

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
0	Handbedienung	Sperren	1.003	1 Bit	K	(L) <sup>1)</sup>	S	-	-

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 1 Bit Objekt zum Sperren der Tasten der Handbedienung am Gerät.  
Die Polarität ist parametrierbar.

##### *Handbedienung Status*

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
1	Handbedienung	Status	1.002	1 Bit	K	(L) <sup>1)</sup>	-	Ü	-

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 1 Bit Objekt zur Statusübermittlung der Handbedienung. Das Objekt ist "0", wenn die Handbedienung deaktiviert ist (Busbetrieb). Das Objekt ist "1", wenn die Handbedienung aktiviert wird. Ob die zeitweise oder die permanente Handbedienung als Statusinformation angezeigt wird, ist parametrierbar.

##### *Schalten Zentral*

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
2	Zentral	Schalten	1.001	1 Bit	K	(L) <sup>1)</sup>	S	-	-

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 1 Bit Objekt zum zentralen Schalten zugewiesener Ausgangskanäle.  
Die Polarität ist parametrierbar.

## 6.2.3.2 Kanalorientierte Objekte

### Kanal Schalten

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
3	Kanal 1	Schalten	1.001	1 Bit	K	(L) <sup>1)</sup>	S	-	-
21	Kanal 2								
39	Kanal 3								
57	Kanal 4								

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 1 Bit Objekt zum Ein- oder Ausschalten eines Dimmkanals ("1" = einschalten/"0" = ausschalten).

### Kanal relatives Dimmen

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
6	Kanal 1	Dimmen	3.007	4 Bit	K	(L) <sup>1)</sup>	S	-	-
24	Kanal 2								
42	Kanal 3								
60	Kanal 4								

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 4 Bit Objekt zum relativen Dimmen eines Dimmkanals.

### Kanal absolutes Dimmen

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
7	Kanal 1	Helligkeitswert	5.001	1 Byte	K	(L) <sup>1)</sup>	S	-	-
25	Kanal 2								
43	Kanal 3								
61	Kanal 4								

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 1 Byte Objekt zur Vorgabe eines absoluten Dimmwertes (Helligkeitswert 0 ... 255) vom Bus.

### Rückmeldung Schalten

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
8	Kanal 1	Rückmeldung Schalten	1.001	1 Bit	K	(L) <sup>1)</sup>	-	Ü	-
26	Kanal 2								
44	Kanal 3								
62	Kanal 4								

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 1 Bit Objekt zur Rückmeldung des Schaltzustandes ("1" = eingeschaltet / "0" = ausgeschaltet) auf den Bus.

### Rückmeldung absolutes Dimmen

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
9	Kanal 1	Rückmeldung Helligkeitswert	5.001	1 Byte	K	(L) <sup>1)</sup>	-	Ü	-
27	Kanal 2								
45	Kanal 3								
63	Kanal 4								

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 1 Byte Objekt zur Rückmeldung eines eingestellten Dimmwertes (Helligkeitswert 0 ... 255) auf den Bus.

### Treppenhausfunktion

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
4	Kanal 1	Treppenhausfunktion start/stopp	1.010	1 Bit	K	(L) <sup>1)</sup>	S	-	-
22	Kanal 2								
40	Kanal 3								
58	Kanal 4								

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 1 Bit Objekt zur Aktivierung oder Deaktivierung der Einschaltzeit der Treppenhausfunktion eines Dimmkkanals ("1" = einschalten / "0" = ausschalten).

### Treppenhausfunktion Zeitfaktor

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
5	Kanal 1	Treppenhauszeit Faktor	5.010	1 Byte	K	(L) <sup>1)</sup>	S	-	-
23	Kanal 2								
41	Kanal 3								
59	Kanal 4								

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 1 Byte Objekt zur Vorgabe eines Zeitfaktors für die Einschaltzeit der Treppenhausfunktion (Wertebereich: 0 ... 255).

### Sperrfunktion

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
10	Kanal 1	Sperren	1.003	1 Bit	K	(L) <sup>1)</sup>	S	-	-
28	Kanal 2								
46	Kanal 3								
64	Kanal 4								

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 1 Bit Objekt zum Sperren eines Dimmkkanals (Polarität parametrierbar).

### Zwangsstellungsfunktion

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
11	Kanal 1	Zwangsstellung	2.001	2 Bit	K	(L) <sup>1)</sup>	S	-	-
29	Kanal 2								
47	Kanal 3								
65	Kanal 4								

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 2 Bit Objekt zur Zwangsstellung eines Dimmkanals. Die Polarität wird durch das Telegramm vorgegeben.

### Szenen

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
12	Kanal 1	Szenennebenstelle	18.001	1 Byte	K	(L) <sup>1)</sup>	S	-	-
30	Kanal 2								
48	Kanal 3								
66	Kanal 4								

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 1 Byte Objekt zum Szenenabruf oder zum Abspeichern neuer Szenenwerte.

### Verknüpfungsfunktion

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
13	Kanal 1	Verknüpfung	1.002	1 Bit	K	(L) <sup>1)</sup>	S	-	-
31	Kanal 2								
49	Kanal 3								
67	Kanal 4								

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 1 Bit Objekt für den Eingang der logischen Verknüpfung eines Dimmkanals. Der Objektwert nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmierungsvorgang kann per Parameter vordefiniert werden.

### Kurzschlussüberwachung

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
14	Kanal 1	Meldung Kurzschluss	1.005	1 Bit	K	(L) <sup>1)</sup>	-	Ü	-
32	Kanal 2								
50	Kanal 3								
68	Kanal 4								

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 1 Byte Objekt zum Szenenabruf oder zum Abspeichern neuer Szenenwerte.

## *Lastausfall- / Überlastüberwachung*

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
15	Kanal 1	Meldung Lastausfall / Überlast	1.005	1 Bit	K	(L) <sup>1)</sup>	-	Ü	-
33	Kanal 2								
51	Kanal 3								
69	Kanal 4								

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 1 Bit Objekt zur Meldung eines Lastausfalls oder einer Überlast bezogen auf einen Dimmkanal ("1" = Lastausfall/Überlast vorhanden / "0" = Lastausfall/Überlast nicht vorhanden).

## *Betriebsstundenzähler*

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
16	Kanal 1	Grenzwert Betriebsstundenzähl. <sup>1)</sup>	7.007	2 Byte	K	(L) <sup>2)</sup>	S	-	-
34	Kanal 2								
52	Kanal 3								
70	Kanal 4								

1) Grenzwertobjekt oder Startwertobjekt in Abhängigkeit der parametrisierten Zählerart des Betriebsstundenzählers.

2) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 2 Byte Objekt zur externen Vorgabe eines Grenzwertes / Startwertes des Betriebsstundenzählers eines Dimmkanals. Wertebereich: 0 ... 65535

## *Zurücksetzen Betriebsstundenzähler*

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
17	Kanal 1	Neustart Betriebsstundenzähler	1.015	1 Bit	K	(L) <sup>1)</sup>	S	-	-
35	Kanal 2								
53	Kanal 3								
71	Kanal 4								

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 1 Bit Objekt zum Zurücksetzen des Betriebsstundenzählers eines Dimmkanals ("1" = Neustart, "0" = keine Reaktion).

## *Wert Betriebsstundenzähler*

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
18	Kanal 1	Wert Betriebsstundenzähler	7.007	2 Byte	K	(L) <sup>1)</sup>	-	Ü	-
36	Kanal 2								
54	Kanal 3								
72	Kanal 4								

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 2 Byte Objekt zum Übertragen oder Auslesen des aktuellen Zählerstandes des Betriebsstundenzählers. Der Wert des Kommunikationsobjektes geht bei Busspannungsausfall nicht verloren und wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS Programmiervorgang aktiv auf den Bus ausgesendet. Im Auslieferungszustand ist der Wert "0".

### Ablauf Betriebsstundenzähler

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
19	Kanal 1	Ablauf Betriebsstundenzähl.	1.002	1 Bit	K	(L) <sup>1)</sup>	-	Ü	-
37	Kanal 2								
55	Kanal 3								
73	Kanal 4								

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 1 Bit Objekt zur Meldung, dass der Betriebsstundenzähler abgelaufen ist (Vorwärtszähler = Grenzwert erreicht / Rückwärtszähler = Wert "0" erreicht). Bei einer Meldung wird der Objektwert aktiv auf den Bus ausgesendet ("1" = Meldung aktiv / "0" = Meldung inaktiv). Der Wert des Kommunikationsobjektes geht bei Busspannungsausfall nicht verloren und wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS Programmiervorgang aktiv auf den Bus ausgesendet.

### Rückmeldung der Lastart

Nr.	Name	Funktion	DPT_ID	Format	Flags				
20	Kanal 1	Meldung Lastart	20.xxx	1 Byte	K	(L) <sup>1)</sup>	-	Ü	-
38	Kanal 2								
56	Kanal 3								
74	Kanal 4								

1) Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden. Es wird der zuletzt über den Bus oder durch das Gerät in das Objekt geschriebene Wert ausgelesen.

**Beschreibung:** 1 Byte Objekt zur Meldung der eingestellten Lastart eines Dimmkanals.  
 "0" = undefiniert (kein Einmessen möglich, weil Netzspannung fehlt / Kurzschluss)  
 "1" = Phasenabschnitt (per Parameter eingestellt)  
 "2" = Phasenanschnitt (per Parameter eingestellt)  
 "3" = universal, eingemessen auf kapazitive oder ohmsche Last  
 "4" = universal, eingemessen auf induktive Last  
 "5...255" nicht verwendet

**6.2.4 Funktionsbeschreibung**

**6.2.4.1 Kanalübergreifende Funktionsbeschreibung**

**Kanaldefinition**

Es stehen bis zu 4 Dimmkanäle zur Verfügung. Zur Erhöhung der Kanal-Dimmausgangsleistung können durch Reduzierung der Kanalanzahl Ausgänge parallel verdrahtet werden. Die Zuordnung von parallel zu verdrahtenden Dimmausgängen zu den KNX steuerbaren Dimmkanälen erfolgt in der ETS.

INFO	
	Die Konfiguration der Dimmer-Kanäle hat Einfluss auf die Verwendung der 4 Dimmer-Ausgänge und dadurch Einfluss auf die Lastverteilung.

In der ETS erfolgt auf der Parameterseite "Kanaldefinition" die Auswahl, wie viele Dimmkanäle verwendet werden sollen. Je weniger Kanäle konfiguriert sind, desto mehr Dimmausgänge können einem Kanal zugeordnet werden. Die Zuordnung von den KNX steuerbaren Dimmkanälen auf die Dimmausgänge ist in der folgenden Zuordnungstabelle, die so auch im Gerät hinterlegt ist, fest beschrieben.

Im 2-Kanal- und 3-Kanal-Betrieb kann die Zuordnung des Dimmkanals 1 auf die Ausgänge konfiguriert werden. Daraus leitet sich dann die Wirkungsweise der anderen Kanäle auf die Ausgänge entsprechend der Kanal-Zuordnungstabelle ab. Der Parameter "Wirkungsweise Kanal 1" definiert die Zuordnung und legt abhängig davon die Wirkungsweise der übrigen Kanäle fest.

Anzahl der Kanäle	Ausgang 1	Ausgang 2	Ausgang 3	Ausgang 4
4	Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4
3	Kanal 1		Kanal 2	Kanal 3
	Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	
2	Kanal 1		Kanal 2	
	Kanal 1	Kanal 2		
	Kanal 1			Kanal 2
1	Kanal 1			

 <b>VORSICHT</b>	
	<p>Parallel verdrahtete Ausgänge können jeweils nur bis max. 95 % ausgelastet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 Ausgänge parallel: Maximale Anschlussleistung 475 W!</li> <li>■ 3 Ausgänge parallel: Maximale Anschlussleistung ca. 710 W!</li> <li>■ 4 Ausgänge parallel: Maximale Anschlussleistung 950 W!</li> </ul> <p>Bei einer Parallelverdrahtung von Dimmausgängen ist es nicht zulässig, an die betroffenen Lastausgänge zusätzliche Leistungserweiterungen anzuschließen! An parallelgeschaltete Dimmausgänge keine HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen anschließen.</p>

INFO	
	Auf der Parameterseite "Anschlusshilfe" wird die Kanalzuordnung und die mögliche Anschlussleistung der einzelnen Dimmkanäle zusammenfassend angezeigt. Die Informationen auf dieser Seite können dem Installateur dabei helfen, im Zuge der Gerätemontage die elektrische Last an die Dimmerausgänge anzuschließen und demzufolge richtig den KNX steuerbaren Dimmkanälen zuzuordnen.

Zur Vereinfachung der Konfiguration können in der ETS alle vorhandenen Dimmkanäle auf gleiche Parameter zugeordnet und somit identisch parametrierbar werden. Der Parameter "Einstellung der Kanal-Parameter" auf der Parameterseite "Kanaldefinition" gibt vor, ob jeder Dimmkanal des Gerätes individuell parametrierbar werden kann, oder ob alle Kanäle durch die gleichen Parameter konfiguriert werden sollen.

Bei der Einstellung "alle Kanäle gleich" wird die Parameteranzahl in der ETS reduziert. Die sichtbaren Parameter werden dann automatisch auf alle Kanäle angewendet. Lediglich die Kommunikationsobjekte sind dann getrennt für die Kanäle projektierbar. Diese Einstellung ist beispielsweise dann zu wählen, wenn sich alle Kanäle identisch verhalten und lediglich durch verschiedene Gruppenadressen angesteuert werden sollen (z. B. in Bürokomplexen oder bei Hotelzimmern).

**INFO**

Bei der Einstellung "alle Kanäle gleich" kann die Anzahl der Dimmkanäle nur auf mindestens den 2-Kanal-Betrieb reduziert werden.

**Handbedienung**

Das Gerät verfügt über eine elektronische Handbedienung für alle Ausgänge. Über ein Tastenfeld mit 4 Funktionstasten und 3 Status-LED auf der Gerätefront können die folgenden Betriebsarten des Gerätes eingestellt werden:

- Busbetrieb: Bedienung über Tastsensoren oder andere Busgeräte,
- Kurzzeitiger Handbetrieb: Manuelle Bedienung vor Ort mit Tastenfeld, automatische Rückkehr in Busbetrieb,
- Permanenter Handbetrieb: Manuelle Bedienung vor Ort mit Tastenfeld.

**INFO**

Die Beschreibung der Handbedienung finden Sie in Betriebsanleitung des Gerätes.

In den folgenden Paragraphen sollen die Parametrierung, die Statusrückmeldung, das Sperren über die Busbedienung und das Wechselverhalten mit anderen Funktionen des Geräts bei Aktivieren und Deaktivieren der Handbedienung genauer beschrieben werden.

Eine Handbedienung ist bei eingeschalteter Bus- oder Netzspannungsversorgung des Geräts möglich. Im Auslieferungszustand ist die Handbedienung vollständig freigegeben. In diesem unprogrammierten Zustand können alle Ausgänge über die Handbedienung angesteuert werden, wodurch eine schnelle Funktionsprüfung der angeschlossenen Verbraucher (beispielsweise auf der Baustelle) ermöglicht wird.

Nach der ersten Inbetriebnahme des Aktors durch die ETS kann die Handbedienung für verschiedene Betriebszustände separat freigegeben oder gesperrt sein. So kann die Handbedienung im Busbetrieb (bei vorhandener Busspannung) gesperrt werden. Möglich ist auch die komplette Sperrung der Handbedienung nur bei Busspannungsausfall. Folglich ist der Handbetrieb vollständig sperrbar, wenn Bus- als auch Busausfallsperrung aktiv sind.

**Handbedienung freigeben**

Die Parameter "Handbedienung bei Busspannungsausfall" und "Handbedienung bei Busbetrieb" auf der Parameterseite "Handbedienung" geben den Handbetrieb für die verschiedenen Betriebszustände frei oder sperren ihn.

- Den Parameter "Handbedienung bei Busspannungsausfall" einstellen auf "freigegeben".  
Die Handbedienung ist bei ausgeschalteter Busspannung grundsätzlich freigegeben. Diese Einstellung entspricht der Werksauslieferung.
- Den Parameter "Handbedienung bei Busspannungsausfall" einstellen auf "gesperrt".  
Die Handbedienung ist vollständig gesperrt, wenn die Busspannung ausgeschaltet ist. Da in diesem Zustand auch keine Busbedienung möglich ist, können die Ausgänge des Aktors nicht mehr angesteuert werden.
- Den Parameter "Handbedienung bei Busbetrieb" einstellen auf "freigegeben".  
Die Handbedienung ist bei eingeschalteter Busspannung grundsätzlich freigegeben. Die Ausgänge des Aktors können über den Bus oder durch die Handbedienung angesteuert werden. Diese Einstellung entspricht der Werksauslieferung.
- Den Parameter "Handbedienung bei Busbetrieb" einstellen auf "gesperrt".  
Die Handbedienung ist vollständig gesperrt, wenn die Busspannung eingeschaltet ist. In dieser Konfiguration sind die Ausgänge des Aktors ausschließlich über eine Busbedienung ansteuerbar.

## INFO



Bei Busspannungsausfall wird eine aktive Handbedienung nicht beendet, auch wenn "Handbedienung bei Busspannungsausfall = gesperrt" parametrisiert ist. Erst beim Beenden der Handbedienung wird diese im Anschluss gesperrt.

Nur in der Konfiguration "Handbedienung bei Busbetrieb = freigegeben" sind weitere Parameter und Kommunikationsobjekte der Handbedienung sichtbar. Deshalb können nur in dieser Parametrierung die Sperrfunktion, die Statusmeldung und die Sperrung der Bussteuerung konfiguriert werden.

### Verhalten zu Beginn und am Ende der Handbedienung einstellen

Die Handbedienung unterscheidet den kurzzeitigen und den permanenten Handbetrieb. In Abhängigkeit dieser Betriebsarten ist das Verhalten speziell am Ende der Handbedienung unterschiedlich. Grundsätzlich ist zu beachten, dass während eines aktivierten Handbetriebs die Busbedienung, also die Ansteuerung der Ausgänge durch den direkten Betrieb (Schalten, Dimmen, Helligkeitswert, Szenen, Zentral) oder durch die Sperr- oder Zwangsstellungsfunktionen, immer gesperrt ist. Die Handbedienung besitzt also die höchste Priorität.

#### Verhalten zu Beginn der Handbedienung:

Das Verhalten zu Beginn der Handbedienung unterscheidet sich für den kurzzeitigen oder permanenten Handbetrieb nicht. Bei der Aktivierung des Handbetriebs bleiben die Helligkeitszustände der Dimmkanäle unverändert.

Besonderheit Blinken bei Sperrfunktion: Das Blinken einer Sperrfunktion wird zu Beginn einer Handbedienung unterbrochen. Die Helligkeit stellt sich auf die Einschalthelligkeit ein. Der Schaltstatus wird als "EIN" angezeigt.

Aktive Zwangsstellungen oder Sperrfunktionen können durch die Handbedienung übersteuert werden. Diese Funktionen werden nach der Deaktivierung des Handbedienmodus wieder aktiviert, sofern sie über den Bus noch nicht zurückgenommen wurden.

#### Verhalten am Ende der Handbedienung:

Das Verhalten am Ende der Handbedienung wird für den kurzzeitigen und für den permanenten Handbetrieb unterschieden:

- Der kurzzeitige Handbedienmodus wird automatisch ausgeschaltet, sobald der letzte Ausgang angewählt wurde und die Auswahl Taste  ein weiteres Mal gedrückt wird. Beim Ausschalten des kurzzeitigen Handbetriebs geht der Aktor wieder in den normalen Busbetrieb zurück und verändert die durch die Handbedienung eingestellten Helligkeitszustände nicht. Wenn jedoch über den Bus vor oder während der Handbedienung eine Zwangsstellung oder eine Sperrfunktion aktiviert wurde, führt der Aktor für die betroffenen Dimmkanäle diese höher priorisierten Funktionen neu aus.
- Der permanente Handbedienmodus wird ausgeschaltet, wenn die Auswahl Taste  länger als 5 s gedrückt wird. Je nach Parametrierung des Aktors in der ETS werden beim Ausschalten des permanenten Handbetriebs die Ausgänge auf den durch die Handbedienung zuletzt eingestellten oder intern nachgeführten Zustand (direkter Betrieb, Zwangsstellung, Sperrverriegelung) eingestellt. Der Parameter "Verhalten am Ende der permanenten Handbedienung bei Busbetrieb" legt dabei die Reaktion fest.
  - Den Parameter "Verhalten am Ende der permanenten Handbedienung bei Busbetrieb" einstellen auf "keine Änderung".  
Alle während der aktiven permanenten Handbedienung empfangenen Telegramme zur direkten Bedienung (Schalten, Dimmen, Helligkeitswert, Szenen, Zentral) werden verworfen. Nach dem Beenden der permanenten Handbedienung bleibt der momentane Helligkeitszustand aller Kanäle unverändert. Wenn jedoch über den Bus vor oder während der Handbedienung eine Zwangsstellung oder eine Sperrfunktion aktiviert wurde, führt der Aktor für die betroffenen Kanäle diese höher priorisierten Funktionen neu aus.
  - Den Parameter "Verhalten am Ende der permanenten Handbedienung bei Busbetrieb" einstellen auf "Ausgänge nachführen".  
Während der aktiven permanenten Handbedienung werden alle eintreffenden Telegramme intern nachgeführt. Beim Beenden der Handbedienung werden die Kanäle auf die zuletzt nachgeführten Helligkeitszustände eingestellt. Wenn über den Bus vor oder während der Handbedienung eine Zwangsstellung oder eine Sperrfunktion aktiviert wurde, führt der Aktor für die betroffenen Kanäle diese höher priorisierten Funktionen neu aus.

INFO	
	<p>Das Verhalten am Ende der permanenten Handbedienung bei nicht eingeschalteter Busspannung (z. B. Baustellenbetrieb) ist fest auf "keine Änderung" eingestellt.</p> <p>Die während einer Handbedienung ausgelösten Bedienvorgänge werden über die Rückmeldeobjekte, falls freigegeben und aktiv sendend, auf den Bus ausgesendet.</p> <p>Bei Busspannungswiederkehr oder bei einem ETS-Programmierungsvorgang wird ein aktivierter Handbedienmodus immer beendet. Dabei wird nicht das parametrierte oder vorgegebene Verhalten am Ende der Handbedienung ausgeführt. Stattdessen führt der Aktor das parametrierte Verhalten bei Bus-/Netzspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmierungsvorgang aus.</p>

### Sperrfunktion der Handbedienung einstellen

Die Handbedienung kann über den Bus auch während einer aktivierten Handbedienung separat gesperrt werden. Sobald bei freigegebener Sperrfunktion über das Sperrobjekt ein Sperrtelegramm empfangen wird, beendet der Aktor sofort eine ggf. aktivierte Handbedienung und verriegelt die Funktionstasten auf der Gerätefront. Die Telegrammpolarität des Sperrobjektes ist parametrierbar.

Die Handbedienung bei Busbetrieb muss freigegeben sein.

- Den Parameter "Sperrfunktion Handbedienung ?" auf der Parameterseite "Handbedienung" einstellen auf "ja". Die Sperrfunktion der Handbedienung ist freigegeben und das Sperrobjekt wird sichtbar.
- Beim Parameter "Polarität des Sperrobjektes Handbedienung" die gewünschte Telegrammpolarität parametrieren.

INFO	
	<p>Bei der Polarität "0 = gesperrt; 1 = freigegeben" ist die Sperrfunktion nach Bus-/Netzspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmierungsvorgang sofort aktiv (Objektwert "0"). Zur Aktivierung einer Handbedienung muss in diesem Fall zunächst ein Freigabetelegramm "1" auf das Sperrobjekt gesendet werden.</p> <p>Bei Busspannungsausfall ist die Sperrung über das Sperrobjekt immer inaktiv (die Handbedienung ist dann gemäß Parametrierung entweder freigegeben oder vollständig gesperrt). Nach Busspannungswiederkehr ist eine zuvor aktive Sperrung bei nichtinvertierter Polarität des Sperrobjektes stets inaktiv.</p> <p>Wenn eine aktive Handbedienung durch eine Sperrung beendet wird, sendet der Aktor auch eine Statusmeldung "Handbedienung inaktiv" auf den Bus aus, falls die Statusmeldung freigegeben ist.</p>

### Statusmeldung der Handbedienung einstellen

Der Aktor kann eine Statusmeldung über ein separates Objekt auf den Bus aussenden, wenn die Handbedienung aktiviert oder deaktiviert wird. Das Statustelegramm kann nur bei eingeschalteter Busspannung ausgesendet werden. Die Polarität der Statusmeldung ist parametrierbar.

Die Handbedienung bei Busbetrieb muss freigegeben sein.

- Den Parameter "Status Handbedienung senden ?" auf der Parameterseite "Handbedienung" einstellen auf "ja". Die Statusmeldung der Handbedienung ist freigegeben und das Statusobjekt wird sichtbar.
- Beim Parameter "Funktion und Polarität Statusobjekt" festlegen, ob das Statustelegramm generell beim Aktivieren der Handbedienung oder nur bei Aktivierung der permanenten Handbedienung "1" wird.

INFO	
	<p>Das Statusobjekt ist immer "0", wenn die Handbedienung deaktiviert ist.</p> <p>Der Status wird nach Busspannungswiederkehr nur dann aktiv auf den Bus ausgesendet ("0"), wenn durch die Buswiederkehr eine während des Busspannungsausfalls aktivierte Handbedienung beendet wird.</p> <p>Das Aussenden des Statustelegramms erfolgt dabei ohne Verzögerung.</p> <p>Wenn eine aktive Handbedienung durch eine Sperrung beendet wird, sendet der Aktor auch eine Statusmeldung "Handbedienung inaktiv" auf den Bus aus.</p>

### Sperrung der Bussteuerung einstellen

Einzelne Dimmkanäle lassen sich vor Ort sperren, so dass die angeschlossenen Verbraucher nicht mehr über den KNX ansteuerbar sind. Eine Sperrung der Busbedienung wird durch Vor-Ort-Bedienung im permanenten Handbetrieb eingeleitet und durch schnelles Blinken der Zustand-LED auf der Gerätefront signalisiert. Die gesperrten Ausgänge können dann ausschließlich in der permanenten Handbedienung angesteuert werden.

Die Handbedienung bei Busbetrieb muss freigegeben sein.

- Den Parameter "Bussteuerung von einzelnen Kanälen bei Busbetrieb sperrbar?" auf der Parameterseite "Handbedienung" einstellen auf "Ja".

Die Funktion zur Sperrung der Bussteuerung ist freigegeben und kann vor Ort aktiviert werden. Alternativ verhindert die Parametrierung "nein" an dieser Stelle das Aktivieren der Sperrung der Bussteuerung im permanenten Handbetrieb.

#### INFO



Die vor Ort eingeleitete Sperrung hat die höchste Priorität. Somit werden andere Funktionen des Aktors, die über den Bus aktiviert werden können (z. B. Zwangsstellung oder Sperrfunktion), übersteuert. Je nach Parametrierung des Aktors in der ETS werden die Gruppen bei Sperrfreigabe und anschließendem Ausschalten des permanenten Handbetriebs auf den durch die Handbedienung zuletzt eingestellten oder intern nachgeführten Zustand (direkter Betrieb, Zwangsstellung, Sperrverriegelung) eingestellt. Eine vor Ort aktivierte Sperrung der Bussteuerung wird bei Busspannungswiederkehr nicht zurückgesetzt, sofern die Netzspannung unterbrechungsfrei eingeschaltet war. Ein Ausfall von Bus- und Netzspannung oder ein ETS-Programmierungsvorgang deaktiviert die Sperrung der Bussteuerung stets.

### Verzögerung nach Geräte-Reset

Zur Reduzierung des Telegrammverkehrs auf der Busleitung nach dem Einschalten der Busspannung (Bus-Reset), nach dem Anschluss des Gerätes an die Buslinie oder nach einem ETS-Programmierungsvorgang ist es möglich, alle aktiv sendenden Rückmeldungen des Aktors zu verzögern. Dazu kann kanalübergreifend eine Verzögerungszeit festgelegt werden (Parameter "Verzögerung nach Busspannungswiederkehr" auf der Parameterseite "Allgemein").

Erst nach Ablauf der parametrisierten Zeit werden Rückmeldetelegramme zur Initialisierung auf den Bus ausgesendet.

Welche kanalorientierten Rückmeldungen tatsächlich verzögert werden, lässt sich unabhängig für jeden Dimmausgang oder jede Rückmeldefunktion parametrieren.

#### INFO



Die Verzögerung wirkt nicht auf das Verhalten des einzelnen Dimmkanals. Es werden lediglich die Rückmeldungen zeitverzögert. Die Kanäle können auch während der Verzögerung nach Busspannungswiederkehr angesteuert werden. Die Einstellung "0" für die Verzögerungszeit nach Busspannungswiederkehr deaktiviert die Zeitverzögerung vollständig. In diesem Fall werden alle Rückmeldungen, falls aktiv sendend, unverzögert auf den Bus ausgesendet. Alle aktiv sendenden Objekte der Betriebsstundenzähler oder die Meldeobjekte "Lastausfall / Überlast", "Kurzschluss" und "Lastart" sind als Rückmeldeobjekte zu verstehen. Hierbei werden jedoch alle Rückmeldungen in Abhängigkeit der Parametrierung für "Verzögerung nach Busspannungswiederkehr" immer zeitverzögert ausgesendet. Die Meldung "Handbedienung Status" wird nach Busspannungswiederkehr nur dann aktiv auf den Bus ausgesendet ("0"), wenn durch die Buswiederkehr eine während des Busspannungsausfalls aktivierte Handbedienung beendet wird. Das Aussenden des Statustelegramms erfolgt dabei stets ohne Verzögerung. Systembedingt ergibt sich nach einem ETS-Programmierungsvorgang stets eine kurze Verzögerung, auch dann, wenn die "Verzögerung nach Buswiederkehr" auf "0" parametrisiert ist.

**Eine Rückmeldung verzögern**

Nur Rückmeldungen, die freigeschaltet und als aktiv sendend eingestellt sind, können in Bezug auf das Sendeverhalten nach Busspannungswiederkehr parametrierbar werden.


- Den Parameter "Zeitverzögerung für Rückmeldung nach Busspannungswiederkehr" auf "ja" einstellen. Der Parameter befindet sich auf der Parameterseite der entsprechenden Schaltstatus- oder Helligkeitswertrückmeldung eines Dimmkanals.  
In diesem Fall wird das Rückmeldetelegramm erst nach Ablauf der Verzögerungszeit nach Busspannungswiederkehr ausgesendet. Alternativ (Einstellung "Nein") wird unmittelbar nach Busspannungswiederkehr ein Rückmeldetelegramm ohne Zeitverzug auf den Bus ausgesendet.

**Zentralfunktion**

Der Aktor bietet die Möglichkeit, gezielt einzelne oder alle Dimmkanäle mit einem 1 Bit Zentral-Kommunikationsobjekt zu verbinden. Das Verhalten bei der Ansteuerung eines Kanals über die Zentralfunktion ist vergleichbar mit einer Zentral-Gruppenadresse, die auf alle "Schalten"-Objekte gelegt ist.

Die der Zentralfunktion zugeordneten Dimmkanäle werden entsprechend des empfangenen Zentral-Objektwerts angesteuert. Die Polarität des Zentraltelegramms kann parametrierbar invertiert werden.

Das Verhalten der Kanäle ist identisch mit der normalen Ansteuerung über die Objekte "Schalten" (gleiche Priorität – letzter Schaltbefehl wird ausgeführt). Somit werden auch alle nachgelagerten Funktionen wie beispielsweise Zeit- oder Zusatzfunktionen berücksichtigt.

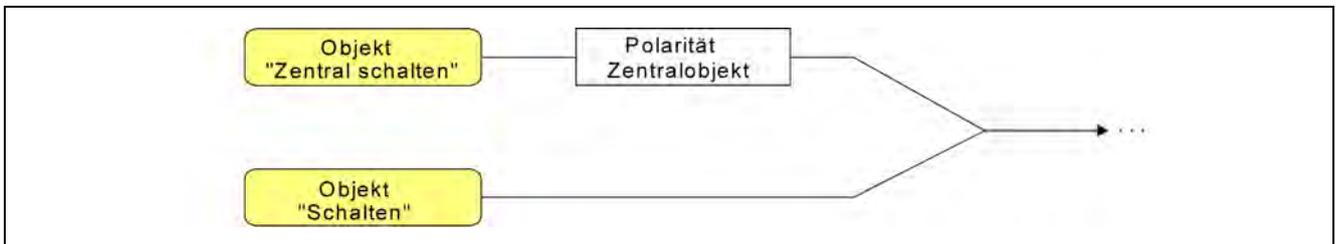

**Zentralfunktion freischalten**

- Die Zentralfunktion auf der Parameterseite "Allgemein" durch den Parameter "Zentralfunktion ?" mit der Einstellung "ja" aktivieren.  
Bei aktivierter Funktion ist das Kommunikationsobjekt "Zentral schalten" sichtbar.

**Dimmkanäle der Zentralfunktion zuordnen**

Jeder Dimmkanal kann unabhängig der Zentralfunktion zugeordnet werden.

Die Zentralfunktion muss auf der Parameterseite "Allgemein" freigeschaltet sein. Andernfalls hat eine Zuordnung keinen Einfluss auf einen Kanal.

- Der Parameter "Zuordnung zur Zentralfunktion ?" auf der Parameterseite "Kx - Allgemein" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) auf "ja" einstellen.  
Der entsprechende Dimmkanal ist der Zentralfunktion zugeordnet. Die angeschlossenen Verbraucher können zentral ein- oder ausgeschaltet werden.

INFO	
	<p>Der durch die Zentralfunktion eingestellte Schaltzustand wird in den Rückmelde-Objekten nachgeführt und, falls diese aktiv sendend sind, auch auf den Bus ausgesendet. Der durch eine Zentralfunktion eingestellte Schaltzustand wird nicht in den "Schalten"-Objekten nachgeführt. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmivorgang ist die Zentralfunktion stets deaktiviert (Objektwert "0").</p>

## 6.2.4.2 Kanalorientierte Funktionsbeschreibung

**Definition der Lastart und Meldung Lastart**

Das Gerät arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip und ermöglicht das Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen sowie NV-Halogenlampen über konventionelle Trafos und Electronic-Trafos. Es ist darüber hinaus möglich, dimmbare HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen anzusteuern.

Im Beleuchtungsbetrieb kann die Charakteristik der angeschlossenen Last separat für jeden Dimmkanal automatisch eingemessen und das geeignete Dimmverfahren eingestellt werden. Alternativ kann das Dimmverfahren durch einen Parameter in der ETS fest vorgegeben werden, ohne dass ein Einmessen erfolgt. Diese Vorgehensweise ist bei Lasten erforderlich, die kein automatisches Einmessen ermöglichen (z. B. bei HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen).

**⚠ VORSICHT**

Generell sind bei der Auswahl des geeigneten Dimmprinzips die Angaben der Lampenhersteller zu beachten!

Zerstörungsgefahr, wenn voreingestelltes Dimmprinzip und angeschlossene Last nicht zueinander passen. Dimmer und Last können zerstört werden.

→ Vor Änderung des Dimmprinzips installierte Lastart beachten.

→ Vor Änderung der Lastart korrektes Dimmprinzip sicherstellen.

→ Vor Änderung der Lastart die Netzspannungsversorgung des Geräts und den betroffenen Lastkreis freischalten. Parametereinstellung kontrollieren und ggf. korrigieren.

Zerstörungsgefahr durch gemischte Lasten.

Dimmer und Last können zerstört werden.

→ Kapazitive Lasten, z. B. elektronische Trafos, und induktive Lasten, z. B. induktive Trafos, nicht gemeinsam an einen Dimmerausgang anschließen.

→ Induktive Trafos nicht gemeinsam mit HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen an einen Dimmerausgang anschließen.

### Lastart definieren

Der Parameter "Art der angeschlossenen Last" auf der Parameterseite "Kx – Allgemein" (x = Nummer des Dimmkannels 1 ... 4) definiert das Dimmverfahren.

- Den Parameter einstellen auf "universal (mit Einmessvorgang)".  
Der Dimmkanal misst sich universal auf die angeschlossene Lastart ein. Nach einem ETS-Programmiervorgang, nach Busspannungswiederkehr, nach Netzspannungswiederkehr am Klemmenpaar "L N" (ohne Busspannung) oder nach dem Einschalten der Netzspannungsversorgung eines Lastausgangs misst sich der Aktor automatisch auf die angeschlossene Last ein. Der Einmessvorgang macht sich bei ohmschen Lasten durch kurzes Flackern bemerkbar und dauert, je nach Netzverhältnis, bis zu 10 s.

 <b>VORSICHT</b>	
	<b>Diese Einstellung darf nicht gewählt werden bei Lasten, die kein automatisches Einmessen ermöglichen (z. B. bei HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen). In diesem Fall muss ein geeignetes Dimmprinzip vorgewählt werden (siehe folgende Einstellungen).</b>

- Den Parameter einstellen auf "elektronischer Trafo (kapazitiv / Phasenabschnitt)".  
Der Dimmkanal wird fest auf Phasenabschnittprinzip eingestellt. Es erfolgt kein automatisches Einmessen der Lastart. An den Ausgang können ohmsche Lasten oder elektronische Trafos angeschlossen werden.
- Den Parameter einstellen auf "konventioneller Trafo (induktiv / Phasenanschnitt)".  
Der Dimmkanal wird fest auf Phasenanschnittprinzip eingestellt. Es erfolgt kein automatisches Einmessen der Lastart. An den Ausgang können konventionelle Trafos angeschlossen werden.
- Den Parameter einstellen auf "LED (Phasenabschnitt)".  
Der Dimmkanal wird fest auf ein optimiertes Phasenabschnittprinzip eingestellt. Es erfolgt kein automatisches Einmessen der Lastart. An den Ausgang können HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen angeschlossen werden, die für dieses Dimmprinzip optimiert sind.
- Den Parameter einstellen auf "LED (Phasenanschnitt)".  
Der Dimmkanal wird fest auf ein optimiertes Phasenanschnittprinzip eingestellt. Es erfolgt kein automatisches Einmessen der Lastart. An den Ausgang können HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen angeschlossen werden, die für dieses Dimmprinzip optimiert sind.

<b>INFO</b>	
	Im Auslieferungszustand des Geräts ist das Dimmprinzip für alle Ausgänge auf "universal" eingestellt. Beim Wechsel einer Lastart an einem Ausgang muss ggf. auch das Dimmprinzip verändert werden (siehe Kapitel 3.3.4)!

Um das für die angeschlossenen Lampen geeignete Dimmprinzip in Erfahrung zu bringen, können die Angaben der Lampenhersteller beachtet werden. Die folgende Tabelle zeigt geeignete, nicht empfohlene und ungeeignete Kombinationen von Dimmprinzip und angeschlossener Last.

ETS-Parameter	Last			
	Glühlampen, HV-Halogen	NV-Halogen / NV-LED über konv. Trafo (induktiv)	NV-Halogen / NV-LED über elektr. Trafo (kapazitiv)	HV-LED „Retrofit“, Kompaktleucht- stofflampen
universal	✓	✓	✓	✓ ab V04
elektr. Trafo / NV-LED Phasenabschnitt	✓	⊗	✓	⊗
konv. Trafo / NV-LED Phasenanschnitt	✓	✓	⊗	⊗
(HV-)LED Phasenabschnitt	✓	⊗	⊗	✓
(HV-)LED Phasenanschnitt	✓	⊗	⊗	✓

✓ = Verwendung möglich

⊗ = Verwendung nicht möglich (eventueller Gerätedefekt)

**INFO**



Dimmresultate und Dimmqualität können in Abhängigkeit von Leitungslängen, Netzgegebenheiten und anderen Einflussfaktoren variieren. Je nach Bauart und Nennleistung der Leuchtmittel kann die Anschlussleistung von den angegebenen Werten abweichen. Für die Funktion, Dimmresultate und Dimmqualität in Verbindung mit HV-LED übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen jede Haftung ab.

**Empfehlung zur Konfiguration des Dimmprinzips bei LED-Lampen:**

Es wird empfohlen, LED-Lampen unabhängig von der Herstellervorgabe bevorzugt in der Lastart "LED Phasenabschnitt" zu betreiben. Der Vorteil dieser Einstellung liegt darin, dass ein Dimmausgang die maximale LED-Nennlast (siehe technische Daten) bereitstellen kann. Bei Phasenanschnittprinzip ist dies häufig nicht möglich. Nur, wenn der Betrieb der angeschlossenen LED-Lampen im Phasenabschnittprinzip nicht zufriedenstellend ist (z. B. Dimmbereich zu gering), die Art der Last in der ETS auf "LED Phasenanschnitt" konfigurieren. Durch Schutzfunktionen (Überspannungsabschaltung) wird sichergestellt, dass das Gerät nicht zerstört wird, wenn die angeschlossenen LED-Lampen in einem Dimmprinzip angesteuert werden, für die herstellereitig nicht ausgelegt sind (siehe Kapitel 4.3.4 ff.).

**Problembhebung bei LED-Lampen:**

Im Folgenden werden mögliche Probleme im Betrieb von LED-Lampen und deren Abhilfemaßnahmen aufgezeigt.

- Parametereinstellung "LED Phasenabschnitt"

**Probleme:**

- Dimmbereich zu klein
- Minimalhelligkeit zu hoch
- Lampen flackern
- Ausgang schaltet wegen Überspannung ab

**Abhilfe:**

- Betrieb im Phasenanschnitt prüfen, dazu ggf. angeschlossene Last reduzieren
- Lampen gegen anderen Typ tauschen.

- Parametereinstellung "LED Phasenanschnitt"

**Probleme:**

- Lampen flackern
- Dimmkaktor überhitzt (Ausgang schaltet wegen Übertemperatur ab)
- Dimmkaktor brummt

**Abhilfe:**

- Angeschlossene Last reduzieren
- Betrieb im Phasenabschnitt prüfen
- Lampen gegen anderen Typ tauschen.

**Meldung der Lastart freigeben**

Das Gerät ermöglicht die Rückmeldung der eingestellten oder eingemessenen Lastart auf den Bus. Auf diese Weise kann identifiziert werden, in welchem Dimmprinzip der Dimmkanal arbeitet, auch ohne die Parametereinstellung in der ETS zu kennen. Im Universalbetrieb kann außerdem erkannt werden, ob sich der Kanal auf Phasenanschnittbetrieb oder auf Phasenabschnittbetrieb eingemessen hat.

Die Rückmeldung der Lastart erfolgt über das je Dimmkanal vorhandene 1 Byte Objekt "Meldung Lastart". Das Objekt besitzt die in der folgenden Tabelle gezeigte Wert-Kodierung.

Objektwert	Bedeutung
0	Lastart undefiniert (Netzspannung aus, Kurzschluss, etc. / kein Einmessen möglich)
1	Lastart kapazitiv / ohmsch / LED Phasenabschnitt (per Parameter in der ETS eingestellt)
2	Lastart induktiv / LED Phasenanschnitt (per Parameter in der ETS eingestellt)
3	Lastart universal, erfolgreich eingemessen auf kapazitive oder ohmsche Last
4	Lastart universal, erfolgreich eingemessen auf induktive Last
5 ... 255	nicht verwendet

- Den Parameter "Lastart melden ?" auf der Parameterseite "Kx – Freigaben" (x = Nummer des Dimmkanals 1...4) einstellen auf "Ja".

Die Telegramm-Rückmeldung der Lastart ist freigegeben und aktiviert. Nach Busspannungswiederkehr, bei Netzspannungsausfall an der Last und nach einem ETS-Programmierungsvorgang wird das Meldetelegramm aktiv auf den Bus ausgesendet. Bei der Lastart "universal" erfolgt die Telegrammübertragung zusätzlich nach jedem neuen Einmessvorgang (z. B. nach Lastausfall / Überlast oder Kurzschluss).

INFO	
	Es ist zu beachten, dass nach einem ETS-Programmierungsvorgang, nach dem Einschalten der Busspannung oder der Netzspannungsversorgung des Geräts zunächst die in der ETS parametrisierte "Verzögerung nach Busspannungswiederkehr" abgelaufen sein muss, bis dass ein Lastart-Meldetelegramm auf den Bus ausgesendet wird.

**Meldung Kurzschluss**

Im Gerät ist für jeden Ausgang ein Kurzschluss-Schutz integriert. Erkennt das Gerät einen Kurzschluss, erfolgt automatisch eine Abschaltung der Last nach 7 s bei Phasenabschnittbetrieb (kapazitive und ohmsche Lasten) oder nach 100 ms bei Phasenanschnittbetrieb (induktive Lasten). Der Aktor sendet für den betroffenen Dimmkanal nach der Abschaltung ein Meldetelegramm "Kurzschluss vorhanden – 1" auf den Bus aus, falls diese Meldung in der ETS freigeschaltet ist.

An dieser Stelle wird beschrieben, wie eine Kurzschluss-Meldung freigeschaltet wird und wie sich die Telegrammübertragung dieser Meldung verhält. Wie man eine Kurzschluss-Störung behebt, ist detailliert im Kapitel 4.3.6 beschrieben.

**Meldung Kurzschluss freigeben**

Die Rückmeldung eines Kurzschlusses erfolgt über das je Dimmkanal vorhandene 1 Bit Objekt "Meldung Kurzschluss". Das Objekt kann durch den Parameter "Kurzschluss melden ?" auf der Parameterseite "Kx – Freigaben" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) freigeschaltet werden.

- Den Parameter einstellen auf "Ja".

Die Kurzschluss-Meldung ist freigegeben und aktiviert. Nach der Identifizierung einer beschriebenen Störung wird ein Meldetelegramm "Kurzschluss erkannt – 1" vom Aktor auf den Bus ausgesendet.

INFO	
	<p>Der Aktor setzt bei einer Kurzschluss-Meldung den Schaltstatus auf "AUS" und den Zustand des Helligkeitswertes auf "0" und sendet diese Werte auf den Bus aus, falls in der ETS freigegeben.</p> <p>Der Aktor sendet nach 7 s bei Phasenabschnittbetrieb und nach 100 ms bei Phasenanschnittbetrieb beim dem Wiedereinschalten der Netzspannung an der Last nach dem Beseitigen der Störung ein Meldetelegramm "kein Kurzschluss – 0" auf den Bus. Andernfalls wird erneut eine Kurzschluss-Meldung ausgesendet.</p> <p>Der Aktor initialisiert die Objekte "Meldung Kurzschluss" aller Dimmkanäle nach einem ETS-Programmierungsvorgang und nach dem Einschalten der Busspannung gemäß ihrem aktuellen Zustand. Dabei ist zu beachten, dass zunächst die in der ETS parametrisierte "Verzögerung nach Busspannungswiederkehr" abgelaufen sein muss, bis dass Kurzschluss-Meldetelegramme auf den Bus ausgesendet werden.</p>

**Meldung Lastausfall / Überlast**

Das Gerät kann bei einer Beleuchtungssteuerung die Stromkreise seiner Lastausgänge unabhängig voneinander überwachen. Der Aktor erkennt Ausfälle der Netzspannungsversorgung (> 15 s) eines Ausgangs oder die Unterbrechung des Stromkreises bei ein- oder bei ausgeschalteter Last. Die Lastausfallerkennung kann separat für jeden Dimmkanal in der ETS freigeschaltet werden.

Bei einer Übertemperatur im Gerät wird die Last durch die Temperatursteuerung des Geräts abgeschaltet. Der Aktor sendet für den betroffenen Dimmkanal 15 s nach der Abschaltung ein Meldetelegramm "Lastausfall vorhanden – 1" auf den Bus aus, falls diese Meldung in der ETS freigeschaltet ist. Der betroffene Dimmkanal lässt sich in diesem Zustand nicht mehr durch eine Hand- oder Busbedienung einschalten. Zum Zurücksetzen einer solchen Störung kann es erforderlich sein, die Netzspannungsversorgung der Lastausgänge abzuschalten. Übertemperaturen im Gerät treten entweder durch Eigenerwärmung (elektrische Überlast) oder durch äußere Einflüsse (Umgebungstemperatur im Schaltschrank zu hoch) auf.

Das Gerät ist auch gegen eine elektrische Überlast geschützt. Elektrische Überlasten treten auf, wenn die Nenn-Betriebsparameter eines Dimmausgangs kurzzeitig oder dauerhaft überschritten werden. Die Reaktion des Gerätes ist dann abhängig davon, wie groß die elektrische Überlast ist und welche Umgebungsbedingungen herrschen.

Überschreitet die Überlast die festgelegte Kurzschluss-Schwelle, schaltet das Gerät den betroffenen Dimmkanal, abhängig von der Lastart, nach spätestens 7 s ab. In diesem Fall erzeugt der Aktor auf dem Bus eine Kurschluss-Meldung (siehe "Meldung Kurzschluss" auf Seite 38), sofern diese Rückmeldung in der ETS freigegeben ist.

Überschreitet die elektrische Überlast die Kurzschluss-Schwelle nicht, erwärmt sich das Gerät kontinuierlich. Ob und wie rapide diese Eigenerwärmung stattfindet, hängt wesentlich davon ab, wie groß die Überlast ist und wie sehr das Gerät von außen thermisch beeinflusst wird. Die Geräteerwärmung führt dazu, dass ab einer bestimmten Temperaturschwelle die Übertemperaturabschaltung greift. In diesem Fall erzeugt der Aktor auf dem Bus eine Lastausfall-Meldung, sofern diese Rückmeldung in der ETS freigegeben ist.

Folglich schützt sich das Gerät auch im Fall einer elektrischen Überlast durch Kurzschluss- oder Übertemperaturabschaltung stets selbst.

An dieser Stelle wird beschrieben, wie eine Lastausfall/Überlast-Meldung freigeschaltet wird und wie sich die Telegrammübertragung dieser Meldung verhält. Welche Ereignisse zu einem Lastausfall oder zu einer Überlast führen und wie man diese Störungen behebt, ist detailliert im Kapitel "Montage und elektrischer Anschluss" beschrieben.

#### **Meldung eines Lastausfalls / einer Überlast freigeben**

Die Rückmeldung eines Lastausfalls oder einer Überlast erfolgt über das je Dimmkanal vorhandene 1 Bit Objekt "Meldung Lastausfall / Überlast". Das Objekt kann durch den Parameter "Lastausfall / Überlast melden ?" auf der Parameterseite "Kx - Freigaben" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) freigeschaltet werden.

- Den Parameter einstellen auf "Ja".

Die Lastausfall/Überlast-Meldung ist freigegeben und aktiviert. Bei der Identifizierung eines Lastausfalls oder einer Überlast wird ca. nach 15 ... 20 s ein Meldetelegramm "Lastausfall/Überlast erkannt - 1" vom Aktor auf den Bus ausgesendet. Ein Ausfall der Netzspannung eines Ausgangs wird immer als Lastausfall erkannt, wenn die Netzspannung länger als ca. 15 s ausgefallen ist.

#### **INFO**



Der Aktor setzt bei einem Lastausfall oder Überlast den Schaltstatus auf "AUS" und den Zustand des Helligkeitswertes auf "0" und sendet diese Werte auf den Bus aus, falls in der ETS freigegeben. Der Aktor initialisiert die Objekte "Meldung Lastausfall / Überlast" aller Dimmkanäle nach einem ETS-Programmierungsvorgang und nach dem Einschalten der Busspannung gemäß ihrem aktuellen Zustand. Dabei ist zu beachten, dass zunächst die in der ETS parametrisierte "Verzögerung nach Busspannungswiederkehr" abgelaufen sein muss, bis dass Lastausfall/Überlast-Meldetelegramme auf den Bus ausgesendet werden. Der Aktor sendet frühestens 15 s nach dem Wiedereinschalten der Netzspannung ein Meldetelegramm "kein Lastausfall / keine Überlast - 0" auf den Bus, wenn die Störung beseitigt wurde. Andernfalls wird erneut eine Lastausfall-/Überlastmeldung ausgesendet. Innerhalb der "Verzögerung nach Busspannungswiederkehr" wird kein Meldetelegramm ausgesendet.

#### **Definition des Helligkeitsbereichs**

Der durch Schalt- oder Dimmvorgänge einstellbare Helligkeitsbereich ist durch Definition eines unteren und eines oberen Helligkeitswertes abgrenzbar. Der untere Helligkeitswert wird entweder durch die Grundhelligkeit oder alternativ dazu durch die Minimalhelligkeit definiert. Der obere Helligkeitswert wird stets durch die Maximalhelligkeit charakterisiert.

Die in der ETS einstellbare Maximalhelligkeit wird im eingeschalteten Betriebszustand eines Dimmkanals in keinem Fall überschritten. Weder beim Einschalten, noch beim Dimmen. Das Reduzieren des Maximalhelligkeitswertes kann beispielsweise aus Energiespargründen erfolgen. In Kombinationen mit manchen Leistungszusätzen kann zudem das Reduzieren der Maximalhelligkeit erforderlich sein (Dokumentation der Leistungszusätze und Hinweise im Kapitel "Montage und elektrischer Anschluss" in dieser Dokumentation beachten!).

Darüber hinaus kann der Helligkeitswert vorgegeben werden, der bei jedem Einschalten über das Objekt "Schalten" oder "Zentral Schalten" oder durch eine Handbedienung beim Dimmkanal eingestellt werden soll. Diese Einschalthelligkeit muss stets zwischen dem oberen und unteren Helligkeitsgrenzwert des Dimmbereichs liegen.


Die in der ETS einstellbaren Eigenschaften des unteren Helligkeitswerts unterscheiden sich wie folgt:

■ **Definition der unteren Helligkeitsgrenze mit Grundhelligkeit:**

Der Parameter "Grundhelligkeit" auf der Parameterseite "Kx – Allgemein" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) legt die untere Helligkeitsschwelle durch Anpassung auf das Leuchtmittel fest.

Die Grundhelligkeit kann auf einen von 8 Stufenwerten eingestellt werden und ist ein Maß für den kleinst einstellbaren Restphasenwinkel des angeschnittenen Ausgangssignals bezogen auf die dezimalen Helligkeitswerte "1", "2" und "3" (prozentual: ~0,4 ... 1 %). Lediglich durch Ausschalten kann die Grundhelligkeit unterschritten werden.

Durch die konfigurierbare Grundhelligkeit erfolgt eine Anpassung des Dimmsignals in kleinst möglicher Dimmstellung auf die verwendeten Leuchtmittel. Die Grundhelligkeit sollte auf einen Stufenwert eingestellt werden, bei dem die Beleuchtung im kleinsten Helligkeitswert noch ausreichend hell leuchtet, so dass diese als eingeschaltet erkannt wird. Eine Empfehlung für Glühlampen und Halogenlampen ist in der ETS als Einstellhilfe angegeben.

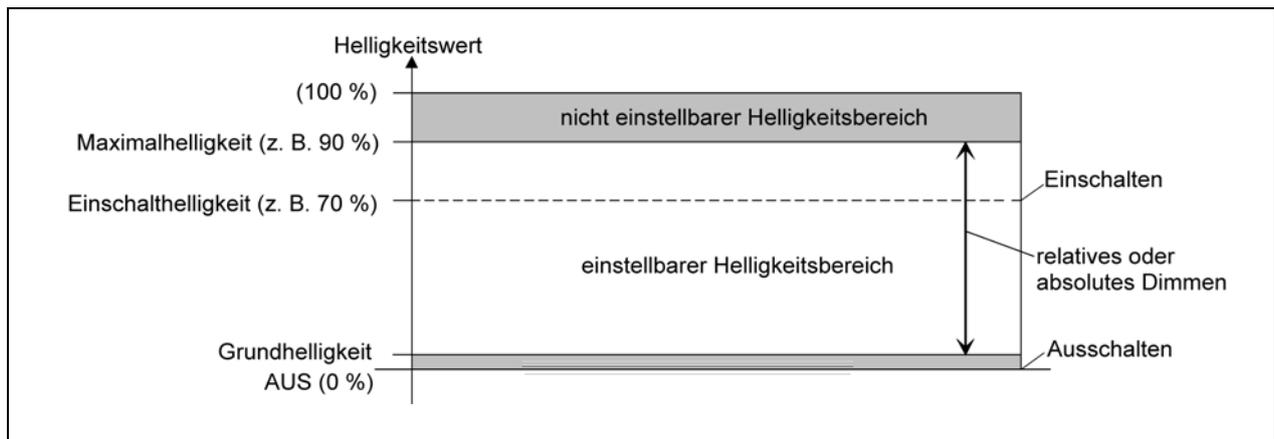


■ **Definition der unteren Helligkeitsgrenze mit Minimalhelligkeit:**

Der Parameter "Minimalhelligkeit" auf der Parameterseite "Kx – Allgemein" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) legt eine untere Helligkeitsschwelle im prozentualen Bereich 1 % ... 45 % (dezimal "3" ... "115") stufenweise fest.

Die Minimalhelligkeit kann in keinem eingeschalteten Betriebszustand des Dimmkanals unterschritten werden. Lediglich durch Ausschalten ist ein Unterschreiten möglich.

Durch Verwendung der Minimalhelligkeit kann die Helligkeit der angesteuerten Leuchtmittel individuell (auch an das Helligkeitsempfinden des menschlichen Auges) angepasst werden.

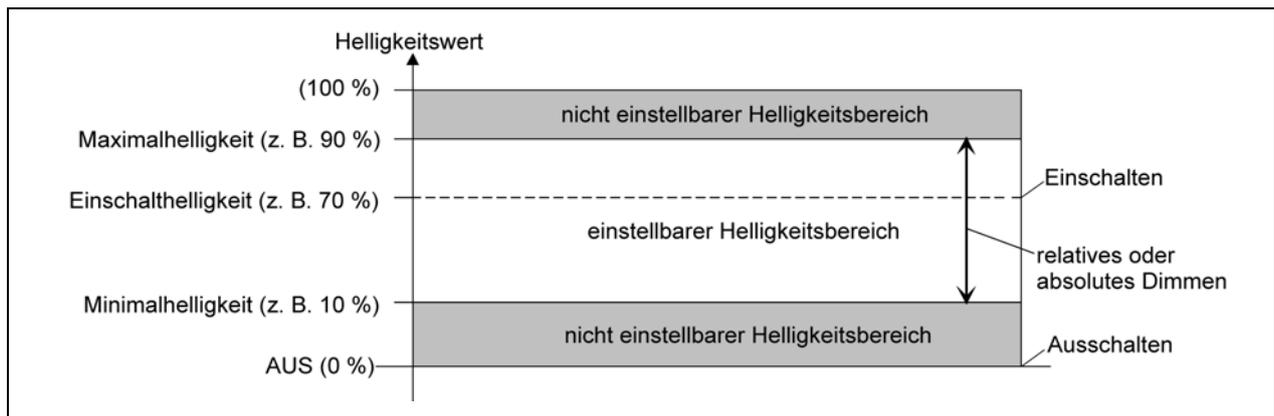

**Grundhelligkeit einstellen**

Die Grundhelligkeit kann separat für jeden Dimmkanal eingestellt werden.

Der Parameter "Definition des Helligkeitsbereichs" ist auf "mit Grundhelligkeit" konfiguriert.

■ **Den Parameter "Grundhelligkeit" auf der Parameterseite "Kx – Allgemein" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) auf den erforderlichen Stufenwert einstellen.**

Der eingestellte Stufenwert ist ein Maß für den kleinst einstellbaren Restphasenwinkel des angeschnittenen Ausgangssignals wird bei den dezimalen Helligkeitswerten = "1", "2" und "3" eingestellt und kann somit in keinem eingeschalteten Betriebszustand des Dimmkanals unterschritten werden.

INFO	
	<p>Der Parameter sollte so eingestellt werden, dass bei geringster Dimmstellung das Leuchtmittel gerade eben noch leuchtet.</p> <p>Beim Betrieb eines Universal-Leistungszusatzes am Dimmerausgang (siehe Parameter "Betrieb mit Universal-Leistungszusatz ?") ist die "Stufe 1" zwar einstellbar, aber wirkungslos. Sollte der Parameter in diesem Fall auf Stufe 1 eingestellt sein, führt das Gerät automatisch Stufe 2 als Grundhelligkeit aus.</p>

### Minimalhelligkeit einstellen

Die Minimalhelligkeit kann separat für jeden Dimmkanal eingestellt werden.

Der Parameter "Definition des Helligkeitsbereichs" ist auf "mit Minimalhelligkeit" konfiguriert.

- Den Parameter "Minimalhelligkeit" auf der Parameterseite "Kx – Allgemein" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) auf den erforderlichen Helligkeitswert einstellen.

Die eingestellte Helligkeit wird in keinem eingeschalteten Betriebszustand unterschritten.

INFO	
	<p>Die Auswahl des einstellbaren Werts ist nach oben bei 45 % begrenzt. Größere Werte sind nicht konfigurierbar, da andernfalls der Einstellbereich der Maximalhelligkeit geschnitten wird (Minimalhelligkeit &lt; Maximalhelligkeit).</p> <p>Die ETS prüft beim Editieren der Minimalhelligkeit alle parametrisierten Helligkeitswerte eines Kanals (z. B. Einschalthelligkeit, Szenenwerte etc.) <b>nicht!</b> Wenn Werte durch die ETS-Konfiguration vorgegeben werden, die kleiner als die parametrisierte Minimalhelligkeit sind, stellt der Aktor später im Betrieb als Helligkeitswert die Minimalhelligkeit ein. Gleiches gilt, wenn der Aktor im Betrieb über das Helligkeitsobjekt Werte empfängt, die die Minimalhelligkeit unterschreiten.</p>

### Maximalhelligkeit einstellen

Die Maximalhelligkeit kann separat für jeden Dimmkanal eingestellt werden.

- Den Parameter "Maximalhelligkeit" auf der Parameterseite "Kx – Allgemein" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) auf den erforderlichen Helligkeitswert einstellen.

Die eingestellte Helligkeit wird in keinem eingeschalteten Betriebszustand des Dimmkanals überschritten.

INFO	
	<p>Die Auswahl des einstellbaren Werts ist bei Verwendung einer Minimalhelligkeit nach unten bei 50 % begrenzt. Kleinere Werte sind in diesem Fall nicht konfigurierbar, da andernfalls der Einstellbereich der Minimalhelligkeit geschnitten wird (Minimalhelligkeit &lt; Maximalhelligkeit).</p> <p>Die ETS prüft beim Editieren der Maximalhelligkeit alle parametrisierten Helligkeitswerte eines Kanals (z. B. Einschalthelligkeit, Szenenwerte etc.) <b>nicht!</b> Wenn Werte durch die ETS-Konfiguration vorgegeben werden, die größer als die parametrisierte Maximalhelligkeit sind, stellt der Aktor später im Betrieb als Helligkeitswert die Maximalhelligkeit ein. Gleiches gilt, wenn der Aktor im Betrieb über das Helligkeitsobjekt Werte empfängt, die die Maximalhelligkeit überschreiten.</p> <p>Wenn eine Erweiterung der Leistung eines Dimmkanals durch Universal-Leistungszusätze aus unserem Haus stattfindet, ist die maximale Helligkeit auf höchstens 90 % zu reduzieren!</p>

### Einschaltheelligkeit einstellen

Die Einschalthelligkeit kann separat für jeden Dimmkanal eingestellt werden.

- Den Parameter "Einschaltheelligkeit" auf der Parameterseite "Kx – Allgemein" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) auf den erforderlichen Helligkeitswert einstellen.  
Die eingestellte Helligkeit wird beim Empfang eines EIN-Telegramms über das Kommunikationsobjekt "Schalten" oder beim Einschalten durch die Handbedienung am Dimmkanal eingestellt. Außerdem wird die parametrisierte Einschalthelligkeit beim Empfang eines Zentraltelegramms mit der Polarität "aktiviert" eingestellt.
- Alternativ den Parameter "Einschaltheelligkeit" auf "Memorywert (Helligkeit vor letztem Ausschalten)" einstellen. Beim Einschalten wird der vor dem letzten Ausschalten (über das Objekt "Schalten" oder "Zentral Schalten") aktive und intern abgespeicherte Helligkeitswert eingestellt. Nach einem ETS-Programmervorgang ist der Wert auf Maximalhelligkeit vordefiniert. Nur ein Busspannungsausfall löscht hingegen den Memorywert nicht.

INFO	
	<p>Wenn die parametrisierte Einschalthelligkeit größer als die parametrisierte Maximalhelligkeit ist, stellt der Aktor für den betroffenen Dimmkanal beim Einschalten als neuen Helligkeitswert die Maximalhelligkeit ein (Minimalhelligkeit &lt; Einschalthelligkeit &lt; Maximalhelligkeit).</p> <p>Ein Memorywert wird durch ein Ausschalt-Telegramm auch dann intern abgespeichert, wenn das busgesteuerte Ausschalten beispielsweise durch eine Sperr- oder Zwangsstellungsfunktion oder durch eine Handbedienung übersteuert wird. In diesem Fall wird als Memorywert der intern nachgeführte Helligkeitswert abgespeichert.</p> <p>Wenn keine Soft-EIN-Funktion aktiviert ist, wird der Helligkeitswert beim Einschalten angesprungen. Sobald eine Soft-EIN-Funktion aktiviert ist, wird die Einschalthelligkeit gemäß der Dimmggeschwindigkeit für die Soft-EIN-Funktion angedimmt.</p>

### Betrieb mit Universal-Leistungszusatz

Zur Erweiterung der Anschlussleistung können Universal-Leistungszusätze an das Gerät angeschlossen werden. Universal-Leistungszusätze sind Geräte, die sich unmittelbar über Anteile des Ausgangssignals des Dimmaktors selbst mit Energie versorgen. Damit ein störungsfreier Betrieb der Leistungszusätze möglich ist, muss das Dimmaktor-Ausgangssignal so angepasst werden, dass bei größter Dimmstellung noch ein gewisser Restphasenwinkel (Restanschnitt oder -abschnitt) verbleibt. Dieser Restphasenwinkel muss so groß sein, dass sich Universal-Leistungszusätze ausreichend selbst mit Energie versorgen können.

Bei einer Erweiterung der Ausgangsleistung durch Universal-Leistungszusätze muss die Parametrierung des entsprechenden Kanals des Dimmaktors in der ETS angepasst werden. Der Dimmaktor passt anhand der Einstellung des Parameters "Betrieb mit Universal-Leistungszusatz ?" automatisch das Ausgangssignal zur Verwendung von Universal-Leistungszusätzen an.

- Den Parameter einstellen auf "Nein".  
Es ist kein Universal-Leistungszusatz am Dimmkanal angeschlossen. Bei größter Dimmstellung (100 % Helligkeitswert) wird der kleinstmögliche Restphasenwinkel am Dimmterausgang eingestellt. Hierdurch wird die angeschlossene Beleuchtung auf die technisch maximal mögliche Beleuchtungsstärke eingestellt.
- Den Parameter einstellen auf "Ja".  
Es ist mindestens ein Universal-Leistungszusatz am Dimmkanal angeschlossen. Bei größter Dimmstellung (100 % Helligkeitswert) wird ein für Universal-Leistungszusätze erforderlicher Restphasenwinkel am Dimmterausgang eingestellt. Das auf diese Weise an-oder abgeschnittene Ausgangssignal entspricht einer resultierenden Helligkeit von ca. 90 % im Vergleich zu einem baugleichen Dimmaktor ohne Leistungszusatz. Der Dimmaktor skaliert den einstellbaren Helligkeitsbereich für den betroffenen Kanal automatisch um, so dass eine Vorgabe und Rückmeldung im Bereich 0 ... 100 % weiterhin möglich ist.

INFO	
	<p>Sichtbare Helligkeitsunterschiede zwischen der Beleuchtung an einem Dimmaktorausgang ohne Leistungszusatz und einem Dimmaktor mit Leistungszusatz sind möglich.</p> <p>Die Leistungszusätze sind passend zum Dimmer und zur Last auszuwählen! Weitere Informationen sind unbedingt der Anleitung des jeweiligen Leistungszusatzes zu entnehmen.</p> <p>Bei Anschluss von HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen an einen Dimmausgang ist eine Leistungserweiterung durch Leistungszusätze generell nicht möglich!</p> <p>Bei einer Parallelverdrahtung von Dimmausgängen ist es nicht zulässig, an die betroffenen Lastausgänge zusätzliche Leistungserweiterungen anzuschließen!</p>

**Verhalten bei einem Gerätereset**

Die Schaltzustände oder Helligkeitswerte der Dimmkanäle nach Busspannungsausfall, nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmierungsvorgang können separat eingestellt werden.

**Verhalten nach ETS-Programmierungsvorgang einstellen**

Der Parameter "Verhalten nach ETS-Programmierungsvorgang" ist separat für jeden Dimmkanal auf der Parameterseite "Kx – Allgemein" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) angelegt. Über diesen Parameter kann das Helligkeitsverhalten eines Kanals unabhängig zum Verhalten nach Bus-/Netzspannungswiederkehr parametrierbar werden.

- Parameter einstellen auf "keine Reaktion".  
Nach einem ETS-Programmierungsvorgang zeigt der Dimmkanal keine Reaktion und verbleibt im aktuell eingestellten Helligkeitszustand oder ausgeschaltet.
- Parameter einstellen auf "ausschalten".  
Der Dimmkanal wird nach einem Programmierungsvorgang durch die ETS ausgeschaltet.
- Parameter auf einen Helligkeitswert einstellen.  
Der Dimmkanal wird auf den vorgegebenen Helligkeitswert eingestellt. Es ist zu beachten, dass der parametrierbare Wert nicht die eingestellte Minimalhelligkeit (sofern vorhanden) unterschreitet oder die Maximalhelligkeit überschreitet.

**INFO**

Das an dieser Stelle parametrierbare Verhalten wird nach jedem Applikations- oder Parameter-Download durch die ETS ausgeführt. Der einfache Download nur der physikalischen Adresse oder ein partielles Programmieren nur der Gruppenadressen bewirkt, dass nicht dieser Parameter berücksichtigt, sondern das parametrierbare "Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr" ausgeführt wird! Des Weiteren wird das Verhalten nur dann ausgeführt, wenn nach dem Programmieren Bus- und Netzspannung angeschlossen und eingeschaltet sind.

Ein ETS-Programmierungsvorgang kann auch ohne Netzspannung durchgeführt werden. Die Netzspannungsvorsorgung ist für einen ETS-Download nicht erforderlich.

Nach jedem ETS-Programmierungsvorgang initialisiert sich der Aktor kurz. Dimmkanäle, deren Lastart auf "universal" projektiert sind, messen sich auf die Last ein. Der Einmessvorgang macht sich bei ohmschen Lasten durch kurzes Flackern bemerkbar und dauert, je nach Netzverhältnis, bis zu 10 s.

Ein nach einem ETS-Programmierungsvorgang eingestellter Schaltzustand und Helligkeitswert wird in den Rückmeldeobjekten nachgeführt. Aktiv sendende Rückmeldeobjekte senden auch nach einem ETS-Programmierungsvorgang erst, wenn die Initialisierung abgeschlossen und ggf. die "Verzögerungszeit nach Busspannungswiederkehr" abgelaufen ist.

Bei Einstellung "keine Reaktion": Nach dem Programmierungsvorgang kommt es während der Initialisierungsphase des Aktors zu einem kurzen Ausschalten. Im Anschluss wird dann der zuvor aktive Helligkeitswert wieder neu eingestellt.

Ein aktiver Handbetrieb wird durch einen ETS-Programmierungsvorgang beendet.

Nach einem ETS-Programmierungsvorgang sind die Sperrfunktionen sowie die Zwangsstellungen stets deaktiviert. Die bei Busspannungsausfall gespeicherten Helligkeitswerte und Zwangsstellungsobjekte werden gelöscht.

### Verhalten bei Busspannungsausfall einstellen

Der Parameter "Verhalten bei Busspannungsausfall" ist separat für jeden Dimmkanal auf der Parameterseite "Kx – Allgemein" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) angelegt.

- Parameter einstellen auf "keine Reaktion".  
Bei Busspannungsausfall zeigt der Dimmkanal keine Reaktion und verbleibt im aktuell eingestellten Helligkeitszustand, sofern die Netzspannung an den Dimmerausgängen noch eingeschaltet ist.
- Parameter einstellen auf "ausschalten".  
Der Dimmkanal wird bei Busspannungsausfall ausgeschaltet. Es ist zu beachten, dass der parametrisierte AUS-Befehl nur dann ausgeführt werden kann, wenn die Netzspannungsversorgung des Aktors (Klemmenpaar "L" und "N") eingeschaltet ist. Bei ausgeschalteter Netzspannungsversorgung zeigt der Aktor in dieser Konfiguration keine Reaktion (letzter Helligkeitszustand bleibt aktiv, sofern die Netzspannung an den Dimmerausgängen noch eingeschaltet ist).
- Parameter auf einen Helligkeitswert einstellen.  
Der Dimmkanal wird auf den vorgegebenen Helligkeitswert eingestellt. Es ist zu beachten, dass der Helligkeitswert nur dann eingestellt werden kann, wenn die Netzspannungsversorgung des Aktors (Klemmenpaar "L" und "N") eingeschaltet ist. Bei ausgeschalteter Netzspannungsversorgung zeigt der Aktor in dieser Konfiguration keine Reaktion (letzter Helligkeitszustand bleibt aktiv, sofern die Netzspannung an den Dimmerausgängen noch eingeschaltet ist).  
Der parametrisierte Wert darf nicht die eingestellte Minimalhelligkeit (sofern vorhanden) unterschreiten oder die Maximalhelligkeit überschreiten.

#### INFO



Aktive Sperr- oder Zwangsstellungsfunktionen werden durch einen Busspannungsausfall gelöscht und bleiben, bis sie wieder aktiviert werden, inaktiv.

Bei Busspannungsausfall werden auch die aktuellen Zustände der Zwangsstellungen gespeichert, damit sie bei Busspannungswiederkehr ggf. nachgeführt werden können (abhängig von der Parametrierung der Zwangsstellungsfunktionen).

Bei Busspannungsausfall werden die aktuellen Helligkeitswerte aller Dimmkanäle intern dauerhaft gespeichert, so dass diese Helligkeitswerte nach Busspannungswiederkehr oder Netzspannungswiederkehr (ohne Bus) wieder eingestellt werden können, falls dies in der ETS parametrisiert ist.

Die Speicherung erfolgt vor Ausführung der parametrisierten Reaktion bei Busausfall und nur dann, wenn ein Teil der Versorgungsspannung (Netz- oder Busspannung) noch vorhanden ist oder die Versorgungsspannung vollständig ausfällt und zuvor für mindestens 20 s nach dem letzten Reset ununterbrochen Bus-/Netzspannung zur Verfügung gestanden hat (Energiespeicher für Speichervorgang ausreichend geladen). Andernfalls erfolgt keine Speicherung (Helligkeitswerte = "0")!

Der Speichervorgang erfolgt nach dem Ausfall eines Teils der Versorgungsspannung nur einmal:

**Busspannungsausfall -> Speichervorgang -> danach Netzspannungsausfall -> kein weiterer Speichervorgang mehr.**

Da die Helligkeitswerte bei Busspannungsausfall nur einmal gespeichert werden, können Werte, die nach dem Busausfall durch eine Handbedienung verstellt werden, nicht nachgeführt werden!

Fällt die Busspannung aus während eine Handbedienung am Gerät aktiviert ist, so wird der Parameter "Verhalten bei Busspannungsausfall" nicht ausgeführt.

### Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr einstellen

Der Parameter "Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr" ist separat für jeden Dimmkanal auf der Parameterseite "Kx – Allgemein" (x = Nummer des Dimmkanals 1... 4) angelegt. Dieser Parameter wird immer bei Busspannungswiederkehr ausgeführt und dann, wenn nur die Netzspannung (ohne Bus) eingeschaltet wird. Wird die Netzspannung bei vorhandener Busspannung eingeschaltet, so führt der Aktor keine besondere Reaktion aus.

- Parameter einstellen auf "keine Reaktion".  
Nach Bus-/Netzspannungswiederkehr zeigt der Dimmkanal keine Reaktion und verbleibt im aktuell eingestellten Helligkeitszustand oder ausgeschaltet.
- Parameter einstellen auf "ausschalten".  
Der Dimmkanal wird bei Bus-/Netzspannungswiederkehr ausgeschaltet.
- Parameter auf einen Helligkeitswert einstellen.  
Der Dimmkanal wird auf den vorgegebenen Helligkeitswert eingestellt. Es ist zu beachten, dass der parametrisierte Wert nicht die eingestellte Minimalhelligkeit (sofern vorhanden) unterschreitet oder die Maximalhelligkeit überschreitet.
- Parameter einstellen auf "Helligkeitswert vor Busspannungsausfall".  
Nach Bus-/Netzspannungswiederkehr wird der zuletzt vor Busspannungsausfall eingestellte und bei Busausfall intern abgespeicherte Helligkeitswert nachgeführt.
- Parameter einstellen auf "Treppenhausfunkt. aktivieren (falls parametrisiert)".  
Die Treppenhausfunktion wird unabhängig vom Objekt "Schalten" nach Bus-/Netzspannungswiederkehr aktiviert. Es ist bei dieser Einstellung darauf zu achten, dass die Treppenhausfunktion in der Parametrierung des Dimmkanals auch freigeschaltet ist. Wenn die Funktion nicht freigeschaltet ist, zeigt sich bei dieser Einstellung nach Bus-/Netzwiederkehr keine Reaktion.

#### INFO



Bei allen Einstellungen: Beim Einschalten der Busspannung wird der Helligkeitswert auf "0 %" eingestellt, wenn zum Zeitpunkt der Buswiederkehr keine Netzspannung an den Lastausgängen eingeschaltet ist.  
Einstellung "Helligkeitswert wie vor Busspannungsausfall": Ein ETS-Programmierungsvorgang der Applikation oder der Parameter setzt den abgespeicherten Schaltzustand auf "aus – 0" zurück.  
Bei Einstellung "keine Reaktion": Bei Busspannungswiederkehr mit dauerhaft eingeschalteter Netzspannung zeigt der entsprechende Dimmkanal keine Reaktion und verbleibt im zuletzt eingestellten Helligkeitszustand. Beim Einschalten der Netzspannung (ohne Einschalten der Busspannung) stellt der Aktor den Helligkeitswert "0" an den entsprechenden Kanälen ein.  
Nach jedem Einschaltvorgang der Netzspannung initialisiert sich der Aktor kurz. Dimmkanäle, deren Lastart auf "universal" projektiert sind, messen sich auf die Last ein. Der Einmessvorgang macht sich bei ohmschen Lasten durch kurzes Flackern bemerkbar und dauert, je nach Netzverhältnis, bis zu 10 s.  
Ein nach Busspannungswiederkehr eingestellter Schaltzustand und Helligkeitswert wird in den Rückmeldeobjekten nachgeführt. Aktiv sendende Rückmeldeobjekte senden nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr jedoch erst, wenn die Initialisierung des Aktors abgeschlossen und ggf. die "Verzögerungszeit nach Busspannungswiederkehr" abgelaufen ist.  
Bei Zwangsstellung als Zusatzfunktion: Das Kommunikationsobjekt der Zwangsstellung kann nach Busspannungswiederkehr separat initialisiert werden. Dadurch wird bei einer Aktivierung der Zwangsstellung bei Busspannungswiederkehr die Reaktion des Dimmkanals beeinflusst. Das parametrisierte "Verhalten bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr" wird nur dann ausgeführt, wenn keine Zwangsstellung nach Busspannungswiederkehr aktiviert ist!  
Bei Sperrfunktion als Zusatzfunktion: Aktive Sperrfunktionen sind nach Busspannungswiederkehr stets inaktiv.  
Bei Busspannungswiederkehr wird eine aktive Handbedienung beendet.

**Rückmeldung für Schaltstatus und Helligkeitswert**

Der Aktor kann den aktuellen Schaltzustand und Helligkeitswert eines Dimmkanals über separate Rückmeldeobjekte nachführen und auch auf den Bus aussenden, sofern die Busspannung eingeschaltet ist. Die folgenden Rückmeldeobjekte sind für jeden Kanal unabhängig voneinander freischaltbar:

- Rückmeldung Schaltstatus (1 Bit)
- Rückmeldung Helligkeitswert (1 Byte)


Der Aktor errechnet bei jedem Schalt- oder Dimmvorgang den Objektwert der Rückmeldeobjekte. Auch, wenn ein Dimmkanal über die Handbedienung oder die Szenenfunktion angesteuert wird, führt der Aktor den Schaltzustand oder den Helligkeitswert nach und aktualisiert die Rückmeldeobjekte.

Das Schaltstatus-Rückmeldeobjekt wird bei den folgenden Ereignissen aktualisiert:

- Unmittelbar nach dem Einschalten eines Dimmkanals (ggf. erst nach Ablauf einer Einschaltverzögerung und zu Beginn eines Soft-EIN-Dimmvorgangs / auch bei einer Treppenhausfunktion).
- Nach dem Ausschalten eines Dimmkanals (ggf. erst nach Ablauf einer Ausschaltverzögerung und erst am Ende eines Soft-AUS-Dimmvorgangs / auch bei einer Treppenhausfunktion).
- Unmittelbar beim Ausschalten durch die automatische Ausschaltfunktion.
- Zu Beginn eines Dimmvorgangs beim Eindimmen (relatives Hochdimmen oder Helligkeitswert = 1 ... 100 %) eines Dimmkanals.
- Am Ende eines Dimmvorgangs beim Ausdimmen (Helligkeitswert = 0 %) eines Dimmkanals.
- Nur, wenn sich der Schaltzustand verändert (also nicht bei Dimmvorgängen ohne Änderung des Schaltzustandes z. B. von 10 % auf 50 % Helligkeit).
- Bei Aktualisierungen des Schaltzustandes von "EIN" nach "EIN", wenn der Dimmkanal bereits eingeschaltet ist.
- Bei Aktualisierungen des Schaltzustandes von "AUS" nach "AUS", wenn der Dimmkanal bereits ausgeschaltet ist.
- Immer zu Beginn oder am Ende einer Sperr- oder Zwangsstellungsfunktion (nur, wenn sich der Schaltzustand dadurch verändert).
- Immer bei Busspannungswiederkehr, bei Netzspannungsausfall ("AUS") oder am Ende eines ETS-Programmierungsvorgangs (ggf. auch zeitverzögert und nach dem Einmessen der Last).

Das Helligkeitswert-Rückmeldeobjekt wird bei den folgenden Ereignissen aktualisiert:

- Am Ende eines relativen (4 Bit) oder absoluten (1 Byte) Dimmvorgangs.
- Nach dem Einschalten eines Dimmkanals, wenn die Einschalthelligkeit eingestellt ist (ggf. erst nach Ablauf einer Einschaltverzögerung und am Ende eines Soft-EIN-Dimmvorgangs /auch bei einer Treppenhausfunktion).
- Nach dem Ausschalten eines Dimmkanals (ggf. erst nach Ablauf einer Ausschaltverzögerung und erst am Ende eines Soft-AUS-Dimmvorgangs / auch bei einer Treppenhausfunktion).
- Unmittelbar beim Ausschalten durch die automatische Ausschaltfunktion.
- Nur, wenn sich der Helligkeitswert verändert (wenn eine Helligkeitswertvorgabe durch relatives oder absolutes Dimmen von extern die Minimalhelligkeit unterschreitet oder die Maximalhelligkeit überschreitet, aktualisiert der Aktor eine Helligkeitswertrückmeldung gemäß Minimalhelligkeit oder Maximalhelligkeit nicht).
- Immer zu Beginn oder am Ende einer Sperr- oder Zwangsstellungsfunktion (nur, wenn sich der Helligkeitswert dadurch verändert).
- Immer bei Busspannungswiederkehr, bei Netzspannungsausfall ("0") oder am Ende eines ETS-Programmivorgangs (ggf. auch zeitverzögert und nach dem Einmessen der Last).

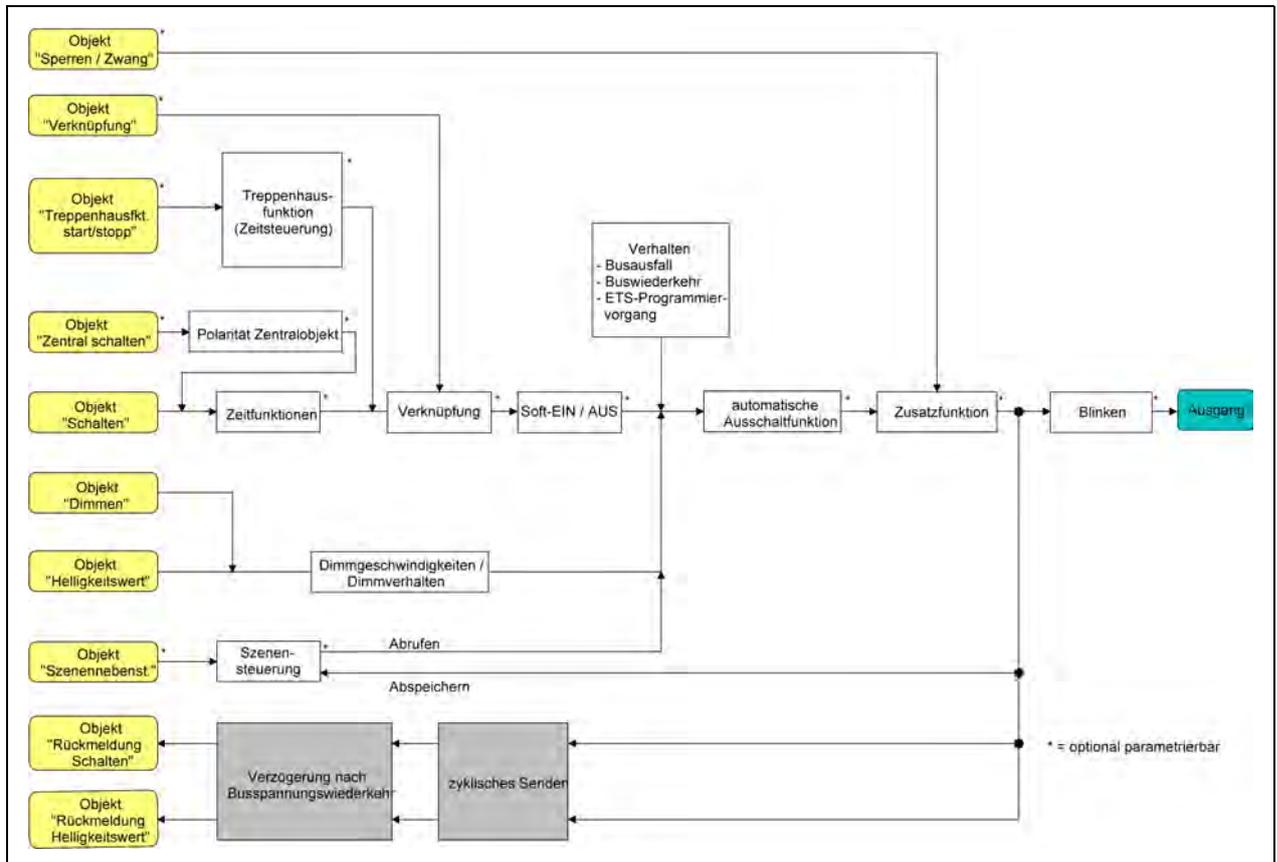

**INFO**



Bei Sperrfunktion als Zusatzfunktion: Ein 'blinkender' Dimmkanal wird stets als "eingeschaltet" und mit Einschalthelligkeit zurückgemeldet. Auch für gesperrte Kanäle werden Schaltstatus-Rückmeldungen ausgesendet, wenn die Kanäle beispielsweise durch eine Handbedienung verstellt werden.

### Schaltstatus-Rückmeldung aktivieren

Die Schaltstatus-Rückmeldung kann als ein aktives Meldeobjekt oder als ein passives Statusobjekt verwendet werden. Als aktives Meldeobjekt wird die Schaltstatus-Rückmeldung bei jeder Aktualisierung des Rückmeldewerts auch direkt auf den Bus ausgesendet. In der Funktion als passives Statusobjekt erfolgt keine Telegrammübertragung bei Aktualisierung. Hier muss der Objektwert ausgelesen werden. Die ETS setzt automatisch die zur Funktion erforderlichen Kommunikationsflags des Objekts.

Der Parameter "Rückmeldung Schaltstatus ?" ist separat für jeden Dimmkanal auf der Parameterseite "Kx – Rückmeldungen" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) angelegt.

Die Rückmeldungen müssen auf der Parameterseite "Kx – Freigaben" freigegeben sein.

- Den Parameter einstellen auf "Rückmeldeobjekt ist aktives Meldeobjekt".  
Das Objekt "Rückmeldung Schalten" wird freigeschaltet. Der Schaltstatus wird ausgesendet, sobald der Status aktualisiert wird. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmierungsvorgang erfolgt automatisch eine Telegrammübertragung der Rückmeldung.
- Den Parameter einstellen auf "Rückmeldeobjekt ist passives Statusobjekt".  
Das Objekt "Rückmeldung Schalten" wird freigeschaltet. Der Schaltstatus wird nur dann als Antwort ausgesendet, wenn das Rückmeldeobjekt vom Bus ausgelesen wird. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmierungsvorgang erfolgt keine automatische Telegrammübertragung der Rückmeldung.
- Den Parameter einstellen auf "keine Rückmeldung".  
Die Schaltstatus-Rückmeldung ist deaktiviert.

#### INFO



Eine Rückmeldung des aktuellen Schaltstatus über das Objekt "Schalten" ist nicht möglich.

### Aktualisierung der Schaltstatus-Rückmeldung einstellen

In der ETS kann festgelegt werden, wann der Aktor den Rückmeldewert für den Schaltstatus bei aktiv sendendem Kommunikationsobjekt aktualisiert. Der zuletzt vom Aktor aktualisierte Objektwert wird dann aktiv auf den Bus gemeldet.

Der Parameter "Aktualisierung des Objektwerts für Rückmeldung Schaltstatus" ist separat für jeden Dimmkanal auf der Parameterseite "Kx – Rückmeldungen" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) angelegt.

Die Rückmeldungen müssen auf der Parameterseite "Kx – Freigaben" freigegeben sein. Zudem muss die Schaltstatus-Rückmeldung entweder auf aktiv sendend oder passiv auslesbar konfiguriert sein.

- Den Parameter einstellen auf "bei jeder Aktualisierung Obj. 'Schalten'/'Zentral'".  
Der Aktor aktualisiert den Rückmeldewert im Objekt, sobald an den Eingangsobjekten "Schalten" oder "Zentral schalten" ein neues Telegramm empfangen wird. Bei einem aktiv sendenden Rückmeldeobjekt wird dann auch jedes Mal ein neues Telegramm auf den Bus ausgesendet. Dabei muss sich der Telegrammwert der Rückmeldung nicht zwangsläufig ändern. Folglich wird bei z. B. zyklischen Telegrammen auf das Objekt "Schalten" auch eine entsprechende Schaltstatus-Rückmeldung erzeugt.
- Den Parameter einstellen auf "nur bei Änderung des Rückmeldewertes".  
Der Aktor aktualisiert den Rückmeldewert im Objekt nur dann, wenn sich auch der Telegrammwert (z. B. "AUS" nach "EIN") ändert. Ändert sich der Telegrammwert der Rückmeldung nicht (z. B. bei zyklischen Telegrammen auf das Objekt "Schalten" mit gleichem Telegrammwert), dann bleibt die Rückmeldung unverändert. Folglich wird bei einem aktiv sendenden Rückmeldeobjekt dann auch kein Telegramm mit selbem Inhalt wiederholt ausgegeben.  
Diese Einstellung empfiehlt sich beispielsweise, wenn die Objekte "Schalten" und "Rückmeldung Schalten" mit einer identischen Gruppenadresse verbunden sind. Dies ist häufig bei Ansteuerung durch Lichtszenentastensoren (Abruf und Speicherfunktion) der Fall.

**Schaltstatus-Rückmeldung bei Busspannungswiederkehr oder nach ETS-Programmivorgang einstellen**

Der Zustand der Schaltstatus-Rückmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS Programmivorgang bei der Verwendung als aktives Meldeobjekt auf den Bus ausgesendet. In diesen Fällen kann die Rückmeldung zeitverzögert erfolgen, wobei die Verzögerungszeit global für alle Dimmkanäle gemeinsam eingestellt wird (siehe "Eine Rückmeldung verzögern" auf Seite 33).

- Den Parameter "Zeitverzögerung für Rückmeldung nach Busspannungswiederkehr ?" auf der Parameterseite "Kx – Rückmeldungen" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) auf "Ja" einstellen.  
Die Schaltstatus-Rückmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmivorgang zeitverzögert ausgesendet. In einer laufenden Verzögerungszeit wird keine Rückmeldung ausgesendet, auch dann nicht, wenn sich der Schaltzustand während der Verzögerung ändert.
- Den Parameter "Zeitverzögerung für Rückmeldung nach Busspannungswiederkehr ?" auf der Parameterseite "Kx – Rückmeldungen" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) auf "Nein" einstellen.  
Die Schaltstatus-Rückmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmivorgang sofort ausgesendet.

**INFO**

Das Aussenden der Schaltstatus-Rückmeldung erfolgt nach einem ETS-Programmivorgang stets mit einer Grundverzögerung von wenigen Sekunden (Initialisierungsvorgang des Aktors / ggf. Einmessen der Lastarten). Die Grundverzögerung addiert sich auf die in der ETS parametrisierte "Verzögerung nach Busspannungswiederkehr" falls aktiviert auf.

**Zyklisches Senden der Schaltstatus-Rückmeldung einstellen**

Das Schaltstatus-Rückmeldetelegramm kann über das aktive Meldeobjekt zusätzlich zur Übertragung bei Aktualisierung auch zyklisch ausgesendet werden.

- Den Parameter "Zyklisches Senden der Rückmeldung ?" auf der Parameterseite "Kx – Rückmeldungen" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) auf "Ja" einstellen.  
Das Zyklische Senden ist aktiviert.
- Den Parameter "Zyklisches Senden der Rückmeldung ?" auf der Parameterseite "Kx – Rückmeldungen" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) auf "Nein" einstellen.  
Das zyklische Senden ist deaktiviert, so dass die Rückmeldung nur bei Aktualisierung durch den Aktor auf den Bus ausgesendet wird.

**INFO**

Die Zykluszeit wird zentral für alle Dimmkanäle auf der Parameterseite "Zeiten" definiert. Während einer aktiven Verzögerungszeit nach Busspannungswiederkehr wird auch bei Änderung eines Schaltzustands keine Rückmeldung ausgesendet.

### Helligkeitswert-Rückmeldung aktivieren

Die Helligkeitswert-Rückmeldung kann als ein aktives Meldeobjekt oder als ein passives Statusobjekt verwendet werden. Als aktives Meldeobjekt wird die Helligkeitswert-Rückmeldung bei jeder Aktualisierung des Rückmelde-werts auch direkt auf den Bus ausgesendet. In der Funktion als passives Statusobjekt erfolgt keine Telegrammüber-tragung bei Aktualisierung. Hier muss der Objektwert ausgelesen werden. Die ETS setzt automatisch die zur Funktion erforderlichen Kommunikationsflags des Objektes.

Der Parameter "Rückmeldung Helligkeitswert ?" ist separat für jeden Dimmkanal auf der Parameterseite "Kx – Rück-meldungen" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) angelegt.

Die Rückmeldungen müssen auf der Parameterseite "Kx – Freigaben" freigegeben sein.

- Parameter einstellen auf "Rückmeldeobjekt ist aktives Meldeobjekt".  
Das Objekt "Rückmeldung Helligkeitswert" wird freigeschaltet. Der Helligkeitswert wird ausgesendet, sobald dieser aktualisiert wird. Nach Bus-/Netzspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmierungsvorgang erfolgt automatisch eine Telegrammübertragung der Rückmeldung.
- Parameter einstellen auf "Rückmeldeobjekt ist passives Statusobjekt".  
Das Objekt "Rückmeldung Helligkeitswert" wird freigeschaltet. Der Helligkeitswert wird nur dann als Antwort ausgesendet, wenn das Rückmeldeobjekt vom Bus ausgelesen wird. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmierungsvorgang erfolgt keine automatische Telegrammübertragung der Rückmeldung.
- Parameter einstellen auf "keine Rückmeldung". Die Helligkeitswert-Rückmeldung ist deaktiviert.

#### INFO



Eine Rückmeldung des aktuellen Helligkeitswertes über das Objekt "Helligkeitswert" ist auch bei gesetz-tem Ü-Flag nicht möglich.

### Aktualisierung der Helligkeitswert-Rückmeldung einstellen

In der ETS kann festgelegt werden, wann der Aktor den Rückmeldewert für den Helligkeitswert bei aktiv sendendem Kommunikationsobjekt aktualisiert. Der zuletzt vom Aktor aktualisierte Objektwert wird dann aktiv auf den Bus gemeldet.

Der Parameter "Aktualisierung des Objektwerts für Rückmeldung Helligkeitswert" ist separat für jeden Dimmkanal auf der Parameterseite "Kx – Rückmeldungen" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) angelegt.

Die Rückmeldungen müssen auf der Parameterseite "Kx – Freigaben" freigegeben sein. Zudem muss die Helligkeits-wert-Rückmeldung entweder auf aktiv sendend oder passiv auslesbar konfiguriert sein.

- Den Parameter einstellen auf "bei jeder Aktualisierung Obj. 'Helligkeitswert'".  
Der Aktor aktualisiert den Rückmeldewert im Objekt, sobald am Eingangsobjekten "Helligkeitswert" ein neues Telegramm empfangen wird. Bei einem aktiv sendenden Rückmeldeobjekt wird dann auch jedes Mal ein neues Telegramm auf den Bus ausgesendet. Dabei muss sich der Telegrammwert der Rückmeldung nicht zwangsläufig ändern. Folglich wird bei z. B. zyklischen Telegrammen auf das Objekt "Helligkeitswert" auch eine entsprechende Helligkeitswert-Rückmeldung erzeugt.
- Den Parameter einstellen auf "nur bei Änderung des Rückmeldewertes".  
Der Aktor aktualisiert den Rückmeldewert im Objekt nur dann, wenn sich auch der Telegrammwert (z. B. "0 %" nach "100 %") ändert. Ändert sich der Telegrammwert der Rückmeldung nicht (z. B. bei zyklischen Telegrammen auf das Objekt "Helligkeitswert" mit gleichem Telegrammwert), dann bleibt die Rückmeldung unverändert. Folglich wird bei einem aktiv sendenden Rückmeldeobjekt dann auch kein Telegramm mit selbem Inhalt wiederholt ausgegeben.  
Diese Einstellung empfiehlt sich beispielsweise, wenn die Objekte "Helligkeitswert" und "Rückmeldung Hellig-keitswert" mit einer identischen Gruppenadresse verbunden sind. Dies ist häufig bei Ansteuerung durch Licht-szenentastensensoren (Abruf und Speicherfunktion) der Fall.

**Helligkeitswert-Rückmeldung bei Busspannungswiederkehr oder nach ETS-Programmivorgang einstellen**

Der Zustand der Helligkeitswert-Rückmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS Programmivorgang bei der Verwendung als aktives Meldeobjekt auf den Bus ausgesendet. In diesen Fällen kann die Rückmeldung zeitverzögert erfolgen, wobei die Verzögerungszeit global für alle Dimmkanäle gemeinsam eingestellt wird (siehe "Eine Rückmeldung verzögern" auf Seite 33).

- Den Parameter "Zeitverzögerung für Rückmeldung nach Busspannungswiederkehr ?" auf der Parameterseite "Kx – Rückmeldungen" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) auf "Ja" einstellen.  
Die Helligkeitswert-Rückmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmivorgang zeitverzögert ausgesendet. In einer laufenden Verzögerungszeit wird keine Rückmeldung ausgesendet, auch dann nicht, wenn sich der Helligkeitswert während der Verzögerung ändert.
- Den Parameter "Zeitverzögerung für Rückmeldung nach Busspannungswiederkehr ?" auf der Parameterseite "Kx – Rückmeldungen" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) auf "Nein" einstellen.  
Die Helligkeitswert-Rückmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmivorgang sofort ausgesendet.

**INFO**

Das Aussenden der Helligkeitswert-Rückmeldung erfolgt nach einem ETS-Programmivorgang stets mit einer Grundverzögerung von wenigen Sekunden (Initialisierungsvorgang des Aktors / ggf. Einmessen der Lastarten). Die Grundverzögerung addiert sich auf die in der ETS parametrisierte "Verzögerung nach Busspannungswiederkehr" falls aktiviert auf.

**Zyklisches Senden der Helligkeitswert-Rückmeldung einstellen**

Das Helligkeitswert-Rückmeldetelegramm kann über das aktive Meldeobjekt zusätzlich zur Übertragung bei Aktualisierung auch zyklisch ausgesendet werden.


- Den Parameter "Zyklisches Senden der Rückmeldung?" auf der Parameterseite "Kx – Rückmeldungen" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) auf "Ja" einstellen.  
Das Zyklische Senden ist aktiviert.
- Den Parameter "Zyklisches Senden der Rückmeldung auf der Parameterseite "Kx – Rückmeldungen" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) auf "Nein" einstellen.  
Das zyklische Senden ist deaktiviert, so dass die Rückmeldung nur bei Aktualisierung durch den Aktor auf den Bus ausgesendet wird.

**INFO**

Die Zykluszeit wird zentral für alle Dimmkanäle auf der Parameterseite "Zeiten" definiert. Während einer aktiven Verzögerungszeit nach Busspannungswiederkehr wird auch bei Änderung eines Helligkeitswertes keine Rückmeldung ausgesendet.

**Zeitfunktionen**

Für jeden Dimmkanal können unabhängig voneinander bis zu zwei Zeitfunktionen eingestellt werden. Die Zeitfunktionen wirken ausschließlich auf die Kommunikationsobjekte "Schalten" oder "Zentral Schalten" (falls eine Zentralfunktion für den betroffenen Kanal aktiviert ist) und verzögern den empfangenen Objektwert in Abhängigkeit der Telegrammpolarität.

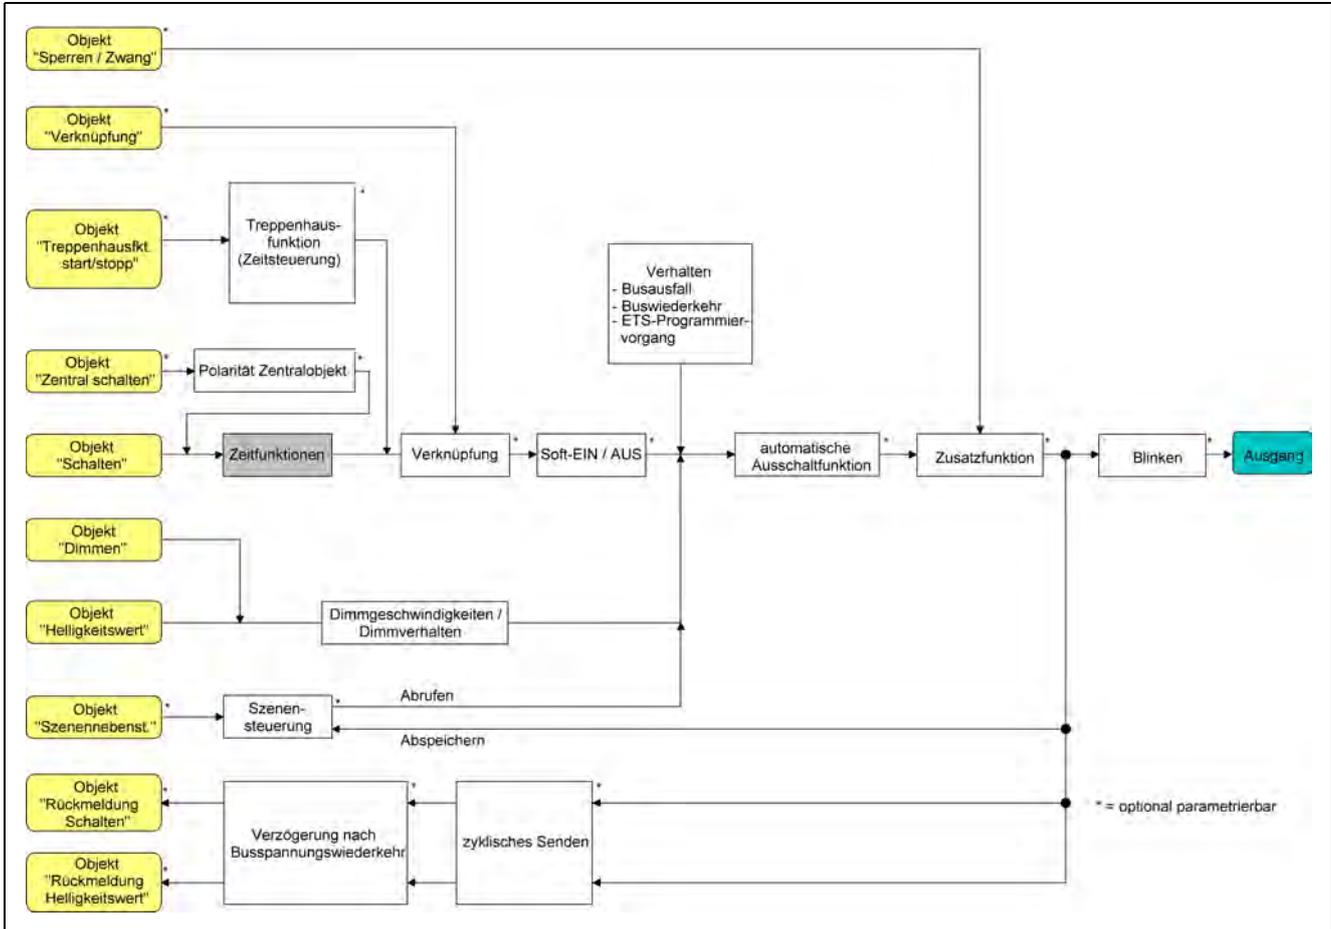

**Einschaltverzögerung aktivieren**

Die Einschaltverzögerung kann in der ETS separat für jeden Dimmkanal aktiviert werden. Die Zeitfunktionen müssen auf der Parameterseite "Kx – Freigaben" freigegeben sein.

- Auf der Parameterseite "Kx – Zeitverzögerungen" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) den Parameter "Auswahl der Zeitverzögerung" auf "Einschaltverzögerung" oder auf "Ein- und Ausschaltverzögerung" einstellen. Die gewünschte Einschaltverzögerungszeit parametrieren. Die Einschaltverzögerung ist freigegeben. Nach Empfang eines EIN-Telegramms über das Objekt "Schalten" wird die parametrierbare Zeit gestartet. Ein weiteres EIN-Telegramm triggert die Zeit nur dann nach, wenn der Parameter "Einschaltverzögerung nachtriggerbar ?" auf "Ja" eingestellt ist. Ein AUS-Telegramm während der Einschaltverzögerung bricht die Verzögerung ab und stellt den Schaltzustand auf "AUS".

**Ausschaltverzögerung aktivieren**

Die Ausschaltverzögerung kann in der ETS separat für jeden Dimmkanal aktiviert werden. Die Zeitfunktionen müssen auf der Parameterseite "Kx – Freigaben" freigegeben sein.

- Auf der Parameterseite "Kx – Zeitverzögerungen" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) den Parameter "Auswahl der Zeitverzögerung" auf "Ausschaltverzögerung" oder auf "Ein- und Ausschaltverzögerung" einstellen. Die gewünschte Ausschaltverzögerungszeit parametrieren. Die Ausschaltverzögerung ist freigegeben. Nach Empfang eines AUS-Telegramms über das Objekt "Schalten" wird die parametrierbare Zeit gestartet. Ein weiteres AUS-Telegramm triggert die Zeit nur dann nach, wenn der Parameter "Ausschaltverzögerung nachtriggerbar ?" auf "Ja" eingestellt ist. Ein EIN-Telegramm während der Ausschaltverzögerung bricht die Verzögerung ab und stellt den Schaltzustand auf "EIN".

**INFO**




Rückmeldung: Wenn eine Zeitverzögerung eingestellt ist, dann muss bei einem Schaltzustandwechsel die Verzögerungszeit erst abgelaufen sein, bis dass Rückmeldungstelegramme ausgesendet werden.  
 Am Ende einer Sperr- oder Zwangsstellungsfunktion kann der während der Funktion empfangene oder der vor der Funktion eingestellte Helligkeitszustand nachgeführt werden. Dabei werden auch Restzeiten von Zeitfunktionen nachgeführt, wenn diese zum Zeitpunkt der Sperr- oder Zwangsfreigabe noch nicht vollständig abgelaufen sind.  
 Die Zeitverzögerungen beeinflussen nicht die Treppenhausfunktion, falls diese freigeschaltet ist.  
 Eine ablaufende Zeitverzögerung wird durch einen Reset des Aktors (Bus-/Netzspannungsausfall oder ETS-Programmierungsvorgang) vollständig abgebrochen.

**Soft-EIN/AUS Funktion**

Die Soft-Funktionen ermöglichen das verlangsamte Ein- oder Ausschalten eines Dimmkanals, wenn ein Schaltbefehl über die Kommunikationsobjekte "Schalten" oder "Zentral Schalten" empfangen wird.


Bei aktivierter Soft-EIN-Funktion wird beim Einschalten ein Dimmvorgang bis zur parametrisierten Einschalthelligkeit ausgeführt. Das erfolgt auch dann, wenn der Dimmkanal bereits auf einen Helligkeitswert kleiner Einschalthelligkeit eingeschaltet ist. Analog wird bei der Soft-AUS-Funktion beim Empfang eines AUS-Telegramms ein Dimmvorgang auf 0 % Helligkeit ausgeführt.

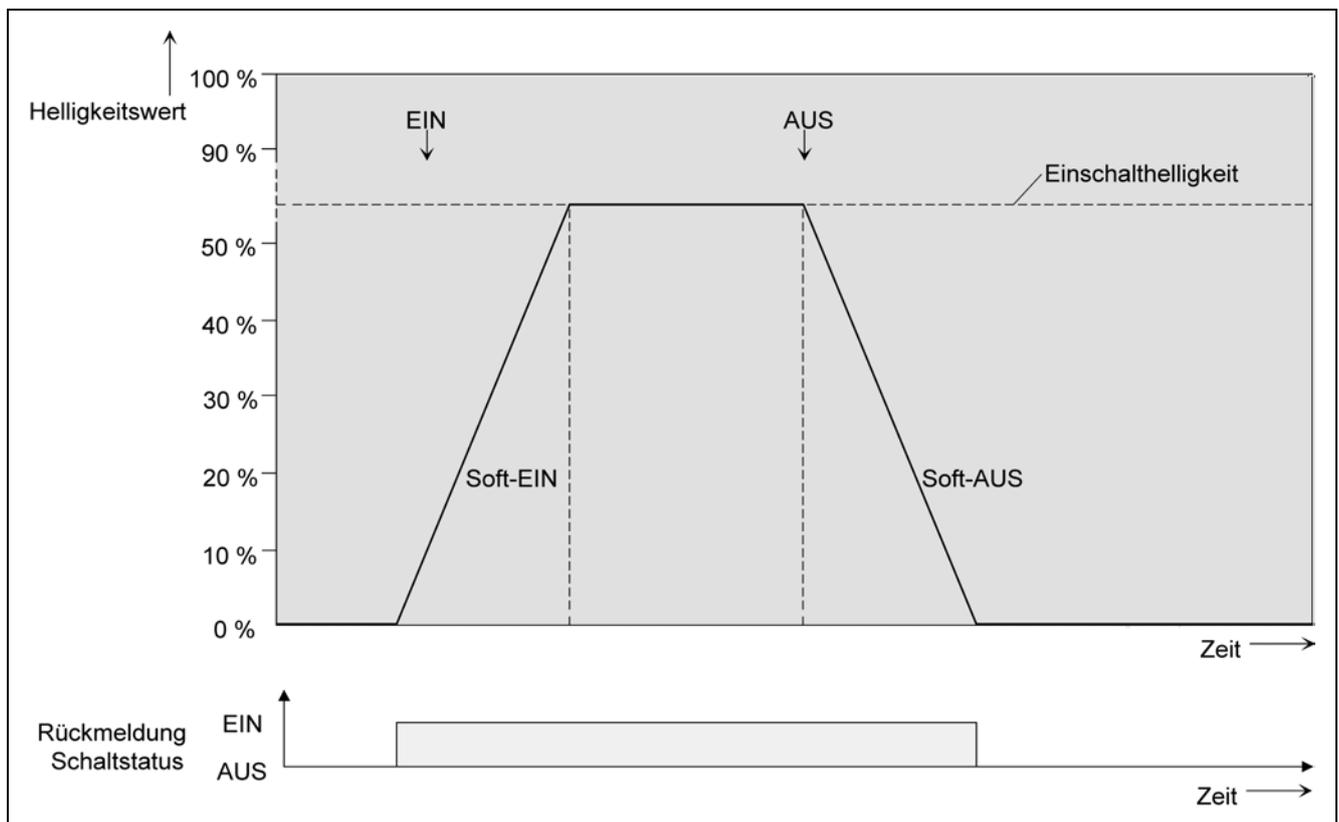

Die Dimmggeschwindigkeiten sind separat für die Soft-EIN- als auch für die Soft-AUS-Funktion in der ETS parametrierbar. Es wird direkt die relative Dimmschrittzeit zwischen 2 von 255 Dimmschritten parametrierbar.

Die Soft-EIN- oder die Soft-AUS-Funktionen sind durch den Empfang weiterer Schalttelegramme unter Beibehaltung des Schaltstatus nicht nachtriggerbar. Die Soft-Funktionen können getrennt voneinander in der ETS aktiviert und konfiguriert werden.

Die Soft-Funktionen haben auch Auswirkungen auf die Schaltflanken der Treppenhausfunktion.

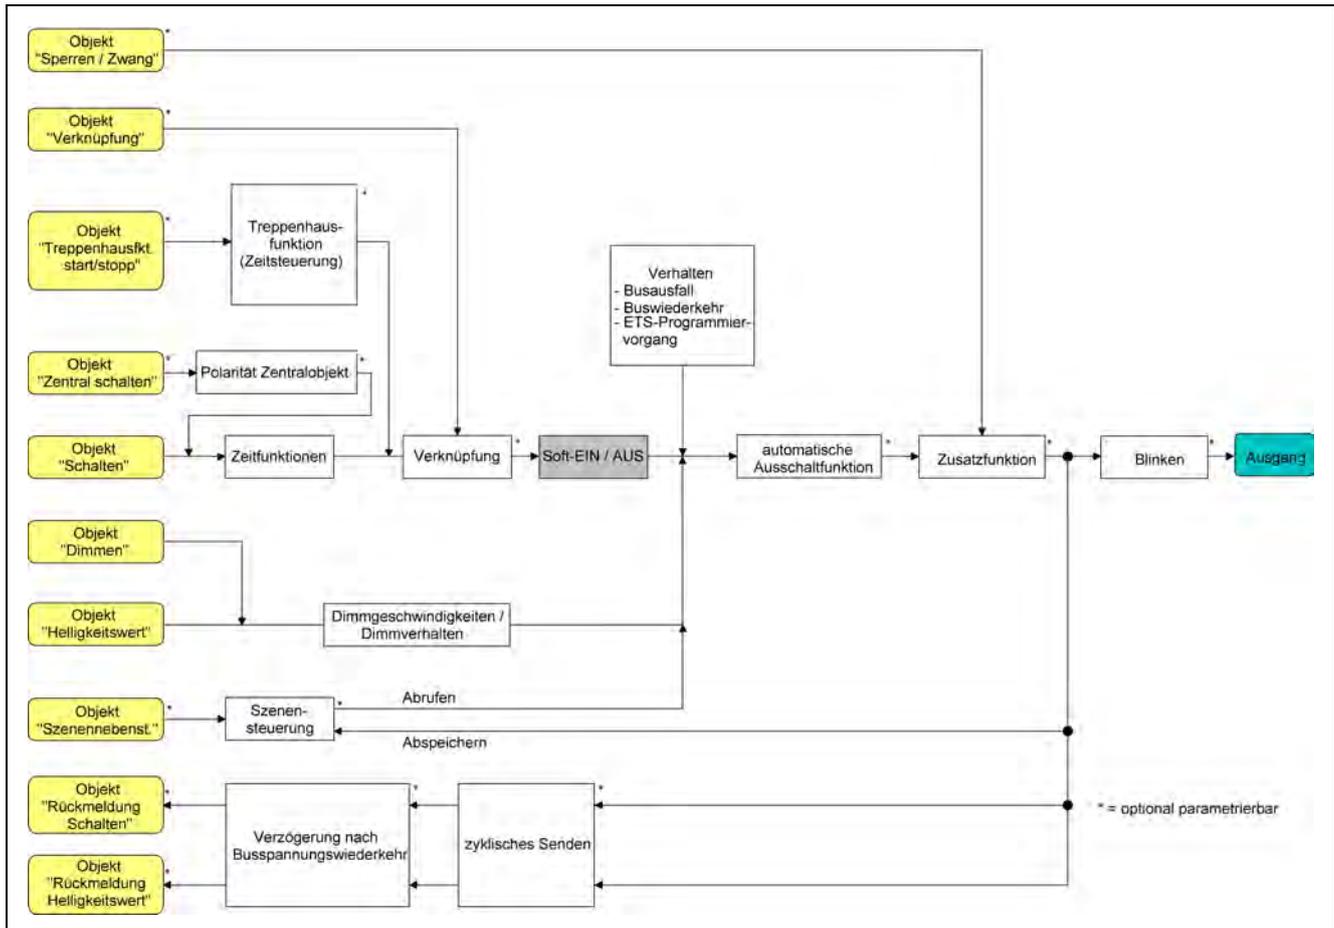

**INFO**



Ein über den Bus gesperrter Dimmkanal kann in Abhängigkeit der Parametrierung für die Sperrfunktion auch blinken. Dabei wird beim EIN und AUS Blinken nicht mit den Soft-Funktionen gedimmt.

**Soft-EIN-Funktion freigeben und einstellen**

In der ETS kann die Soft-EIN-Funktion separat für jeden Dimmkanal eingestellt werden.

Das Ein-/Ausschaltverhalten muss auf der Parameterseite "Kx – Freigaben" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) freigegeben sein.

- Den Parameter "Soft-EIN-Funktion ?" auf der Parameterseite "Kx – Ein-/Ausschaltverhalten" auf "Ja" einstellen. Die Soft-EIN-Funktion ist freigegeben. Es wird der Parameter für die Dimmschrittzeit (Zeit zwischen 2 von 255 Dimmschritten) der Soft-EIN-Funktion sichtbar.
- Den Parameter "Zeit für Dimmschritt Soft-EIN" auf die erforderliche Dimmschrittzeit konfigurieren.

**Soft-AUS-Funktion freigeben und einstellen**

In der ETS kann die Soft-AUS-Funktion separat für jeden Dimmkanal eingestellt werden.

Das Ein-/Ausschaltverhalten muss auf der Parameterseite "Kx – Freigaben" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) freigegeben sein.


- Den Parameter "Soft-AUS-Funktion ?" auf der Parameterseite "Kx – Ein-/Ausschaltverhalten" auf "Ja" einstellen. Die Soft-AUS-Funktion ist freigegeben. Es wird der Parameter für die Dimmschrittzeit (Zeit zwischen 2 von 255 Dimmschritten) der Soft-AUS-Funktion sichtbar.
- Den Parameter "Zeit für Dimmschritt Soft-AUS" auf die erforderliche Dimmschrittzeit konfigurieren.

**Automatisches Ausschalten**

Die Ausschaltfunktion ermöglicht das automatische Ausschalten eines Dimmkanals, nachdem ein Helligkeitswert angedimmt oder angesprungen wurde und dieser neue Helligkeitswert unterhalb einer in der ETS eingestellten Ausschalthelligkeit liegt. Optional kann eine Zeitverzögerung bis zum Ausschalten konfiguriert werden.

Die Ausschaltfunktion wird beim Erreichen eines konstanten Helligkeitswertes aktiviert, also erst nach einem abgeschlossenen Dimmvorgang.

Durch Verwendung der automatischen Ausschaltfunktion ist es beispielsweise möglich, die Beleuchtung durch ein relatives Dimmen nicht nur auf Grundhelligkeit einzustellen, sondern auch auszuschalten. Eine weitere Anwendung ist zum Beispiel das zeitgesteuerte 'Gute-Nacht-Ausschalten' einer heruntergedimmten Kinderzimmerbeleuchtung.

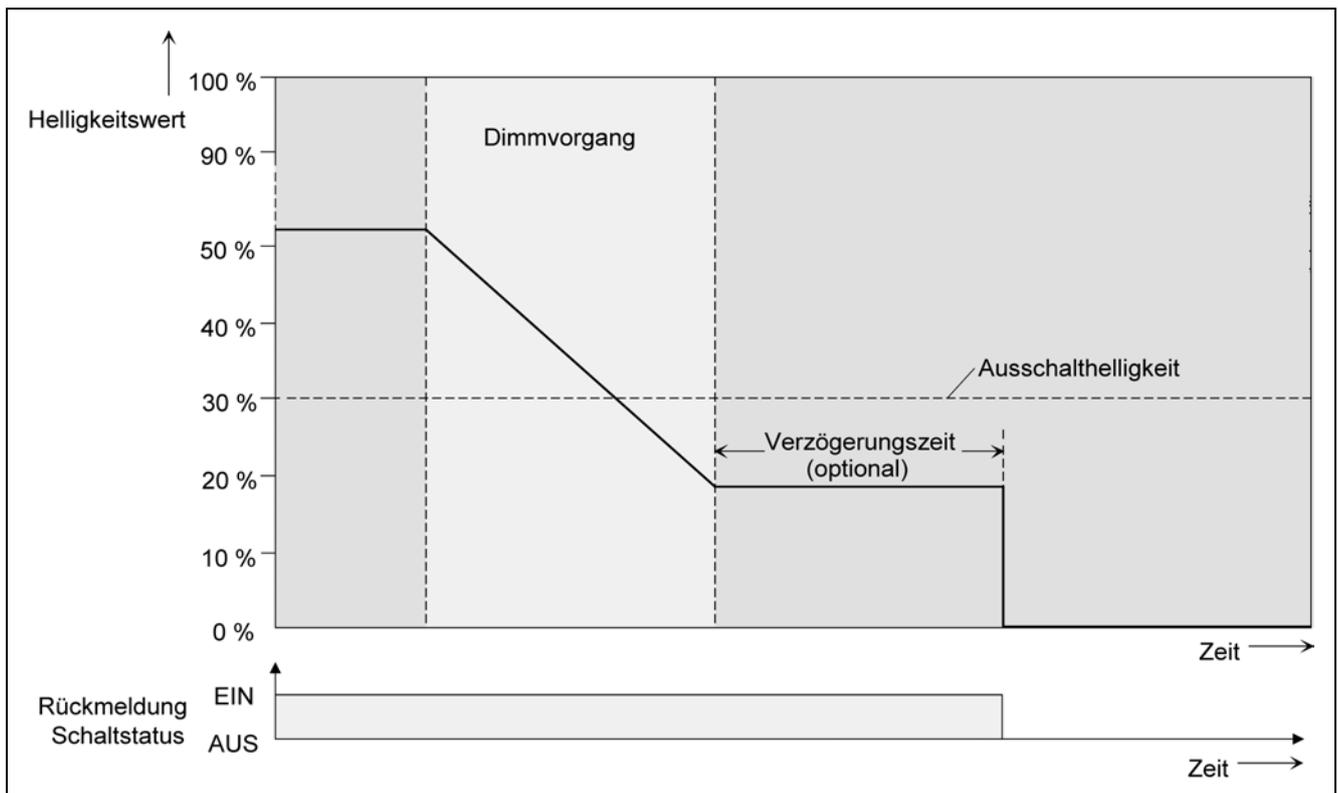


**INFO**



Das Ausschalten erfolgt grundsätzlich ohne Soft-AUS-Funktion, also springend. Die Ausschalthelligkeit ist im dimmbaren Helligkeitsbereich zwischen Grund- und Maximalhelligkeit oder Minimal- und Maximalhelligkeit einstellbar. Die Ausschaltfunktion ist ständig aktiv, wenn die Ausschalthelligkeit auf Maximalhelligkeit konfiguriert ist und die Maximalhelligkeit beliebig unterschritten wird. Die Rückmeldeobjekte für Schaltzustand und Helligkeitswert werden durch die automatische Ausschaltfunktion nach dem Ausschalten aktualisiert.

Das Aktivieren der Ausschaltautomatik ist zum einen über einen Dimmvorgang möglich, der über die 4 Bit ("Dimmen") oder 1 Byte ("Helligkeitswert") Kommunikationsobjekte eingeleitet wurde. Zum anderen wird das automatische Ausschalten auch aktiviert, wenn ein Dimmkanal eingeschaltet wird (Einschaltheelligkeit < Ausschalthelligkeit) oder eine Helligkeit durch einen ETS-Programmierungsvorgang oder durch Busspannungsausfall oder durch Bus-/Netzspannungswiederkehr eingestellt wird. Auch bei einem Szenenabruf kann das automatische Ausschalten aktiviert werden.

Es ist zu beachten, dass die Sperrfunktion oder die Zwangsstellungsfunktion die Ausschaltfunktion übersteuert. Wenn die Ausschaltfunktion übersteuert wird, bricht der Aktor die Auswertung der Ausschalthelligkeit ab.

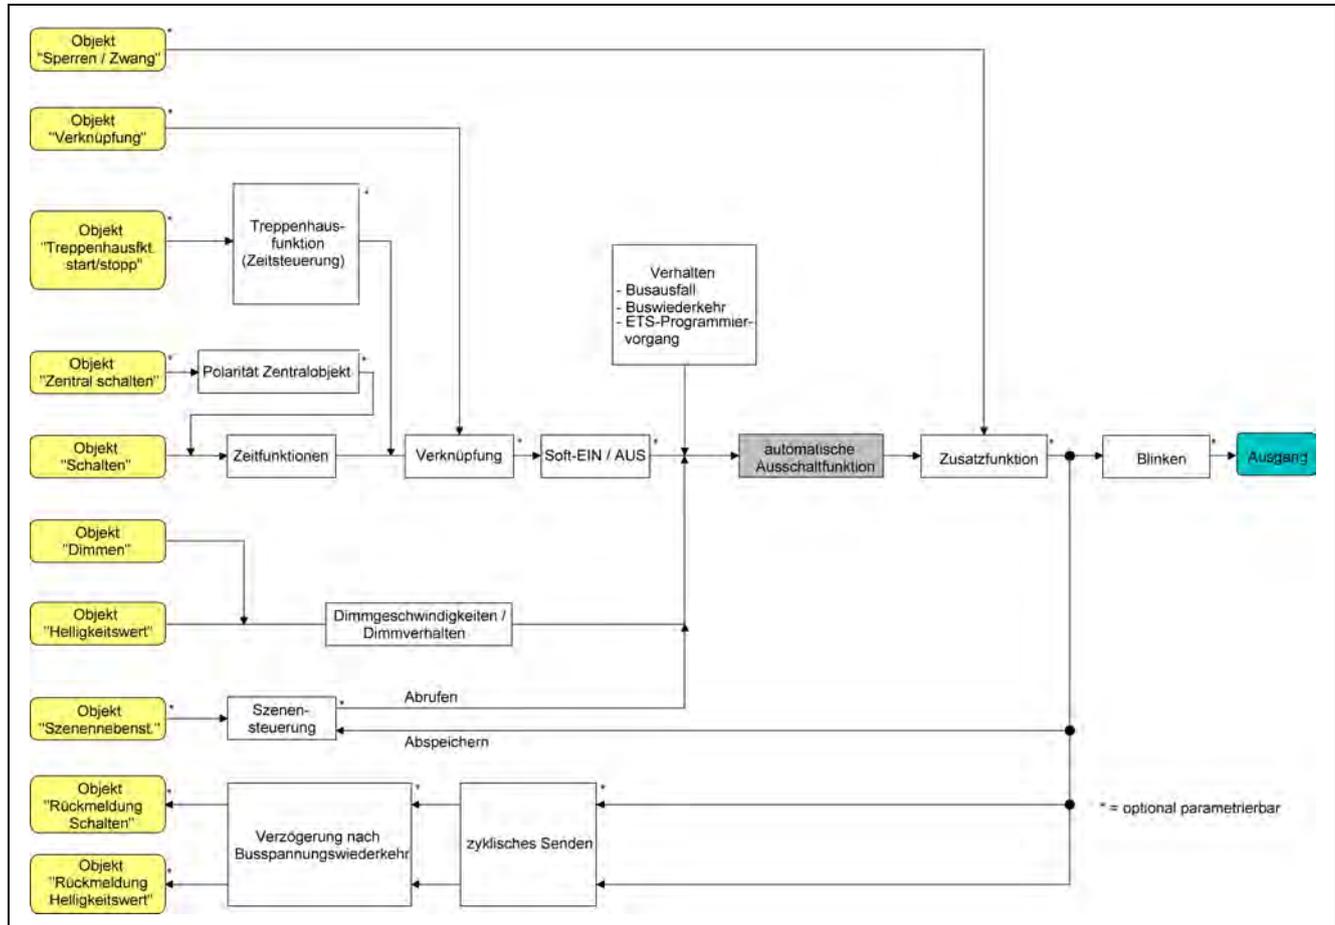

**Automatische Ausschaltfunktion freigeben**

In der ETS kann die automatische Ausschaltfunktion separat für jeden Dimmkanal eingestellt werden. Das Ein-/Ausschaltverhalten muss auf der Parameterseite "Kx – Freigaben" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) freigegeben sein.

- Den Parameter "Automatisches Ausschalten beim Unterschreiten einer Helligkeit ?" auf der Parameterseite "Kx – Ein-/Ausschaltverhalten" auf "Ja" einstellen. Die automatische Ausschaltfunktion ist freigeschaltet und aktiviert. Es werden weitere Parameter sichtbar.

**Ausschalthelligkeit einstellen**

Für die Ausschaltfunktion muss die Ausschalthelligkeit definiert werden. Die Einstellung der Ausschalthelligkeit erfolgt getrennt für jeden Dimmkanal in der ETS.

Die Ausschaltfunktion muss in der ETS freigegeben sein.

- Den Parameter "Ausschalten bei Helligkeitswert kleiner" auf der Parameterseite "Kx – Ein-/Ausschaltverhalten" auf den erforderlichen Helligkeitswert einstellen. Sobald die parametrisierte Ausschalthelligkeit durch einen Dimmvorgang unterschritten und die Helligkeit konstant eingestellt wurde, schaltet der betroffene Dimmkanal aus oder startet alternativ die Verzögerung bis zum Ausschalten.

**INFO**

Es ist zu beachten, dass der parametrisierte Wert für die Ausschalthelligkeit größer als eine ggf. konfigurierte Minimalhelligkeit und kleiner als die eingestellte Maximalhelligkeit ist (Minimalhelligkeit < Ausschalthelligkeit < Maximalhelligkeit)!

Bei Verwendung der Treppenhausfunktion mit Vorwarnung/Dauerbeleuchtung: Die reduzierte Helligkeit der Vorwarnung oder der Dauerbeleuchtung startet beim Erreichen oder Unterschreiten der Ausschalthelligkeit die Ausschaltfunktion **nicht**!

**Verzögerung der Ausschaltfunktion einstellen**

Bevor die Ausschaltfunktion nach dem Unterschreiten der Ausschalthelligkeit am Ende eines Dimmvorgangs automatisch ausschaltet, kann eine Verzögerung aktiviert werden. Die Zeit für die Verzögerung kann optional für jeden Dimmkanal getrennt freigeschaltet werden.

Die Ausschaltfunktion muss in der ETS freigegeben sein.


- Den Parameter "Verzögerung bis zum Ausschalten" auf der Parameterseite "Kx – Ein-/Ausschaltverhalten" auf die erforderliche Verzögerungszeit konfigurieren.

Sobald die parametrisierte Ausschalthelligkeit durch einen Dimmvorgang unterschritten und die Helligkeit konstant eingestellt wurde, triggert der Aktor die Verzögerungszeit an. Der betroffene Dimmkanal schaltet endgültig aus, sobald die Verzögerungszeit abgelaufen ist. Die Verzögerungszeit ist durch weitere Dimmvorgänge nachtriggerbar.

**Treppenhausfunktion**

Zur Realisierung einer zeitgesteuerten Beleuchtung eines Treppenhauses oder für funktionsähnliche Anwendungen kann die Treppenhausfunktion verwendet werden. Die Treppenhausfunktion muss in der ETS auf der Parameterseite "Kx – Freigaben" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) freigegeben sein, damit die erforderlichen Kommunikationsobjekte und Parameter sichtbar geschaltet werden.

Die Treppenhausfunktion wird über das Kommunikationsobjekt "Treppenhausfunktion start /stopp" angesteuert und ist vom Objekt "Schalten" eines Dimmkanals unabhängig. Auf diese Weise ist ein 'Parallelbetrieb' von Zeit- und Normalansteuerung möglich, wobei stets der zuletzt empfangene Befehl ausgeführt wird: Ein Telegramm auf das Objekt "Schalten" zum Zeitpunkt einer aktiven Treppenhausfunktion bricht die Treppenhauszeit vorzeitig ab und stellt den Schaltzustand gemäß dem empfangenen Objektwert ein (dabei werden auch Zeitverzögerungen berücksichtigt). Analog kann der Schaltzustand des Objektes "Schalten" durch eine Treppenhausfunktion übersteuert werden.

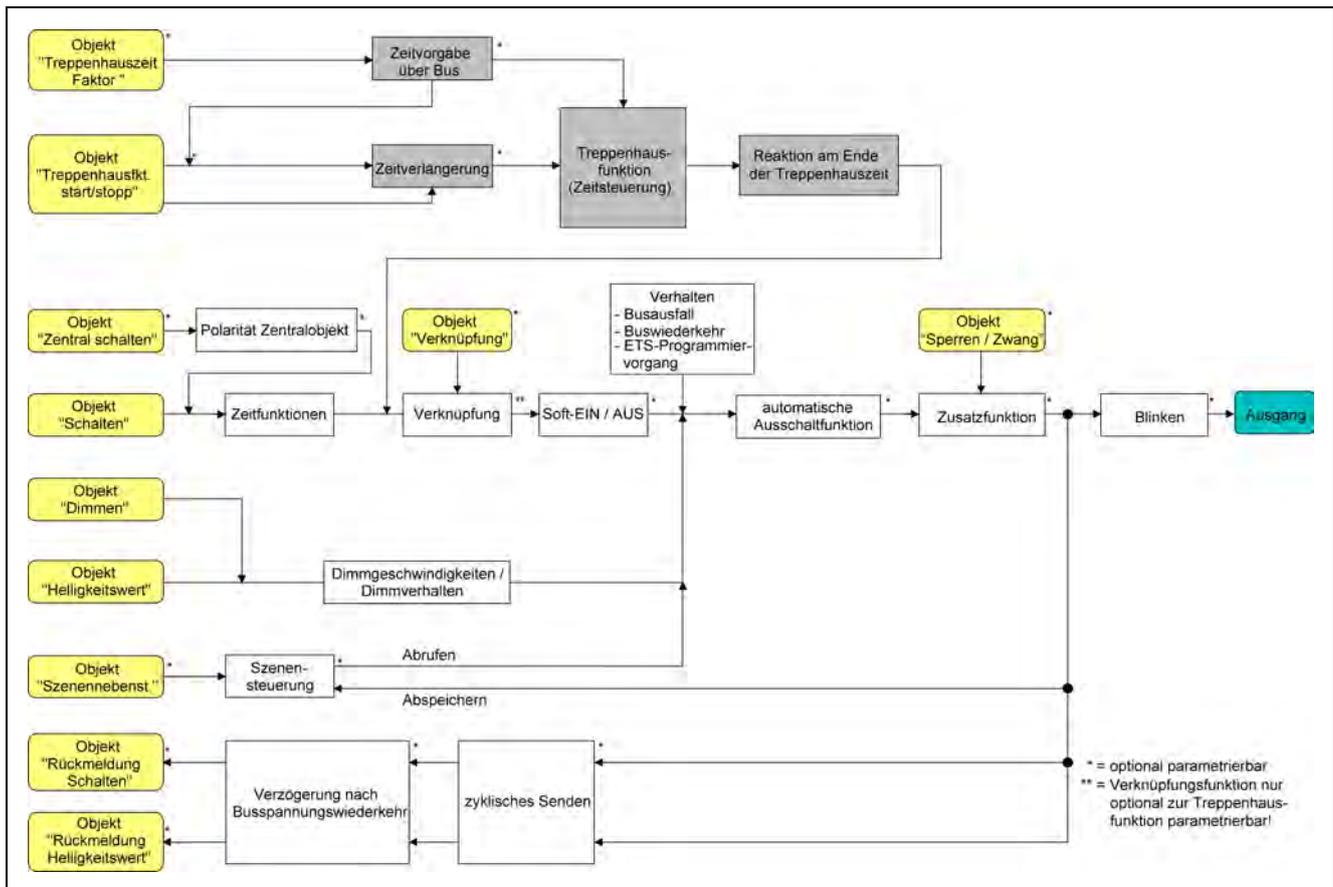

In Kombination mit einer Sperrfunktion ist auch eine zeitunabhängige Dauerlichtschaltung realisierbar, da die Sperrfunktion eine höhere Priorität besitzt und den Schaltzustand der Treppenhausfunktion übersteuert.


Die Treppenhausfunktion kann zudem durch eine Zusatzfunktion erweitert werden. Dabei ist es möglich, zum einen eine Zeitverlängerung zu aktivieren. Durch die "Zeitverlängerung" kann eine aktivierte Treppenhauszeit über das Objekt "Treppenhausfunktion Start / Stopp" n-fach nachgetriggert werden. Alternativ kann die "Zeitvorgabe über Bus" eingestellt werden. Bei dieser Zusatzfunktion kann die parametrisierte Treppenhauszeit durch einen über den Bus empfangenen Faktor multipliziert, also dynamisch angepasst werden.

Weiter ist eine Erweiterung der Treppenhausfunktion durch eine separate Einschaltverzögerung und durch eine Vorwarnfunktion realisierbar. Während der Vorwarnung kann die Helligkeit eines Dimmkanals reduziert werden. Die Vorwarnung soll gemäß DIN 18015-2 Personen im Treppenhaus warnen, dass in kurzer Zeit das Licht ausgeschaltet wird. Alternativ zur Vorwarnung am Ende der Treppenhauszeit kann der Aktor eine reduzierte Dauerbeleuchtung aktivieren. Dadurch können beispielsweise lange, dunkle Flure permanent grundbeleuchtet werden.


**Einschaltverhalten der Treppenhausfunktion festlegen**

Ein EIN-Telegramm auf das Objekt "Treppenhausfunktion start / stopp" aktiviert die Treppenhauszeit ( $T_{EIN}$ ), deren zeitliche Länge durch die Parameter "Treppenhauszeit" definiert wird. Der Ausgang schaltet auf Einschalthelligkeit ein.

Am Ende der Treppenhauszeit zeigt der Dimmkanal die in der ETS konfigurierte "Reaktion am Ende der Treppenhauszeit". Dabei kann der Kanal ausschalten, optional die Vorwarnzeit ( $T_{Vorwarn}$ ) der Vorwarnfunktion aktivieren (siehe "Vorwarnfunktion der Treppenhausfunktion einstellen" auf Seite 61) oder auf die reduzierte Dauerbeleuchtung (Anwendung: z. B. lange, dunkle Flure) dimmen. Unter Berücksichtigung einer möglichen Vorwarnfunktion ergibt sich das beispielhafte Einschaltverhalten der Treppenhausfunktion.

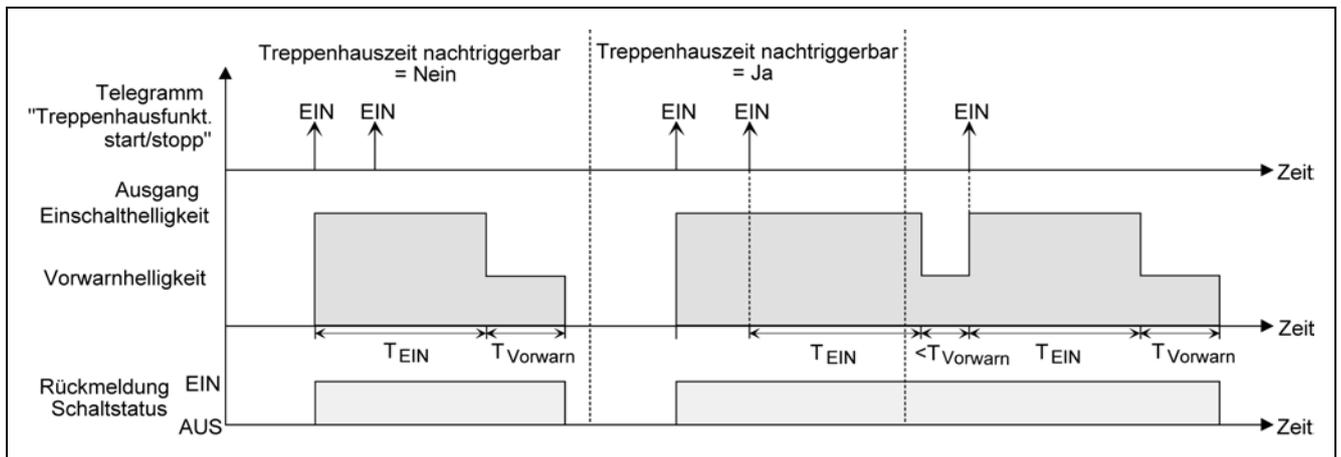

Zusätzlich kann das Einschalten durch die Soft-Funktionen des Aktors beeinflusst werden. Unter Berücksichtigung einer Soft-EIN- und Soft-AUS-Funktion ergibt sich ein modifiziertes Einschaltverhalten der Treppenhausfunktion.

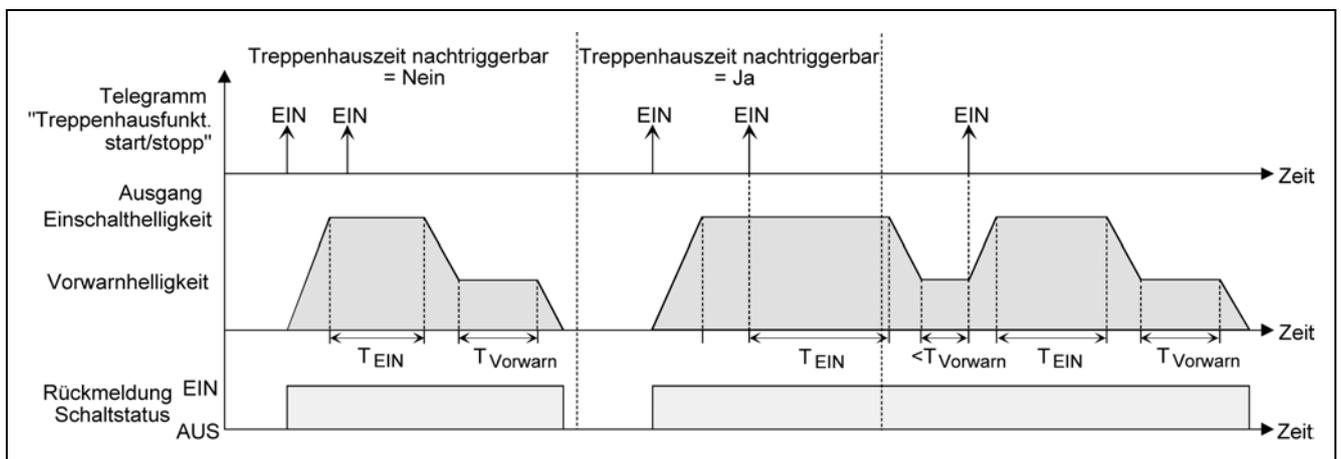

- Den Parameter "Treppenhausfunktion ?" auf der Parameterseite "Kx – Freigaben" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) auf "freigegeben" einstellen.  
Die Treppenhausfunktion ist freigeschaltet. Es werden weitere Parameter auf der Parameterseite "Kx – Treppenhausfunktion" sichtbar.
- Im Parameter "Treppenhauszeit" auf der Parameterseite "Kx – Treppenhausfunktion" die erforderliche Einschaltzeit der Treppenhausfunktion konfigurieren.
- Den Parameter "Treppenhauszeit nachtrIGGERbar ?" auf der Parameterseite "Kx – Treppenhausfunktion" einstellen auf "Ja".  
Jedes während der EIN-Phase der Treppenhauszeit empfangene EIN-Telegramm triggert die Treppenhauszeit vollständig nach.
- Alternativ den Parameter "Treppenhauszeit nachtrIGGERbar ?" einstellen auf "Nein". Empfangene EIN-Telegramme während der EIN-Phase der Treppenhauszeit werden verworfen. Die Treppenhauszeit wird nicht nachgetriggert.

**INFO**




Ein empfangenes EIN-Telegramm während der Vorwarnzeit oder der reduzierten Dauerbeleuchtung triggert die Treppenhauszeit unabhängig vom Parameter "Treppenhauszeit nachtriggerbar ?" immer nach.


**Ausschaltverhalten der Treppenhausfunktion festlegen**

Bei einer Treppenhausfunktion ist auch die Reaktion auf ein AUS-Telegramm auf das Objekt "Treppenhausfunktion start / stopp" parametrierbar. Ohne den Empfang eines AUS-Telegramms zeigt ein Dimmkanal nach Ablauf der Treppenhauszeit stets die in der ETS konfigurierte "Reaktion am Ende der Treppenhauszeit". Dabei kann der Kanal ausschalten, optional die Vorwarnzeit ( $T_{\text{Vorwarn}}$ ) der Vorwarnfunktion aktivieren ("Vorwarnfunktion der Treppenhausfunktion einstellen" auf Seite 61) oder auf die reduzierte Dauerbeleuchtung (Anwendung: z. B. lange, dunkle Flure) dimmen.

Empfängt der Dimmkanal hingegen vorzeitig ein AUS-Telegramm über das Objekt "Treppenhausfunktion start / stopp", wertet der Aktor den Parameter "Reaktion auf ein AUS-Telegramm" aus. Dabei kann der Kanal unmittelbar auf das AUS-Telegramm reagieren und die Treppenhauszeit vorzeitig beenden. Alternativ kann das AUS-Telegramm ignoriert werden. Unter Berücksichtigung einer möglichen Vorwarnfunktion ergibt sich das beispielhafte Ausschaltverhalten der Treppenhausfunktion.

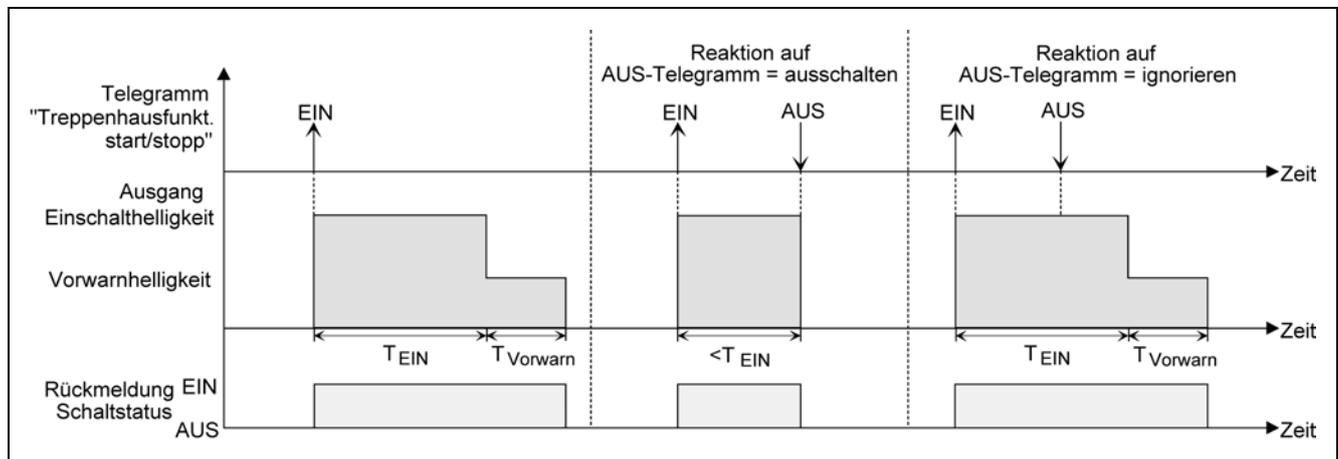

Zusätzlich kann das Ausschalten durch die Soft-Funktionen des Aktors beeinflusst werden. Unter Berücksichtigung einer Soft-EIN- und Soft-AUS-Funktion ergibt sich ein modifiziertes Ausschaltverhalten der Treppenhausfunktion.

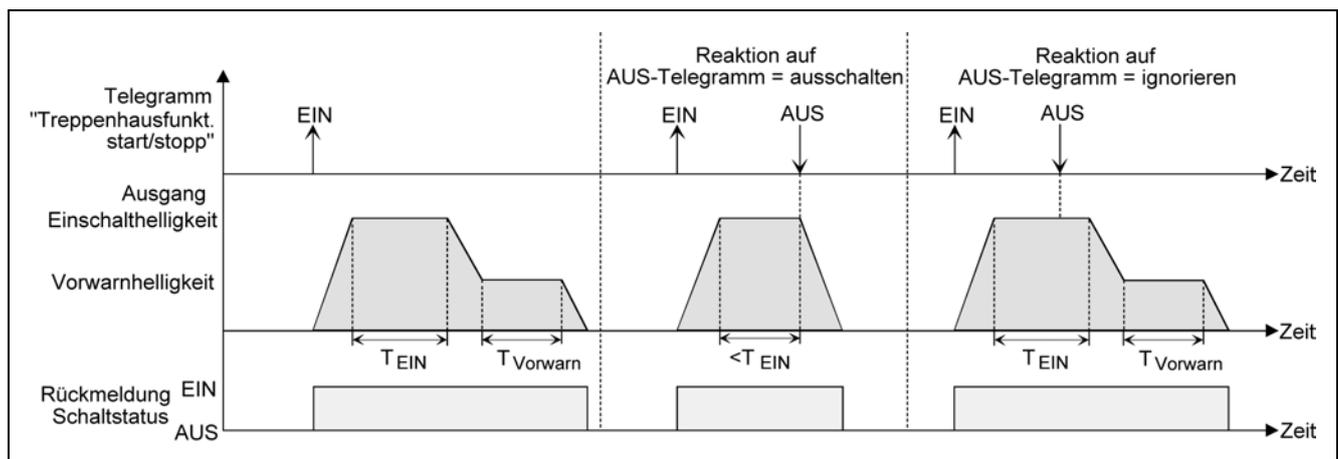

Der Parameter "Reaktion auf AUS-Telegramm" auf der Parameterseite "Kx - Treppenhausfunktion" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) legt fest, ob die Treppenhauszeit ( $T_{\text{EIN}}$ ) der Treppenhausfunktion vorzeitig abgebrochen werden kann.

Die Treppenhausfunktion muss in der ETS freigeschaltet sein.


- Den Parameter "Reaktion auf AUS-Telegramm" einstellen auf "ausschalten".  
Sobald während der EIN-Phase der Treppenhauszeit ein AUS-Telegramm über das Objekt "Treppenhausfunktion start / stopp" empfangen wird, schaltet der betroffene Dimmkanal sofort aus. Ein vorzeitiger Abbruch der Treppenhauszeit auf diese Weise erfolgt ohne Vorwarnung, d. h. die Vorwarnzeit wird nicht gestartet. Auch wird nicht auf eine reduzierte Dauerbeleuchtung gedimmt.  
Das vorzeitige Ausschalten ist auch während eines Dimmvorganges einer Soft-Funktion oder während einer Vorwarnung oder einer reduzierten Dauerbeleuchtung möglich.
- Den Parameter "Reaktion auf AUS-Telegramm" einstellen auf "ignorieren".  
Empfangene AUS-Telegramme über das Objekt "Treppenhausfunktion start / stopp" während der EIN-Phase der Treppenhausfunktion werden verworfen. Die Treppenhauszeit wird mit dem konfigurierten "Verhalten am Ende der Treppenhauszeit" vollständig zu Ende ausgeführt.

### Vorwarnfunktion der Treppenhausfunktion einstellen

Nach Ablauf der Einschaltzeit der Treppenhausfunktion zeigt der Aktor für den betroffenen Dimmkanal die in der ETS konfigurierte "Reaktion am Ende der Treppenhauszeit". Es kann eingestellt werden, dass der Kanal unmittelbar ausschaltet, alternativ auf eine reduzierte Dauerbeleuchtung dimmt (Anwendung: lange, dunkle Flure), oder die Vorwarnfunktion ausführt. Sofern der Parameter auf "Vorwarnzeit aktivieren" parametrisiert ist, können Vorwarnzeit ( $T_{\text{Vorwarn}}$ ) und die Vorwarnhelligkeit in der ETS konfiguriert werden.


Die Vorwarnung soll gemäß DIN 18015-2 Personen, die sich noch im Treppenhaus aufhalten, warnen, dass bald das Licht ausgeschaltet wird. Als Vorwarnung kann ein Dimmkanal auf eine Vorwarnhelligkeit eingestellt werden, bevor der Kanal dauerhaft ausschaltet. In der Regel ist die Vorwarnhelligkeit gegenüber der Einschalthelligkeit im Helligkeitswert reduziert.

Die Vorwarnzeit wird auf die Treppenhauszeit ( $T_{\text{EIN}}$ ) aufaddiert.

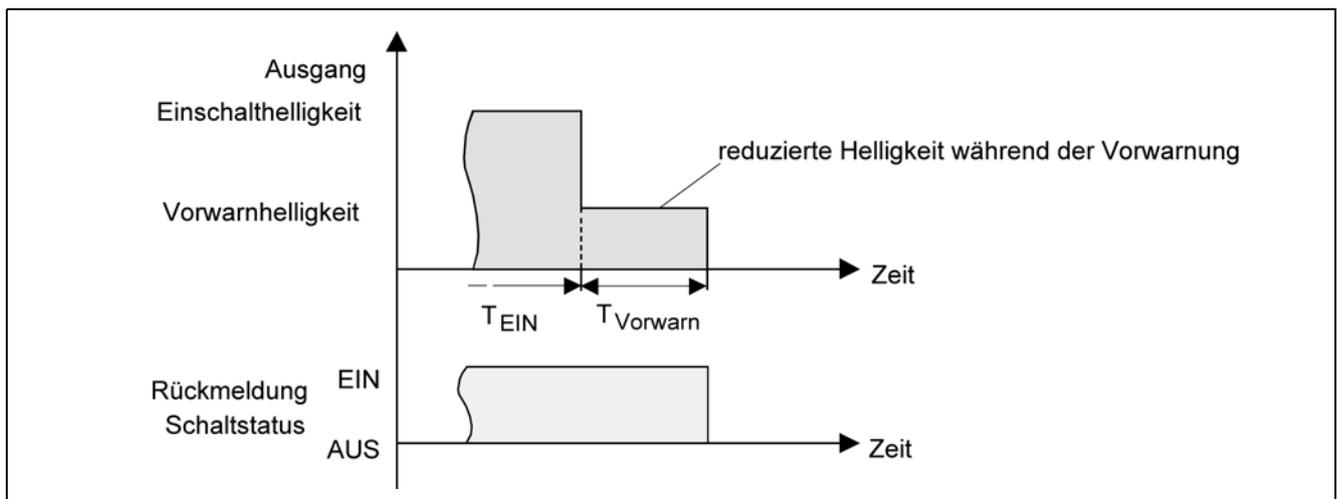

Die Vorwarnzeit beeinflusst die Werte der Rückmelde-Objekte, so dass erst nach dem Ablauf der Vorwarnzeit in den Rückmelde-Objekten der Schaltzustand "AUS" und der Wert "0" nachgeführt wird.

Zusätzlich kann die Vorwarnfunktion auch durch die Soft-AUS-Funktion erweitert werden. Unter Berücksichtigung einer Soft-AUS-Funktion ergibt sich ein modifiziertes Ausschaltverhalten der Treppenhausfunktion nach Ablauf der Vorwarnung.

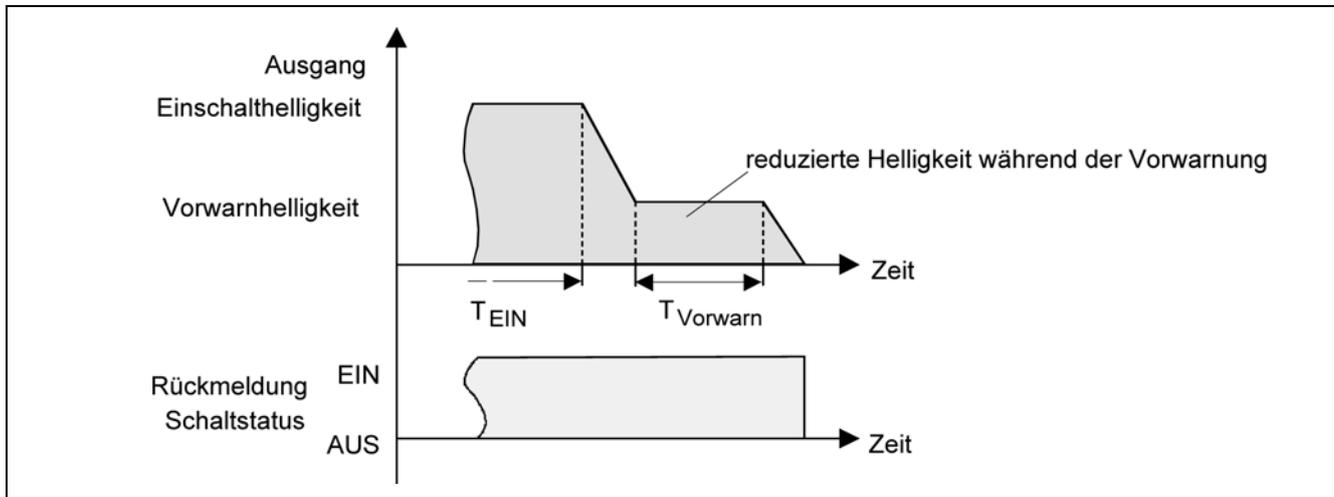

## INFO



Die Vorwarnhelligkeit muss nicht zwingend geringer als die Einschaltheelligkeit sein. Grundsätzlich kann die Vorwarnhelligkeit auf Werte zwischen Grund-/Minimalhelligkeit und Maximalhelligkeit parametrierbar werden.

Die Treppenhausfunktion muss freigeschaltet sein.

- Auf der Parameterseite "Kx - Treppenhausfunktion" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) den Parameter "Reaktion am Ende der Treppenhauszeit" auf "Vorwarnzeit aktivieren" einstellen. Die Vorwarnfunktion ist freigegeben. Es kann die gewünschte Vorwarnzeit ( $T_{\text{Vorwarn}}$ ) eingestellt werden.
- Die "Vorwarnzeit" konfigurieren.
- Den Parameter "Reduzierte Helligkeit während der Vorwarnzeit (1 ... 100 %)" auf den gewünschten Helligkeitswert einstellen. Innerhalb der Vorwarnzeit wird der Dimmkanal auf den parametrisierten Helligkeitswert eingestellt.

## INFO




Der parametrisierte Wert für die reduzierte Helligkeit muss größer oder gleich der Minimalhelligkeit sein (falls konfiguriert) oder kleiner oder gleich der Maximalhelligkeit sein!  
Ein EIN-Telegramm auf das Objekt "Treppenhausfunktion start / stopp" während einer ablaufenden Vorwarnfunktion stoppt die Vorwarnzeit und startet immer (unabhängig vom Parameter "Treppenhauszeit nachtriggerbar?") die Treppenhauszeit neu. Auch in der Vorwarnzeit wird der Parameter "Reaktion auf AUS-Telegramm" ausgewertet, so dass eine ablaufende Vorwarnung durch Ausschalten vorzeitig beendet werden kann.  
Bei Verwendung der automatischen Ausschaltfunktion: Die reduzierte Helligkeit der Vorwarnung startet beim Erreichen oder Unterschreiten der Ausschalthelligkeit die Ausschaltfunktion **nicht!**

**Dauerbeleuchtung der Treppenhausfunktion einstellen**

Nach Ablauf der Einschaltzeit der Treppenhausfunktion zeigt der Aktor für den betroffenen Dimmkanal die in der ETS konfigurierte "Reaktion am Ende der Treppenhauszeit". Es kann eingestellt werden, dass der Kanal unmittelbar ausschaltet, alternativ eine Vorwarnfunktion ausführt, oder auf eine reduzierte Dauerbeleuchtung dimmt. Das Reduzieren der Beleuchtung auf eine Dauerbeleuchtung nach Ablauf der Treppenhauszeit bietet sich beispielsweise an, wenn in langen, baulich dunklen Fluren dauerhaft ein gewisses Maß an Kunstlicht eingeschaltet sein soll. Das Schalten auf Einschalthelligkeit durch Aktivieren der Treppenhausfunktion erfolgt dann in der Regel durch zusätzliche Präsenzmelder oder Wächter, wenn Personen im Flur anwesend sind.


Sofern der Parameter "Reaktion am Ende der Treppenhauszeit" auf "reduzierte Dauerbeleuchtung aktivieren" parametrier ist, kann die Helligkeit für die Dauerbeleuchtung in der ETS konfiguriert werden. In der Regel ist die Dauerhelligkeit gegenüber der Einschalthelligkeit im Helligkeitswert reduziert .

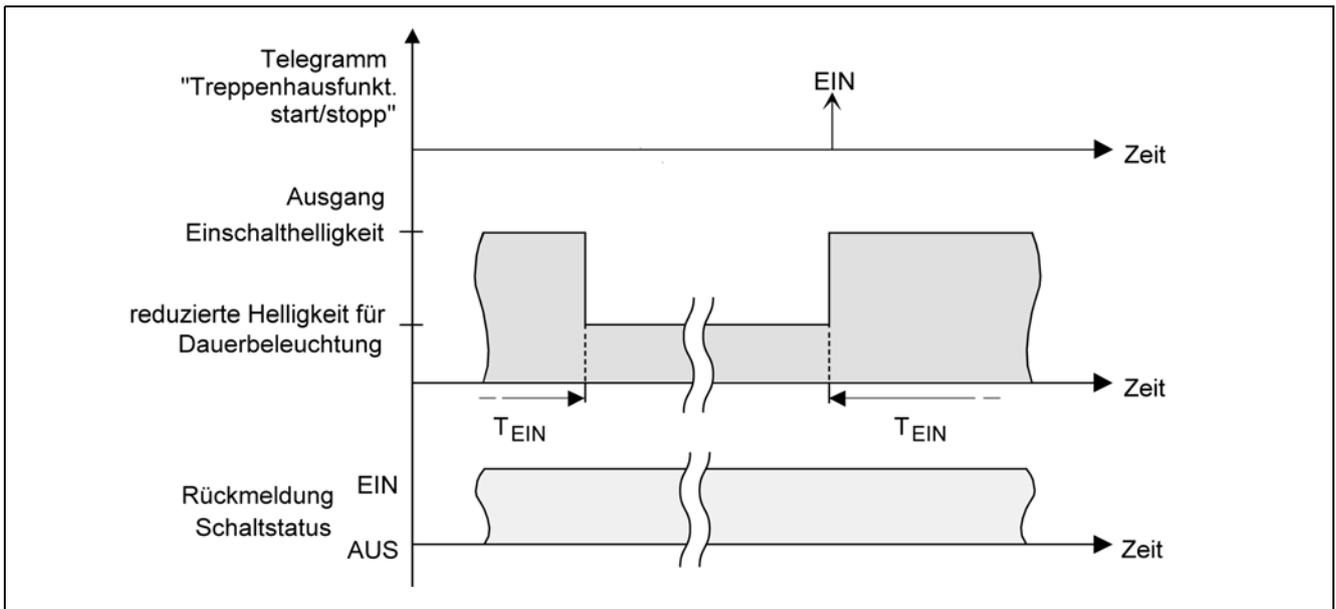

Die Dauerbeleuchtung bleibt nach Ablauf der Treppenhauszeit dauerhaft aktiv. Erst, wenn wieder ein EIN-Telegramm über das Objekt "Treppenhausfunktion start / stopp" empfangen wird, schaltet der Aktor zurück auf Einschalthelligkeit und zählt die Treppenhauszeit neu an. Der Empfang eines AUS-Telegramms über das Objekt "Treppenhausfunktion start / stopp" schaltet die Dauerbeleuchtung nur dann ab, wenn der Parameter "Reaktion auf AUS-Telegramm" auf "ausschalten" parametrier ist.

INFO	
	<p>Grundsätzlich kann ein Dimmkanal über das Objekt "Schalten" unabhängig der Treppenhausfunktion ein- und ausgeschaltet werden. Folglich wird auch eine Dauerbeleuchtung übersteuert, wenn beim Aktor Telegramme über das Objekt "Schalten" eintreffen.</p> <p>Wenn ein permanentes Dauerlicht gewünscht ist, das weder durch das Objekt "Schalten", noch durch das Objekt der Treppenhausfunktion beeinflusst werden kann, sollte die Sperrfunktion des Aktors verwendet werden.</p>

Zusätzlich kann die Dauerbeleuchtung auch durch die Soft-Funktionen erweitert werden. Unter Berücksichtigung einer Soft-EIN- und AUS-Funktion ergibt sich ein modifiziertes Verhalten der Dauerbeleuchtung der Treppenhausfunktion.

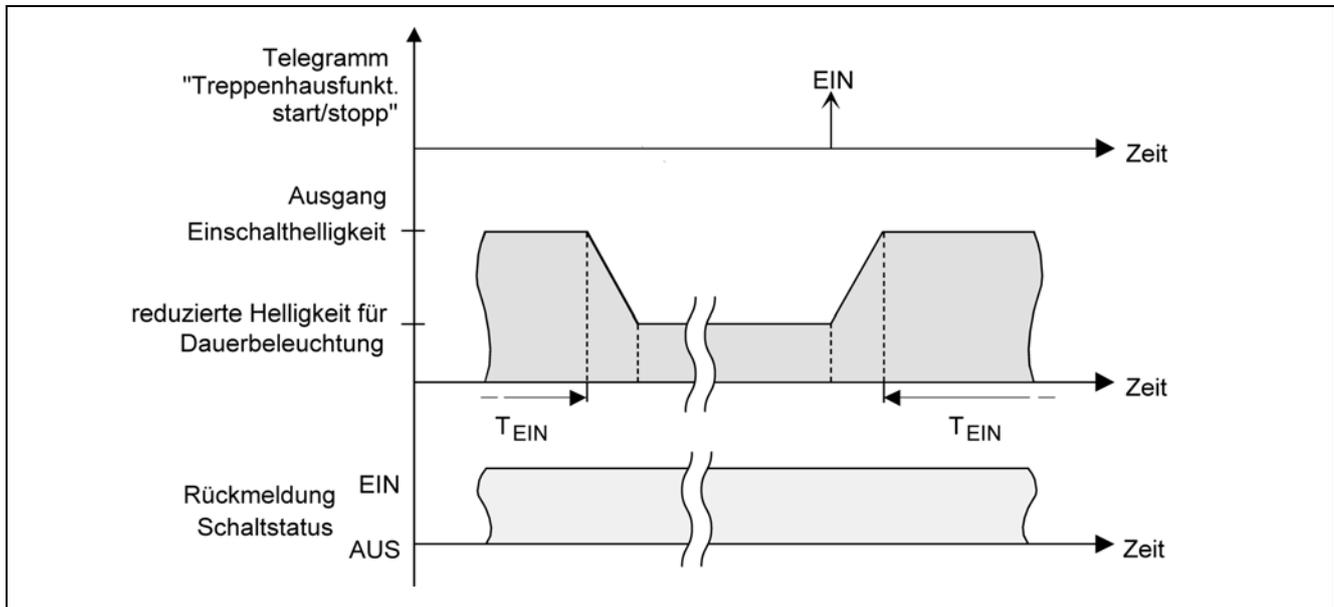

## INFO



Die Helligkeit der Dauerbeleuchtung muss nicht zwingend geringer als die Einschalthelligkeit sein. Grundsätzlich kann die Helligkeit der Dauerbeleuchtung auf Werte zwischen Grund-/Minimalhelligkeit und Maximalhelligkeit parametrisiert werden.

Die Treppenhausfunktion muss freigeschaltet sein.

- Auf der Parameterseite "Kx – Treppenhausfunktion" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) den Parameter "Reaktion am Ende der Treppenhauszeit" auf "reduzierte Dauerbeleuchtung aktivieren" einstellen. Die Dauerbeleuchtung ist freigegeben. Es kann die "Reduzierte Helligkeit für Dauerbeleuchtung (1 ... 100 %)" auf den gewünschten Helligkeitswert eingestellt werden.

## INFO




Der parametrisierte Wert für die reduzierte Helligkeit muss größer oder gleich der Minimalhelligkeit sein (falls konfiguriert) oder kleiner oder gleich der Maximalhelligkeit sein!

Ein EIN-Telegramm auf das Objekt "Treppenhausfunktion start / stopp" startet immer (unabhängig vom Parameter "Treppenhauszeit nachtriggerbar?") die Treppenhauszeit neu. Auch bei aktivierter Dauerbeleuchtung wird der Parameter "Reaktion auf AUS-Telegramm" ausgewertet, so dass eine Dauerbeleuchtung abgeschaltet werden kann.

Bei Verwendung der automatischen Ausschaltfunktion: Die reduzierte Helligkeit der Dauerbeleuchtung startet beim Erreichen oder Unterschreiten der Ausschalthelligkeit die Ausschaltfunktion **nicht!**

**Zusatzfunktion der Treppenhausfunktion – Zeitverlängerung einstellen**

Durch die Zeitverlängerung kann die Treppenhauszeit über das Objekt "Treppenhausfunktion start / stopp" mehrfach nachgetriggert, also verlängert werden. Die zeitliche Länge der Verlängerung wird durch eine Mehrfachbedienung an einer Bedienstelle (mehrere EIN-Telegramme hintereinander) vorgegeben. Die parametrierte Treppenhauszeit kann auf diese Weise maximal um den parametrisierten Faktor (maximal 5fach) verlängert werden. Die Verlängerung erfolgt dann immer automatisch am Ende einer einfachen Treppenhauszeit ( $T_{EIN}$ ).

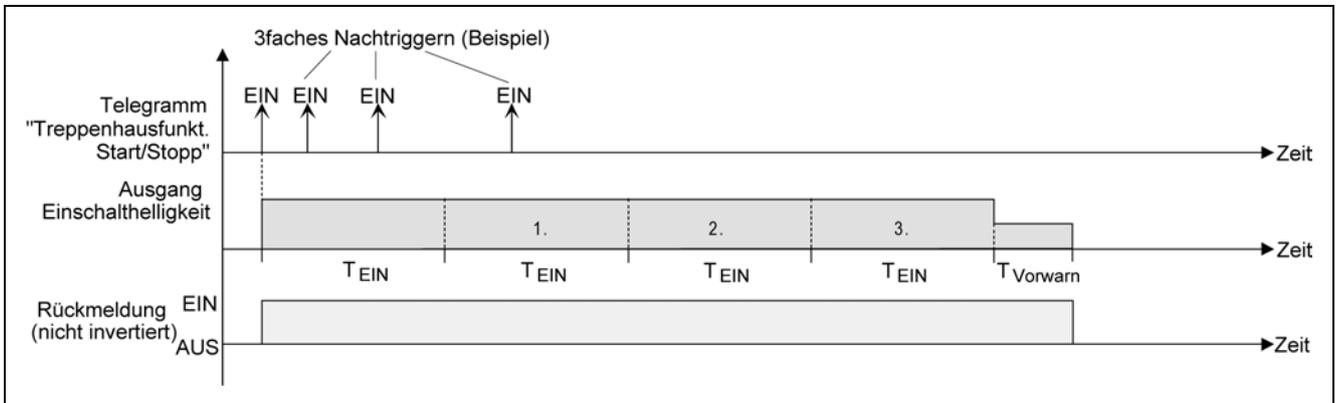

Durch diese Funktion kann die Beleuchtung in einem Treppenhaus – beispielsweise durch eine Person nach einem Einkauf - auf eine definierte Zeit verlängert werden, ohne wiederholte Male nach dem Ausschalten der Beleuchtung diese nachtriggern zu müssen.

Die Treppenhausfunktion muss auf der Parameterkarte "Kx – Freigaben" freigeschaltet sein.

- Auf der Parameterseite "Kx – Treppenhausfunktion" den Parameter "Zusatzfunktion für Treppenhausfunktion" auf "Zeitverlängerung" und beim Parameter "Maximale Zeitverlängerung" den gewünschten maximalen Faktor einstellen.

Die Treppenhauszeit wird bei jedem Empfang eines EIN-Telegramms auf das Objekt "Treppenhauszeit start / stopp" am Ablauf in Abhängigkeit der Anzahl der empfangenen Telegramme nachgetriggert, jedoch nur so oft, wie der parametrisierte Faktor vorgibt. Beispielsweise bedeutet die Einstellung "3fache Zeit", dass die gestartete Treppenhauszeit nach Ablauf noch maximal drei weitere Male automatisch angetriggert werden kann. Die Zeit wird also maximal auf das Vierfache verlängert.

**INFO**



Das Triggern einer Zeitverlängerung kann während der gesamten Treppenhauszeit ( $T_{EIN}$ ) stattfinden. Es gibt keine Zeiteinschränkung zwischen zwei Telegrammen zur Zeitverlängerung. Telegramme zur Zeitverlängerung werden nur während der Treppenhauszeit ausgewertet. Ein EIN-Telegramm während der Vorwarnfunktion oder Dauerbeleuchtung triggert die Treppenhauszeit wie ein Neustart an, so dass auch wieder eine neue Zeitverlängerung möglich ist.

Falls eine Zeitverlängerung als Zusatzfunktion parametrisiert wurde, ist der Parameter "Treppenhauszeit nachtrIGGERBAR ?" fest auf "Nein" eingestellt, da das Nachtriggern durch die Zeitverlängerung erfolgt.

**Zusatzfunktion der Treppenhausfunktion – Zeitvorgabe über Bus einstellen**

Bei der Zeitvorgabe über Bus kann die parametrisierte Treppenhauszeit mit einem über den Bus empfangenen 8 Bit Faktor multipliziert, also dynamisch angepasst werden. Bei dieser Einstellung wird der Faktor aus dem Objekt "Treppenhauszeit Faktor" abgeleitet. Der mögliche Faktorwert zur Einstellung der Treppenhauszeit liegt im Bereich zwischen 1 ... 255.

Die gesamte Treppenhauszeit ergibt sich als Produkt aus Faktor (Objektwert) und der parametrisierten Treppenhauszeit als Basis wie folgt:

**Treppenhauszeit = (Objektwert Treppenhauszeit) x (Parameter Treppenhauszeit)**

Beispiel:

- Objektwert "Treppenhauszeit Faktor" = 5
- Parameter "Treppenhauszeit" = 10 s.
- > eingestellte Treppenhauszeit = 5 x 10 s = 50 s

Alternativ kann in der Parametrierung der Treppenhausfunktion festgelegt werden, ob der Empfang eines neuen Faktors auch zeitgleich die Treppenhauszeit der Treppenhausfunktion startet. In diesem Fall entfällt das Objekt "Treppenhausfunktion start / stopp" und das Starten oder Stoppen wird durch den empfangenen Faktorwert bestimmt.

Die Treppenhausfunktion muss auf der Parameterkarte "Kx – Freigaben freigeschaltet sein.

- Auf der Parameterseite "Kx – Treppenhausfunktion" den Parameter "Zusatzfunktion für Treppenhausfunktion" auf "Zeitvorgabe über Bus" und den Parameter "Treppenhausfunktion über Objekt 'Treppenhauszeit' aktivierbar ?" auf "Nein" einstellen. Die Treppenhauszeit kann dynamisch durch das Objekt "Treppenhauszeit Faktor" angepasst werden. Ein Wert "0" wird wie ein Wert "1" interpretiert. Das Starten oder Stoppen der Treppenhausfunktion erfolgt ausschließlich über das Objekt "Treppenhausfunktion start / stopp".
- Auf der Parameterseite "Kx – Treppenhausfunktion" den Parameter "Zusatzfunktion für Treppenhausfunktion" auf "Zeitvorgabe über Bus" und den Parameter "Treppenhausfunktion über Objekt 'Treppenhauszeit' aktivierbar ?" auf "Ja" einstellen. Die Treppenhauszeit kann dynamisch durch das Objekt "Treppenhauszeit Faktor" angepasst werden. Zusätzlich wird die Treppenhausfunktion beim Empfang eines neuen Faktors mit der neuen Treppenhauszeit gestartet (das Objekt "Treppenhausfunktion start /stopp" entfällt). Ein Faktorwert "0" wird wie ein AUS-Telegramm interpretiert, wobei in diesem Fall auch die parametrisierte Reaktion auf ein AUS-Telegramm ausgewertet wird. Als Anwendung für die Zeitvorgabe über den Bus mit automatischem Starten der Treppenhauszeit zeigt sich beispielsweise ein größeres Treppenhaus mit mehreren Etagen. In jeder Etage befindet sich ein Tastsensor, der einen Faktorwert an die Treppenhausfunktion übermittelt. Je höher die Etage, desto größer der übermittelte Faktorwert damit die Beleuchtung länger eingeschaltet bleibt, wenn das Durchlaufen des Treppenhauses mehr Zeit beansprucht. Beim Betreten des Treppenhauses durch eine Person und dem Drücken eines Tastsensors wird nun die Treppenhauszeit dynamisch angepasst und auch zeitgleich die Beleuchtung eingeschaltet.

INFO	
	<p>Einstellung "Treppenhausfunktion über Objekt 'Treppenhauszeit' aktivierbar ?" = "Ja": Ein empfangener Faktor &gt; 0 während einer Vorwarnzeit triggert die Treppenhauszeit unabhängig vom Parameter "Treppenhauszeit nachtriggerbar ?" immer nach.</p> <p>Nach einem Reset (Busspannungswiederkehr oder ETS-Programmierungsvorgang) wird das Objekt "Treppenhauszeit Faktor" immer mit "1" initialisiert. Die Treppenhausfunktion wird allein dadurch jedoch nicht automatisch gestartet (siehe "Zusatzfunktion der Treppenhausfunktion – Zeitverlängerung einstellen" auf Seite 65).</p> <p>Die beiden Zusatzfunktionen "Zeitverlängerung" und "Zeitvorgabe über Bus" lassen sich nur alternativ parametrieren.</p>

**Verhalten der Treppenhausfunktion nach Bus-/Netzspannungswiederkehr einstellen**

Die Treppenhausfunktion kann nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr optional automatisch gestartet werden. Die Treppenhausfunktion muss auf der Parameterkarte "Kx – Freigaben" freigeschaltet sein.

- Auf der Parameterseite "Kx – Allgemein" den Parameter "Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr" auf "Treppenhausfunktion aktivieren" einstellen.

**INFO**


Unmittelbar nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr wird die Treppenhauszeit der Treppenhausfunktion gestartet.  
Der Parameter "Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr" wird immer bei Busspannungswiederkehr ausgeführt und dann, wenn nur die Netzspannung (ohne Bus) eingeschaltet wird. Wird die Netzspannung bei vorhandener Busspannung eingeschaltet, so führt der Aktor keine besondere Reaktion aus. Bei dieser Einstellung ist darauf zu achten, dass die Treppenhausfunktion auch freigeschaltet und projiziert ist. Wenn die Treppenhausfunktion nicht freigeschaltet ist, zeigt sich bei dieser Einstellung nach Bus-/Netzspannungswiederkehr keine Reaktion.  
Das parametrisierte Verhalten wird nur dann ausgeführt, wenn keine Zwangsstellung nach Busspannungswiederkehr aktiviert ist.

**Szenenfunktion**

Separat für jeden Dimmkanal können im Aktor bis zu 8 Szenen angelegt und Szenenwerte abgespeichert werden. Der Abruf oder auch das Abspeichern der Szenenwerte erfolgt über ein separates Szenennebenstellenobjekt durch Nebenstellentelegramme. Der Datenpunkt-Typ des Nebenstellenobjektes erlaubt es, bis zu maximal 64 Szenen zu adressieren. Deshalb kann in der Parametrierung einer Szene festgelegt werden, durch welche Szenennummer (1 ... 64) die interne Szene (1 ... 8) angesprochen wird.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterseite "Kx - Freigaben" je Dimmkanal freigegeben sein, damit die erforderlichen Kommunikationsobjekte und Parameter (auf der Parameterseite "Kx - Szenen") sichtbar geschaltet werden.

Die Szenenfunktion kann zusammen mit anderen Funktionen eines Dimmkanals kombiniert werden, wobei stets der zuletzt empfangene oder eingestellte Zustand ausgeführt wird: Telegramme auf die Objekte "Schalten", "Dimmen" oder "Helligkeitswert", ein Szenenabruf oder ein Szenenspeichertelegramm zum Zeitpunkt einer aktiven Treppenhausefunktion bricht die Treppenhausezeit vorzeitig ab und stellt den Helligkeitszustand gemäß dem empfangenen Objektwert (dabei werden auch Zeitverzögerungen berücksichtigt) oder dem Szenenwert ein. Analog kann der Helligkeitszustand des Dimmkanals, der durch die Objekte "Schalten", "Dimmen" oder "Helligkeitswert" oder durch einen Szenenabruf eingestellt wurde, durch eine Treppenhausefunktion übersteuert werden.

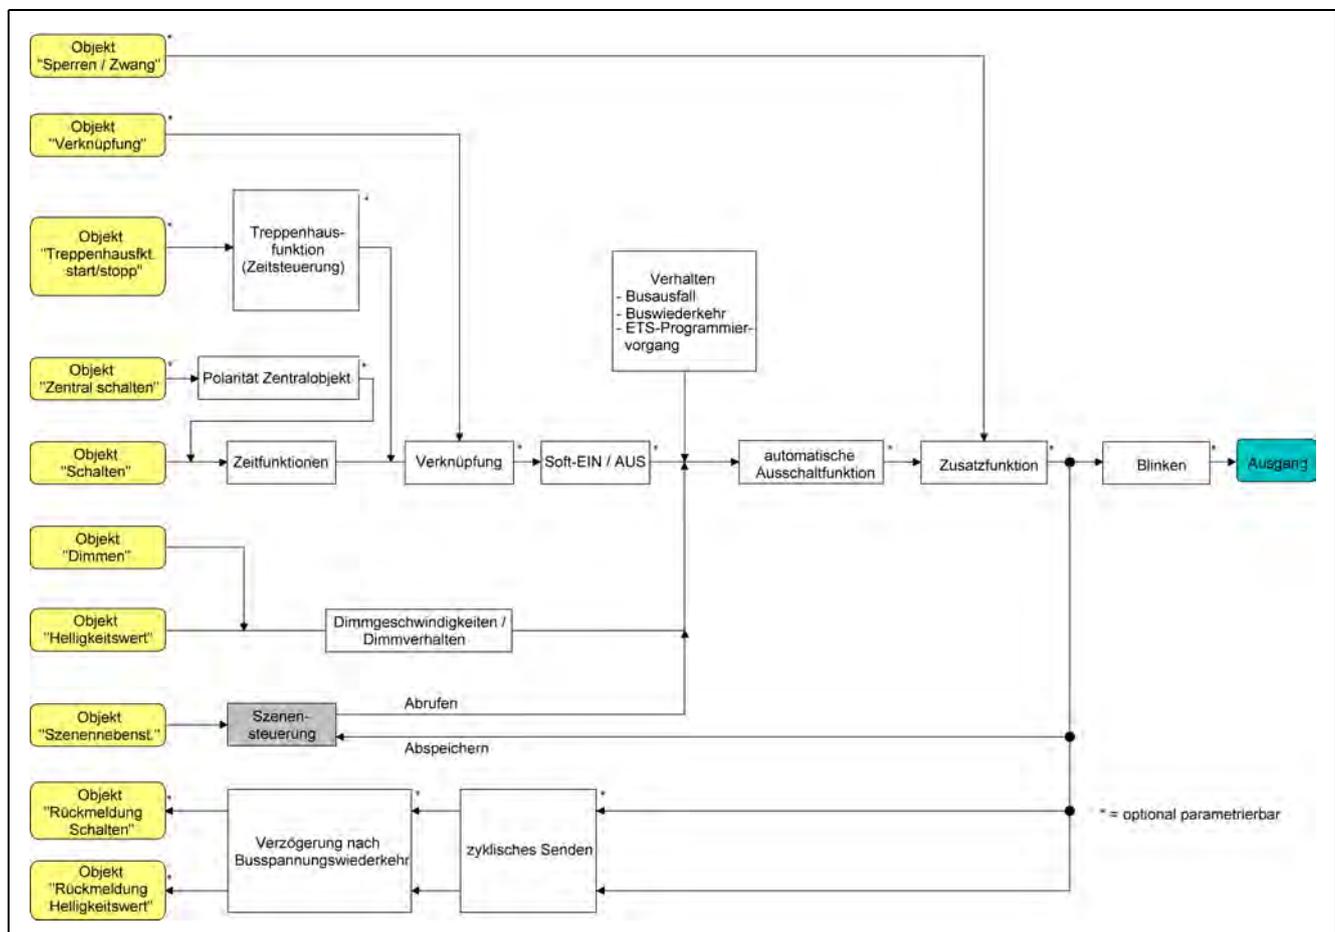

### Szenenabrufverzögerung für Szenenfunktion einstellen

Jeder Szenenabruf eines Dimmkkanals kann optional auch verzögert werden. Auf diese Weise lassen sich im Zusammenspiel mit mehreren Szenen-Ausgangskanälen bei zyklischen Szenentelegrammen dynamische Szenenabläufe konfigurieren.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte "Kx – Freigaben" (x = Nummer des Dimmkkanals 1 ... 4) freigeschaltet sein.

- Auf der Parameterseite "Kx – Szenen" den Parameter "Szenenabruf verzögern ?" auf "Ja" einstellen. Die Verzögerungszeit ist aktiviert und kann separat parametrisiert werden. Die Verzögerung beeinflusst nur den Szenenabruf des Dimmkkanals. Nach dem Eintreffen eines Abruftelegramms wird die Verzögerungszeit gestartet. Erst nach Ablauf der Zeit wird die entsprechende Szene abgerufen und der Helligkeitswert am Dimmausgang eingestellt.

INFO	
	<p>Jedes Szenenabruf-Telegramm startet die Verzögerungszeit neu und triggert diese auch nach. Wenn zum Zeitpunkt einer ablaufenden Verzögerung (Szenenabruf noch nicht ausgeführt) ein neues Szenenabruf-Telegramm empfangen wird, wird die alte (noch nicht abgerufene) Szene verworfen und nur die zuletzt empfangene ausgeführt.</p> <p>Die Szenenabrufverzögerung hat keine Auswirkung auf das Abspeichern von Szenenwerten. Ein Szenenspeichertelegramm innerhalb einer Szenenabrufverzögerung bricht die Verzögerungszeit und somit den Szenenabruf ab.</p>

### Verhalten beim Szenenabruf einstellen

In der Szenenkonfiguration eines Dimmkkanals kann festgelegt werden, ob das Abrufen der Szenen-Helligkeitswerte entweder anspringend oder andimmend erfolgt. Beim Andimmen kann zudem vorgegeben werden, ob der Dimmvorgang gewöhnlich über Dimmschritte oder über ein Fading ausgeführt werden soll. Ein Szenenabruf kann also unabhängig vom eingestellten Dimmverhalten und der Dimmkennlinie eines Ausgangs ausgeführt werden.

Das Verhalten bei einem Szenenabruf kann separat für jede Szene konfiguriert werden.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte "Kx – Freigaben" (x = Nummer des Dimmkkanals 1 ... 4) freigeschaltet sein.

- Auf der Parameterseite "Kx – Szenen" den Parameter "Verhalten beim Szenenabruf" auf "Helligkeitswert anspringen" einstellen. Die Szenen-Helligkeitswerte werden bei einem Abruf unmittelbar angesprungen.
- Auf der Parameterseite "Kx – Szenen" den Parameter "Verhalten beim Szenenabruf" auf "Helligkeitswert andimmen über Dimmschrittzeit" einstellen. Zugleich die erforderliche "Dimmschrittzeit (0 ... 255 ms)" für das Andimmen des Szenen-Helligkeitswerts definieren. Die Szenen-Helligkeitswerte der betroffenen Szene werden bei einem Abruf ange dimmt. Die Zeit in der Parameterauswahl definiert die Dauer des Dimmvorgangs zwischen 2 von 255 Dimmschritten.
- Auf der Parameterseite "Kx – Szenen" den Parameter "Verhalten beim Szenenabruf" auf "Helligkeitswert andimmen über Fading" einstellen. Zugleich die erforderliche "Fadingzeit (0 ... 240 s)" für das Andimmen des Szenen-Helligkeitswerts definieren. Die Szenen-Helligkeitswerte der betroffenen Szene werden bei einem Abruf ange dimmt. Das Dimm-Fading ist aktiviert. Die Zeit in der Parameterauswahl definiert die Dauer des Dimmvorgangs bis zum Erreichen des Szenen-Helligkeitswertes. Dabei ist der Helligkeitswert eines Dimmkkanals, bei dem der Dimmvorgang beginnt, ohne Bedeutung. Der Dimmvorgang bei einem Szenenabruf benötigt also immer exakt die vorgegebene Zeit.

**ETS-Downloadverhalten für Szenenfunktion einstellen**

Beim Abspeichern einer Szene werden die Szenenwerte intern im Gerät nichtflüchtig gespeichert (siehe "Speicher-verhalten für Szenenfunktion einstellen" auf Seite 71). Damit die gespeicherten Werte bei einem ETS-Programmierungsvorgang des Applikationsprogramms oder der Parameter nicht durch die ursprünglich projektierten Szenen-Helligkeitswerte ersetzt werden, kann der Aktor ein Überschreiben der Szenenwerte unterbinden. Alternativ können bei jedem Programmierungsvorgang durch die ETS die ursprünglichen Werte wieder in das Gerät geladen werden.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte "Kx – Freigaben" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) freigeschaltet sein.

- Auf der Parameterseite "Kx – Szenen" den Parameter "Im Gerät gespeicherte Werte beim ETS-Download überschreiben?" auf "Ja" einstellen.  
Bei jedem ETS-Programmierungsvorgang des Applikationsprogramms oder der Parameter werden die in der ETS parametrisierten Szenenwerte für den betroffenen Dimmkanal in den Aktor programmiert. Dabei werden ggf. die im Gerät durch eine Speicherfunktion abgespeicherten Szenenwerte überschrieben.
- Auf der Parameterseite "Kx – Szenen" den Parameter "Im Gerät gespeicherte Werte beim ETS-Download überschreiben?" auf "Nein" einstellen.  
Die ggf. durch eine Speicherfunktion im Gerät abgespeicherten Szenenwerte bleiben erhalten. Wenn keine Szenenwerte abgespeichert wurden, bleiben die zuletzt durch die ETS einprogrammierten Helligkeitswerte gültig.

INFO	
	Bei der ersten Inbetriebnahme des Aktors sollte der Parameter auf "Ja" eingestellt sein, damit der Dimmkanal auf gültige Szenenwerte initialisiert wird.

**Szenennummern und Szenenhelligkeitswerte für Szenenfunktion einstellen**

Der Datenpunkt-Typ des Szenennebenstellen-Objektes erlaubt es, bis zu maximal 64 Szenen zu adressieren. Deshalb muss für jede interne Szene (1 ... 8) des Dimmkanals festgelegt werden, durch welche Szenennummer (1 ... 64) die Szene angesprochen, also abgerufen oder abgespeichert wird. Weiter muss festgelegt werden, welcher Helligkeitswert bei einem Szenenabruf am Dimmausgang eingestellt werden soll.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte "Kx – Freigaben" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) freigeschaltet sein.

- Auf der Parameterseite "Kx – Szenen" für jede Szene den Parameter "Szene x aktivierbar durch Szenennummer" (x = Nummer der Szene (1 ... 8)) auf die Nummern einstellen, durch welche die Szenen angesprochen werden sollen.  
Eine Szene kann über die parametrisierte Szenennummer angesprochen werden. Die Einstellung "0" deaktiviert die entsprechende Szene, so dass weder ein Abruf noch ein Speichervorgang möglich ist.

INFO	
	Wenn mehrere Szenen auf die selbe Szenennummer parametrisiert sind, wird nur die Szene mit der geringsten internen Szenennummer (1 ... 8) angesprochen. Die anderen internen Szenen in diesem Fall werden ignoriert.

- Auf der Parameterseite "Kx – Szenen" für jede Szene den Parameter "Helligkeitswert bei Szene x" (x = Nummer der Szene (1 ... 8)) auf den gewünschten Helligkeitswert einstellen. Bei einem Szenenabruf wird der parametrisierte Helligkeitswert abgerufen und beim Dimmkanal eingestellt.

INFO	
	Der parametrisierte Helligkeitswert wird nur dann bei einem ETS-Programmierungsvorgang in den Aktor übernommen, wenn der Parameter "Im Gerät gespeicherte Werte beim ETS-Download überschreiben?" auf "Ja" eingestellt ist. Es ist zu beachten, dass der parametrisierte Wert für die Szenen-Helligkeit größer als eine ggf. konfigurierte Minimalhelligkeit und kleiner als die eingestellte Maximalhelligkeit ist!

**Speicherverhalten für Szenenfunktion einstellen**

Der gemäß Funktionsschaltbild beim Dimmkanal eingestellte Szenen-Helligkeitswert kann beim Empfang eines Szenenspeichertelegramms über das Nebenstellenobjekt intern abgespeichert werden – auch während eines Dimmvorgangs. Dabei kann der Helligkeitswert vor dem Abspeichern durch alle Funktionen des Dimmkanals beeinflusst werden, sofern die einzelnen Funktionen auch freigeschaltet sind (z. B. auch Sperrfunktion, Zwangsstellungsfunktion, Handbedienung, etc.).


Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte "Kx – Freigaben" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) freigeschaltet sein.

- Auf der Parameterseite "Kx – Szenen" für jede Szene den Parameter "Speicherfunktion für Szene x" (x = Nummer der Szene (1 ... 8)) auf "Ja" einstellen.  
Die Speicherfunktion ist für die betroffene Szene aktiviert. Beim Empfang eines Speichertelegramms über das Objekt "Szenennebenstelle" wird der aktuelle Helligkeitswert intern abgespeichert.
- Auf der Parameterseite "Kx – Szenen" für jede Szene den Parameter "Speicherfunktion für Szene x" (x = Nummer der Szene (1 ... 8)) auf "Nein" einstellen.  
Die Speicherfunktion ist für die betroffene Szene deaktiviert. Ein empfangenes Speichertelegramm über das Objekt "Szenennebenstelle" wird verworfen.

**Betriebsstundenzähler**

Der Betriebsstundenzähler ermittelt die Einschaltzeit eines Dimmkanals. Für den Betriebsstundenzähler ist ein Kanal aktiv eingeschaltet, wenn der Helligkeitswert größer "0", die Last also bestromt wird.

Der Betriebsstundenzähler summiert für eingeschaltete Dimmkanäle minutengenau die ermittelte Einschaltzeit auf jeweils volle Stunden auf.

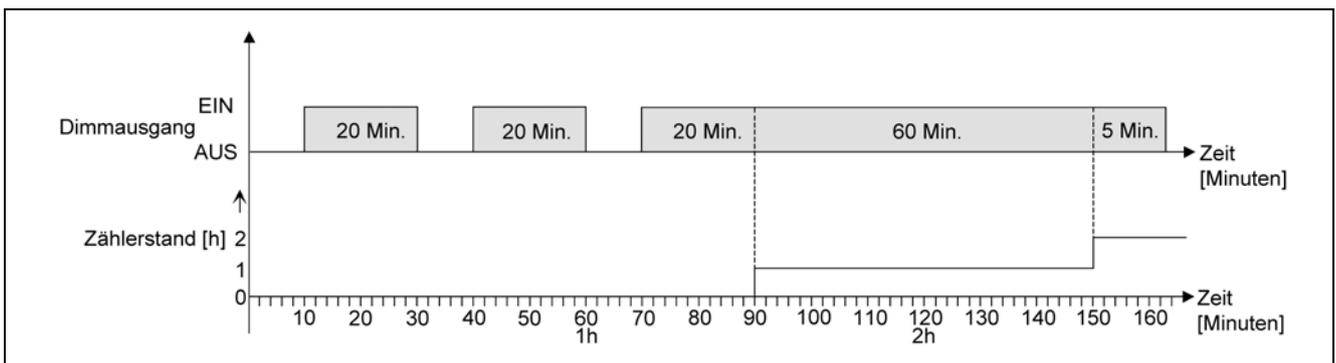

Die aufsummierten Betriebsstunden werden in einem 2 Byte Zähler nachgeführt und nichtflüchtig im Gerät gespeichert. Der aktuelle Zählerstand kann zyklisch oder bei Änderung um einen Intervallwert durch das Kommunikationsobjekt "Wert Betriebsstundenzähler" auf den Bus ausgesendet werden.

Im Auslieferungszustand stehen die Betriebsstundenwerte aller Dimmkanäle des Aktors auf "0". Wenn der Betriebsstundenzähler in der Parametrierung eines Dimmkanals nicht freigegeben ist, werden für den betroffenen Kanal keine Betriebsstunden gezählt. Sobald jedoch der Betriebsstundenzähler freigeschaltet wird, werden sofort nach der Inbetriebnahme des Aktors durch die ETS die Betriebsstunden ermittelt und aufsummiert.

Wenn ein Betriebsstundenzähler nachträglich in den Parametern wieder gesperrt und der Aktor mit dieser Sperrung programmiert wird, werden alle zuvor für den betroffenen Dimmkanal gezählten Betriebsstunden gelöscht. Bei einer neuen Freigabe steht der Betriebsstundenzähler immer auf dem Zählerstand "0".

Die im Gerät gespeicherten Betriebsstundenwerte (volle Stunden) gehen durch einen Busspannungsausfall oder durch einen ETS-Programmierungsvorgang nicht verloren. Aufsummierte Betriebsminuten (noch keine volle Stunde erreicht) werden in diesem Fall jedoch verworfen. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Download aktualisiert der Aktor je Dimmkanal das Kommunikationsobjekt "Wert Betriebsstundenzähler" passiv. Der Objektwert kann ausgelesen werden, wenn das Lesen-Flag gesetzt ist. Der Objektwert wird in Abhängigkeit der Parametrierung für das automatische Senden ggf. aktiv auf den Bus ausgesendet, sobald die parametrierte Sendeverzögerung nach Busspannungswiederkehr abgelaufen ist (siehe "Sendeverhalten des Betriebsstundenzählers einstellen" auf Seite 74).

Eine Bedienung der Dimmkanäle per Hand durch die Handbedienung wird vom Betriebsstundenzähler erkannt, so dass das Einschalten eines Kanals auch eine Zählung von Betriebsstunden aktiviert und das manuelle Ausschalten eine Zählung unterbricht.

Es werden keine Betriebsstunden gezählt, wenn die Netzspannungsversorgung der einzelnen Lastausgänge nicht eingeschaltet ist.

## INFO



Sofern nur die Netzspannung eingeschaltet ist (Busspannung ausgeschaltet/Baustellenbetrieb) werden aufsummierte Betriebsstunden bei einem Netzspannungsausfall nicht gespeichert!

#### Den Betriebsstundenzähler aktivieren

- Auf der Parameterseite "Kx – Freigaben" den Parameter "Betriebsstundenzähler" auf "freigegeben" einstellen. Der Betriebsstundenzähler ist aktiviert.

#### Den Betriebsstundenzähler deaktivieren

- Auf der Parameterseite "Kx – Freigaben" den Parameter "Betriebsstundenzähler" auf "gesperrt" einstellen. Der Betriebsstundenzähler ist deaktiviert.

## INFO



Ein Sperren des Betriebsstundenzählers und ein anschließender ETS-Programmierungsvorgang bewirkt das Zurücksetzen des Zählerstands auf "0".

#### Zählerart des Betriebsstundenzählers einstellen

Der Betriebsstundenzähler kann wahlweise als Vor- oder Rückwärtszähler konfiguriert werden. In Abhängigkeit dieser Zählerart kann optional ein Grenz- oder ein Startwert eingestellt werden, wodurch beispielsweise die Betriebszeit eines Leuchtmittels durch Einschränkung des Zählbereiches überwacht werden kann.

##### Vorwärtszähler:

Nach der Aktivierung des Betriebsstundenzählers durch Freischaltung in der ETS oder durch Neustart werden beginnend bei "0" die Betriebsstunden gezählt. Maximal können 65535 Stunden gezählt werden, danach bleibt der Zähler stehen und meldet über das Objekt "Ablauf Betriebsstundenzähler" einen Zählerablauf.

Optional kann ein Grenzwert in der ETS eingestellt oder über das Kommunikationsobjekt "Grenzwert Betriebsstundenzähler" vorgegeben werden. In diesem Fall wird bereits beim Erreichen des Grenzwertes der Zählerablauf über das Objekt "Ablauf Betriebsstundenzähler" auf den Bus gemeldet, der Zähler läuft, falls er nicht neu gestartet wird, jedoch noch bis zum Maximalwert 65535 Stunden weiter und stoppt dann. Erst ein Neustart leitet einen neuen Zählvorgang ein.

##### Rückwärtszähler:

Nach der Freischaltung des Betriebsstundenzählers in der ETS steht der Zählerstand auf "0" und der Aktor meldet für den betroffenen Dimmkanal nach dem Programmierungsvorgang oder nach Busspannungswiederkehr über das Objekt "Ablauf Betriebsstundenzähler" einen Zählerablauf. Erst nach einem Neustart wird der Rückwärtszähler auf den Maximalwert 65535 gestellt und der Zählvorgang gestartet.

Optional kann ein Startwert in der ETS eingestellt oder über das Kommunikationsobjekt "Startwert Betriebsstundenzähler" vorgegeben werden. Falls ein Startwert eingestellt ist, wird der Rückwärtszähler nach einem Neustart mit diesem Wert anstelle des Maximalwertes initialisiert. Der Zähler zählt dann stundenweise den Startwert herunter. Wenn der Rückwärtszähler den Wert "0" erreicht, wird der Zählerablauf über das Objekt "Ablauf Betriebsstundenzähler" auf den Bus gemeldet und der Zählvorgang gestoppt. Erst ein Neustart leitet einen neuen Zählvorgang ein.

Der Betriebsstundenzähler muss auf der Parameterseite "Kx – Freigaben" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) freigeschaltet sein.

- Den Parameter "Zählerart" auf der Parameterseite "Kx – Betriebsstundenzähler" auf "Vorwärtszähler" einstellen. Den Parameter "Grenzwertvorgabe ?" auf "ja, wie Parameter" oder "ja, wie über Objekt empfangen" einstellen, wenn eine Grenzwertüberwachung erforderlich ist. Andernfalls den Parameter auf "nein" einstellen. Bei der Einstellung "ja, wie Parameter" den erforderlichen Grenzwert (1 ... 65535 h) parametrieren.  
Der Zähler zählt die Betriebsstunden vorwärts von "0" beginnend. Bei aktivierter Grenzwertüberwachung sendet der Aktor für den betroffenen Dimmkanal ein "1"-Telegramm über das Objekt "Ablauf Betriebsstundenzähler" aus, sobald der vorgegebene Grenzwert erreicht ist. Andernfalls wird der Zählerablauf erst beim Erreichen des Maximalwertes 65535 ausgesendet.
- Den Parameter "Zählerart" auf der Parameterseite "Kx – Betriebsstundenzähler" auf "Rückwärtszähler" einstellen. Den Parameter "Startwertvorgabe ?" auf "ja, wie Parameter" oder "ja, wie über Objekt empfangen" einstellen, wenn eine Startwertvorgabe erforderlich ist. Andernfalls den Parameter auf "nein" einstellen. Bei der Einstellung "ja, wie Parameter" den erforderlichen Startwert (1 ... 65535 h) parametrieren.  
Der Zähler zählt die Betriebsstunden nach einem Neustart rückwärts bis nach "0". Bei Startwertvorgabe wird der Startwert heruntergezählt, andernfalls beginnt der Zählvorgang beim Maximalwert 65535. Der Aktor sendet für den betroffenen Dimmkanal ein "1"-Telegramm über das Objekt "Ablauf Betriebsstundenzähler" aus, sobald der Wert "0" erreicht ist.

**INFO**

Der Wert des Kommunikationsobjektes "Ablauf Betriebsstundenzähler" wird intern nichtflüchtig gespeichert. Das Objekt wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmervorgang mit dem zuvor gespeicherten Wert initialisiert. Wenn in diesem Fall ein Betriebsstundenzähler als abgelaufen gekennzeichnet ist, der Objektwert also auf "1" steht, wird zusätzlich ein Telegramm aktiv auf den Bus ausgesendet sobald die parametrierte Sendeverzögerung nach Busspannungswiederkehr abgelaufen ist. Wenn der Zähler noch nicht abgelaufen ist (Objektwert "0"), dann wird kein Telegramm nach Bus-/Netzspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmervorgang ausgesendet.

**Bei Grenz- oder Startwertvorgabe über Objekt:**

Die über das Objekt empfangenen Werte werden erst bei einem Neustart des Betriebsstundenzählers gültig übernommen und intern nichtflüchtig gespeichert. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmervorgang wird das Objekt mit dem zuletzt gespeicherten Wert initialisiert. Die empfangenen Werte gehen bei Busspannungsausfall oder durch einen ETS-Download verloren, wenn zuvor kein Zählerneustart ausgeführt wurde. Aus diesem Grund wird empfohlen, bei der Vorgabe eines neuen Start- oder Grenzwertes im Anschluss auch immer einen Zählerneustart auszuführen.

Solange über das Objekt noch kein Grenz- oder Startwert empfangen wurde, wird fest ein Standardwert von 65535 vorgegeben. Die über das Objekt empfangenen und gespeicherten Werte werden auf den Standardwert zurückgestellt, wenn der Betriebsstundenzähler in den Parametern der ETS gesperrt und ein ETS-Download ausgeführt wird.

**Bei Grenz- oder Startwertvorgabe über Objekt:**

Wenn der Start- oder der Grenzwert mit "0" vorgegeben wird, ignoriert der Aktor einen Zählerneustart, um ein ungewolltes Zurücksetzen zu vermeiden (z. B. im Baustellenbetrieb -> durch Handbedienung bereits Betriebsstunden gezählt).

Wenn die Zählrichtung eines Betriebsstundenzählers durch Umparametrierung in der ETS umgedreht wird, sollte nach dem Programmieren des Aktors stets ein Neustart des Zählers ausgeführt werden, damit sich der Zähler neu initialisiert.



### Den Betriebsstundenzähler neu starten

Der Zählerstand der Betriebsstunden kann jederzeit durch das Kommunikationsobjekt "Neustart Betriebsstundenzähler" zurückgesetzt werden. Die Polarität des Neustarttelegramms ist fest vorgegeben: "1" = Neustart / "0" = keine Reaktion.

- Das Kommunikationsobjekt "Neustart Betriebsstundenzähler" mit "1" beschreiben.  
Beim Vorwärtszähler wird der Zähler bei einem Neustart mit dem Wert "0" und beim Rückwärtszähler mit dem Startwert initialisiert. Wenn kein Startwert parametrieren oder durch das Objekt vorgegeben wurde, ist der Startwert fest auf 65535 eingestellt.  
Bei jedem Zählerneustart wird der initialisierte Zählerstand aktiv auf den Bus ausgesendet. Bei einem Neustart wird auch die Meldung eines Zählerablaufes zurückgesetzt. Dabei wird über das Objekt "Ablauf Betriebsstundenzähler" ein "0"-Telegramm auf den Bus ausgesendet.  
Zusätzlich wird der Grenz- oder Startwert initialisiert.

#### INFO



Wenn ein neuer Grenz- oder Startwert über das Kommunikationsobjekt vorgegeben wurde, sollte im Anschluss auch immer ein Zählerneustart ausgeführt werden. Andernfalls gehen die empfangenen Werte bei Bus-/Netzspannungsausfall oder durch einen ETS-Download verloren.

Wenn ein Start- oder ein Grenzwert mit "0" vorgegeben wird, gibt es bei einem Neustart unterschiedliche Verhaltensweisen in Abhängigkeit des Prinzips der Wertvorgabe:

##### Bei Vorgabe wie Parameter:

Der Zähler läuft nach einem Zählerneustart sofort ab.

##### Bei Vorgabe über Objekt:

Ein Zählerneustart wird ignoriert, um ein ungewolltes Zurücksetzen zu vermeiden (beispielsweise nach der Installation der Geräte, wobei durch die Handbedienung bereits Betriebsstunden gezählt wurden). Um den Neustart auszuführen, muss zunächst ein Grenz- oder Startwert größer "0" vorgegeben werden.

### Sendeverhalten des Betriebsstundenzählers einstellen

Der aktuelle Wert des Betriebsstundenzählers wird stets im Kommunikationsobjekt "Wert Betriebsstundenzähler" nachgeführt. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Download aktualisiert der Aktor je Dimmkanal das Kommunikationsobjekt "Wert Betriebsstundenzähler" passiv. Der Objektwert kann ausgelesen werden, wenn das Lesen-Flag gesetzt ist.

Zusätzlich kann das Sendeverhalten dieses Kommunikationsobjekts eingestellt werden.

Der Betriebsstundenzähler muss auf der Parameterseite "Kx – Freigaben" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) freigeschaltet sein.

- Den Parameter "Automatisches Senden des Zählerwertes" auf der Parameterseite "Kx - Betriebsstundenzähler" auf "bei Änderung um Intervallwert" einstellen. Den Parameter "Zählwertintervall (1 ... 65535 h)" auf den gewünschten Wert parametrieren.  
Der Zählerstand wird auf den Bus ausgesendet, sobald er sich um das vorgegebene Zählwertintervall ändert. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmierungsvorgang wird der Objektwert nach Ablauf der "Verzögerung nach Busspannungswiederkehr" automatisch ausgesendet, wenn der aktuelle Zählerstand dem Zählwertintervall oder einem Vielfachen davon entspricht. Ein Zählerstand "0" wird in diesem Fall immer ausgesendet.
- Den Parameter "Automatisches Senden des Zählerwertes" auf der Parameterseite "Kx - Betriebsstundenzähler" auf "zyklisch" einstellen.  
Der Zählwert wird zyklisch ausgesendet. Die Zykluszeit wird kanalübergreifend auf der Parameterseite "Zeiten" definiert. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmierungsvorgang wird der Zählerstand nach Ablauf der parametrieren Zykluszeit auf den Bus ausgesendet.


**Zusatzfunktionen**

Zu jedem Dimmkanal können Zusatzfunktionen freigeschaltet werden. Als Zusatzfunktion ist eine Sperrfunktion oder alternativ eine Zwangsstellungsfunktion konfigurierbar. Insofern kann nur eine dieser Funktionen für einen Kanal freigeschaltet sein. Zusätzlich ist das Parametrieren einer Verknüpfungsfunktion möglich.

Die Zusatzfunktionen werden auf der Parameterseite "Kx - Zusatzfunktionen" (x = Nummer des Dimmkanal 1 ... 4) freigeschaltet und parametriert.

**Sperrfunktion als Zusatzfunktion einstellen**

Bei einer aktiven Sperrung wird die KNX Busbedienung des betroffenen Dimmkanal übersteuert und verriegelt. Durch die Übersteuerung kann beispielsweise auch eine Dauerlichtschaltung realisiert werden.

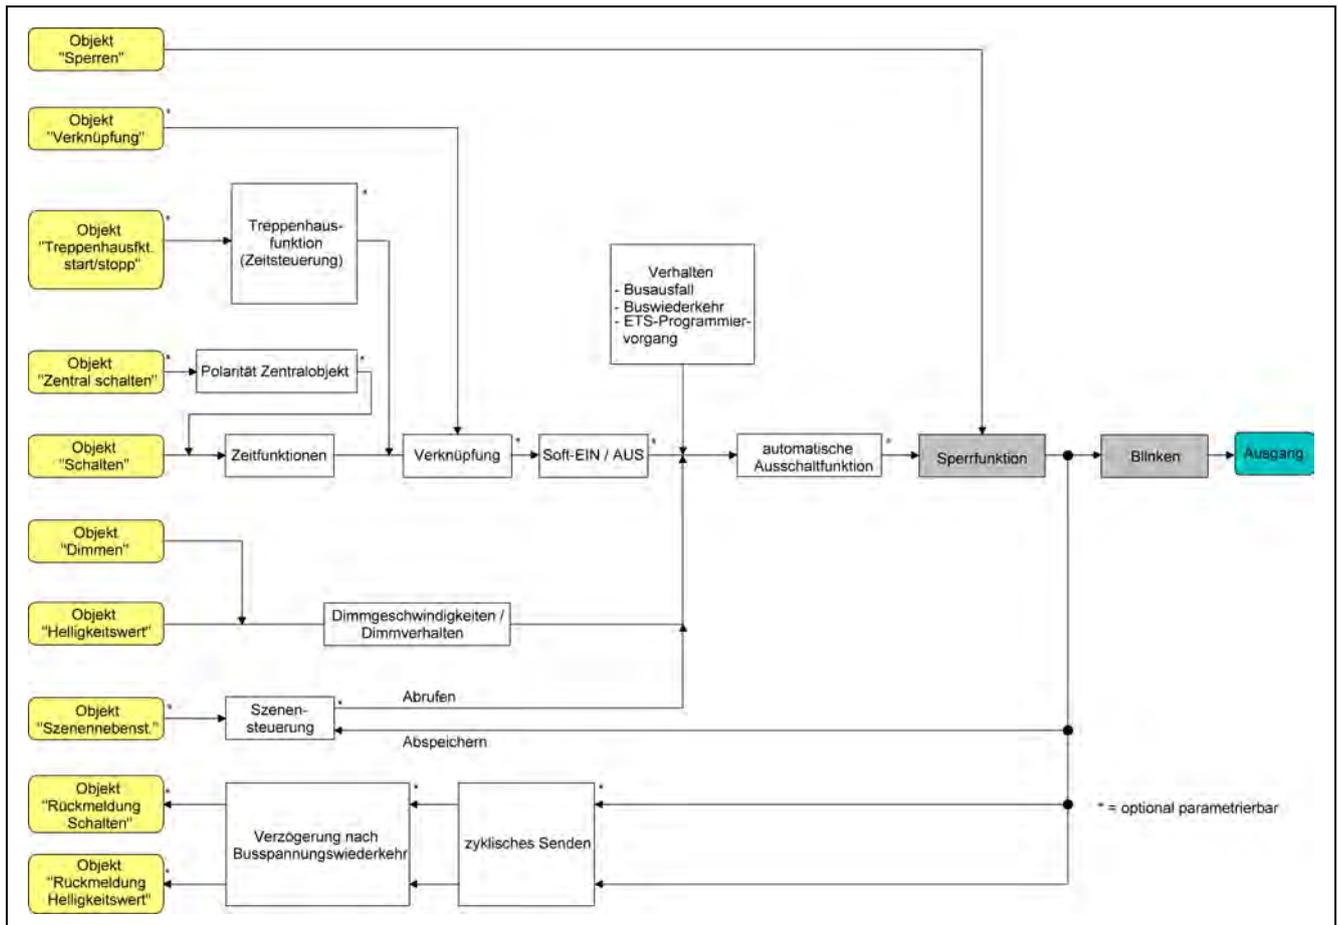

- Auf der Parameterseite "Kx - Zusatzfunktionen" den Parameter "Art der Zusatzfunktion" auf "Sperrfunktion" einstellen.  
Die Sperrfunktion ist freigeschaltet. Es werden das Kommunikationsobjekt "Sperren" und die Parameter der Sperrfunktion sichtbar.
- Auf der Parameterseite "Kx - Zusatzfunktionen" den Parameter "Polarität Sperrobjekt" auf die gewünschte Polarität einstellen.
- Den Parameter "Verhalten zu Beginn der Sperrfunktion" auf das erforderliche Verhalten einstellen.  
Zu Beginn der Sperrung wird das parametrierte Verhalten ausgeführt und die Busbedienung des Dimmkanal verriegelt. Bei der Einstellung "keine Reaktion" zeigt der Kanal keine Reaktion und verbleibt im zuletzt eingestellten Helligkeitszustand.

In der Einstellung "blinken" wird der Dimmkanal während der Sperrung zyklisch ein- und ausgeschaltet. Die "Zeit für Blinken" wird allgemein für alle Kanäle auf der Parameterseite "Allgemein" parametrierbar. Während des Blinkens wird der logische Schaltzustand des Dimmkanals als "eingeschaltet 1" und der Helligkeitswert als "Einschaltheelligkeit" rückgemeldet. Eine Soft-EIN/AUS-Funktion wird beim Blinken nicht ausgeführt.

Bei der Einstellung "Memorywert" wird der vor dem letzten Ausschalten (über das Objekt "Schalten" oder "Zentral Schalten") aktive und intern abgespeicherte Helligkeitswert eingestellt. Nach einem ETS-Programmierungsvorgang ist der Wert auf Maximalhelligkeit vordefiniert. Nur ein Busspannungsausfall löscht hingegen den Memorywert nicht.

- Den Parameter "Verhalten am Ende der Sperrfunktion" auf das erforderliche Verhalten einstellen.

Am Ende der Sperrung wird das parametrierbare Verhalten ausgeführt und die Busbedienung des Dimmkanals wieder freigegeben. Bei der Einstellung "keine Reaktion" zeigt der Kanal keine Reaktion und verbleibt im zuletzt durch die Sperrfunktion eingestellten Zustand. Bei "nachgeführter Helligkeitswert" wird am Sperrende der während der Sperrfunktion empfangene oder der vor der Sperrfunktion eingestellte Zustand mit dem passenden Helligkeitswert nachgeführt. Dabei werden auch ggf. ablaufende Zeitfunktionen berücksichtigt.

In der Einstellung "blinken" wird der Ausgang nach der Sperrung zyklisch ein- und ausgeschaltet. Die Blinkzeit wird allgemein für alle Dimmkanäle auf der Parameterseite

"Allgemein" parametrierbar. Während des Blinkens wird der logische Schaltzustand des Kanals als "eingeschaltet 1" und der Helligkeitswert als "Einschaltheelligkeit" rückgemeldet. Eine Soft-EIN/AUS-Funktion wird beim Blinken nicht ausgeführt. Der Blinkzustand bleibt solange aktiv, bis dass ein anderer Busbefehl empfangen wird und dadurch einen anderen Helligkeitszustand vorgibt.

Bei der Einstellung "Memorywert" wird der vor dem letzten Ausschalten (über das Objekt "Schalten" oder "Zentral Schalten") aktive und intern abgespeicherte Helligkeitswert eingestellt. Nach einem ETS-Programmierungsvorgang ist der Wert auf Maximalhelligkeit vordefiniert. Nur ein Busspannungsausfall löscht hingegen den Memorywert nicht.

#### INFO

Wenn zu Beginn oder am Ende der Sperrfunktion ein Helligkeitswert parametrierbar ist, darf der ausgewählte Wert nicht die in der ETS eingestellte Minimalhelligkeit oder Maximalhelligkeit überschreiten! Nach einem Busspannungsausfall oder nach einem ETS-Programmierungsvorgang der Applikation oder der Parameter ist die Sperrfunktion stets deaktiviert (Objektwert "0"). Bei der invertierten Einstellung ("1 = freigegeben; 0 = gesperrt") muss nach der Initialisierung zunächst ein Telegrammupdate "0" erfolgen, bis dass die Sperrung aktiviert wird.

Aktualisierungen des Sperrobjektes von "aktiviert" nach "aktiviert" oder von "deaktiviert" nach "deaktiviert" zeigen keine Reaktion.

Ein über den KNX gesperrter Dimmkanal kann weiterhin per Hand bedient werden! Am Ende einer Handbedienung führt der Aktor für den betroffenen Kanal erneut die Sperrreaktion aus, wenn zu diesem Zeitpunkt die Sperrung noch aktiviert ist.

Bei Einstellung "nachgeführter Helligkeitswert": Während einer Sperrung werden die übersteuerten Funktionen des Aktors (Schalten, Dimmen, Helligkeitswert, Szenen) intern weiterhin abgearbeitet. Somit werden neu empfangene Bustelegramme ausgewertet und auch Zeitfunktionen getriggert. Am Sperrende werden die nachgeführten Zustände eingestellt.




**Zwangsstellungsfunktion als Zusatzfunktion einstellen**

Die Zwangsstellungsfunktion lässt sich gemäß dem Funktionsschaltbild auch mit anderen Funktionen eines Dimmkanales kombinieren. Bei einer aktiven Zwangsstellung werden die vorgelagerten Funktionen übersteuert, so dass der betroffene Ausgang verriegelt wird. Die Zwangsstellungsfunktion besitzt ein separates 2 Bit-Kommunikationsobjekt. Das erste Bit (Bit 0) des Objektes "Zwangsstellung" gibt an, ob der Dimmkanal zwangsgesteuert ausgeschaltet oder eingeschaltet wird. Beim zwangsgeführten Einschalten wird durch einen ETS-Parameter festgelegt, auf welchen Helligkeitswert eingeschaltet werden soll. Mit dem zweiten Bit (Bit 1) Objektes wird die Zwangsführung aktiviert oder deaktiviert (siehe folgende Tabelle).

Bit 1	Bit 0	Funktion
0	0	Zwangsstellung nicht aktiv -> Normalansteuerung
0	1	
1	0	Zwangsstellung aktiv: ausschalten
1	1	Zwangsstellung aktiv: einschalten auf vordefinierten Helligkeitswert

Das Verhalten eines Dimmkanales am Ende der Zwangsstellung ist parametrierbar. Zusätzlich kann das Zwangsobjekt bei Busspannungswiederkehr initialisiert werden.

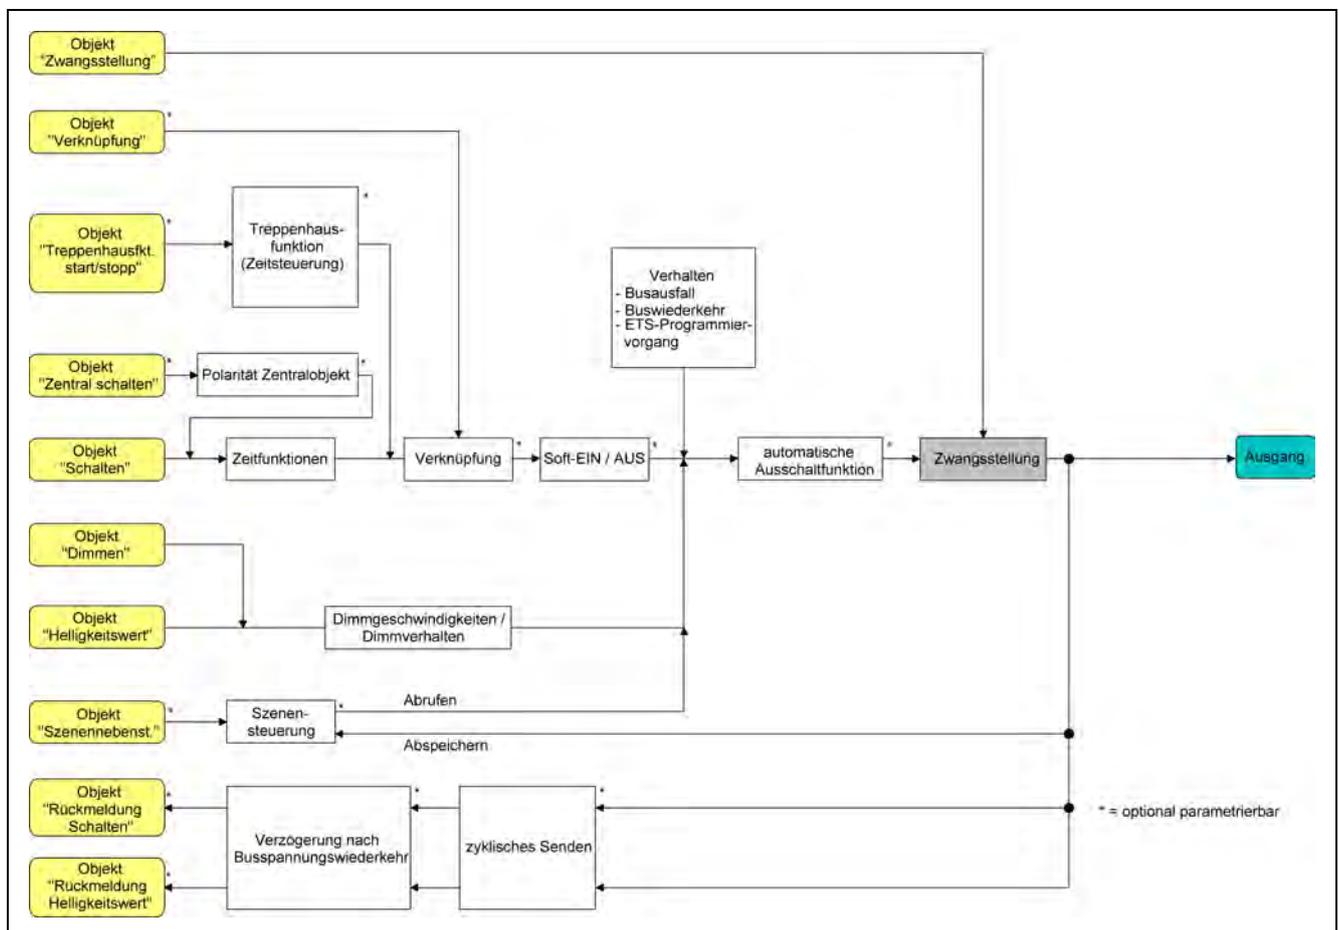

- Auf der Parameterseite "Kx - Zusatzfunktionen" den Parameter "Art der Zusatzfunktion" auf "Zwangsstellung" einstellen.  
Die Zwangsstellungsfunktion ist freigeschaltet. Es werden das Kommunikationsobjekt "Zwangsstellung" und die Parameter der Zwangsstellungsfunktion sichtbar.
- Auf der Parameterseite "Kx - Zusatzfunktionen" den Parameter "Helligkeit für Zwangsstellung 'aktiv, einschalten'" auf das erforderliche Verhalten konfigurieren, welches ausgeführt werden soll, wenn eine Zwangssteuerung über das Kommunikationsobjekt aktiviert wird.  
Bei der Einstellung eines Helligkeitswertes stellt sich der Dimmkanal bei einer Zwangsführung auf die eingestellte Helligkeit ein. Der ausgewählte Zwangs-Helligkeitswert darf die in der ETS parametrierte maximale Helligkeit nicht überschreiten!

Bei der Einstellung "keine Reaktion" wird die Busbedienung des Dimmkanals zwar verriegelt, der Kanal zeigt jedoch keine Reaktion und verbleibt im zuletzt eingestellten Helligkeitszustand.

Bei der Einstellung "Memorywert" wird der vor dem letzten Ausschalten (über das Objekt "Schalten" oder "Zentral Schalten") aktive und intern abgespeicherte Helligkeitswert eingestellt. Nach einem ETS-Programmierungsvorgang ist der Wert auf Maximalhelligkeit vordefiniert. Nur ein Busspannungsausfall löscht hingegen den Memorywert nicht.

- Den Parameter "Helligkeit für Zwangsstellung Ende 'inaktiv'" auf das erforderliche Verhalten einstellen. Am Ende der Zwangsstellung wird das parametrisierte Verhalten ausgeführt und die Busbedienung des Dimmkanals wird wieder freigegeben. Bei der Einstellung "keine Reaktion" zeigt der Kanal keine Reaktion und verbleibt im zuletzt durch die Zwangsstellung eingestellten Helligkeitszustand. Bei "nachgeführter Helligkeitswert" wird am Ende der Zwangsstellung der während der Zwangsstellungsfunktion empfangene oder der vor der Funktion eingestellte Helligkeitszustand nachgeführt. Dabei werden auch ggf. ablaufende Zeitfunktionen berücksichtigt.

INFO	
	<p>Die "Helligkeit für Zwangsstellung 'aktiv, ausschalten'" ist fest auf "ausschalten" eingestellt. Aktualisierungen des Zwangsstellungsobjektes von "Zwangsstellung aktiv" nach "Zwangsstellung aktiv" unter Beibehaltung des aufgezwungenen Schaltstatus oder von "Zwangsstellung nicht aktiv" nach "Zwangsstellung nicht aktiv" zeigen keine Reaktion.</p> <p>Ein über den KNX zwangsgeführter Dimmkanal kann weiterhin per Hand bedient werden! Am Ende einer Handbedienung führt der Aktor für den betroffenen Kanal erneut die Zwangsreaktion aus, wenn zu diesem Zeitpunkt die Zwangsstellung noch aktiviert ist.</p> <p>Bei Einstellung "nachgeführter Helligkeitswert" am Ende der Zwangsstellung: Während einer Zwangsstellung werden die übersteuerten Funktionen des Aktors (Schalten, Dimmen, Helligkeitswert, Szenen) intern weiterhin abgearbeitet. Somit werden neu empfangene Bustelegramme ausgewertet und auch Zeitfunktionen getriggert. Am Zwangsende werden die nachgeführten Zustände eingestellt.</p> <p>Der aktuelle Zustand des Objektes der Zwangsstellung wird bei Bus- oder Netzspannungsausfall gespeichert.</p>

- Den Parameter "Verhalten nach Busspannungswiederkehr" auf das erforderliche Verhalten einstellen. Nach Busspannungswiederkehr wird der parametrisierte Zustand in das Kommunikationsobjekt "Zwangsstellung" übernommen. Bei einer aktivierten Zwangsstellung wird der Dimmkanal unmittelbar nach Busspannungswiederkehr entsprechend angesteuert und zwangsverriegelt, bis über den Bus eine Zwangsfreigabe erfolgt. Der Parameter "Verhalten nach Bus-/Netzspannungswiederkehr" auf der Parameterseite "Kx – Allgemein" wird in diesem Fall für den betroffenen Dimmkanal nicht ausgewertet. Bei der Einstellung "Zustand vor Busspannungsausfall" wird nach Busspannungswiederkehr der zuletzt vor Busspannungsausfall eingestellte und intern abgespeicherte Zustand der Zwangsstellung nachgeführt. Ein ETS-Programmierungsvorgang löscht den gespeicherten Zustand (Reaktion dann wie "keine Zwangsstellung aktiv"). Wenn der nachgeführte Zustand "keine Zwangsstellung" ist, wird bei Busspannungswiederkehr der zwangsunabhängige Parameter "Verhalten nach Bus-/Netzspannungswiederkehr" (Parameterseite "Kx – Allgemein") ausgeführt. Bei aktivierter Zwangsstellung wird der Dimmkanal auf den Helligkeitswert eingeschaltet, welcher durch den Parameter "Helligkeit für Zwangsstellung 'aktiv, einschalten'" vorgegeben wird.


INFO	
	Nach einem ETS-Programmierungsvorgang der Applikation oder der Parameter ist die Zwangsstellungsfunktion stets deaktiviert (Objektwert "0").

**Verknüpfungsfunktion als Zusatzfunktion einstellen**


Für jeden Dimmkanal kann separat eine Verknüpfungsfunktion parametrierbar werden. Diese Funktion ermöglicht das logische Verknüpfen des Zustandes vom Objekt "Schalten" und von einem zusätzlichen Verknüpfungsobjekt. Der Zustand des Kommunikationsobjektes für

"Schalten" kann auch zeitverzögert ausgewertet werden, wenn eine Ein- oder Ausschaltverzögerung eingestellt ist.

Die Verknüpfungsfunktion lässt sich gemäß dem Funktionsschaltbild auch mit anderen Funktionen eines Dimmkanals kombinieren. Eine Kombination mit der Treppenhausfunktion ist jedoch nicht möglich.

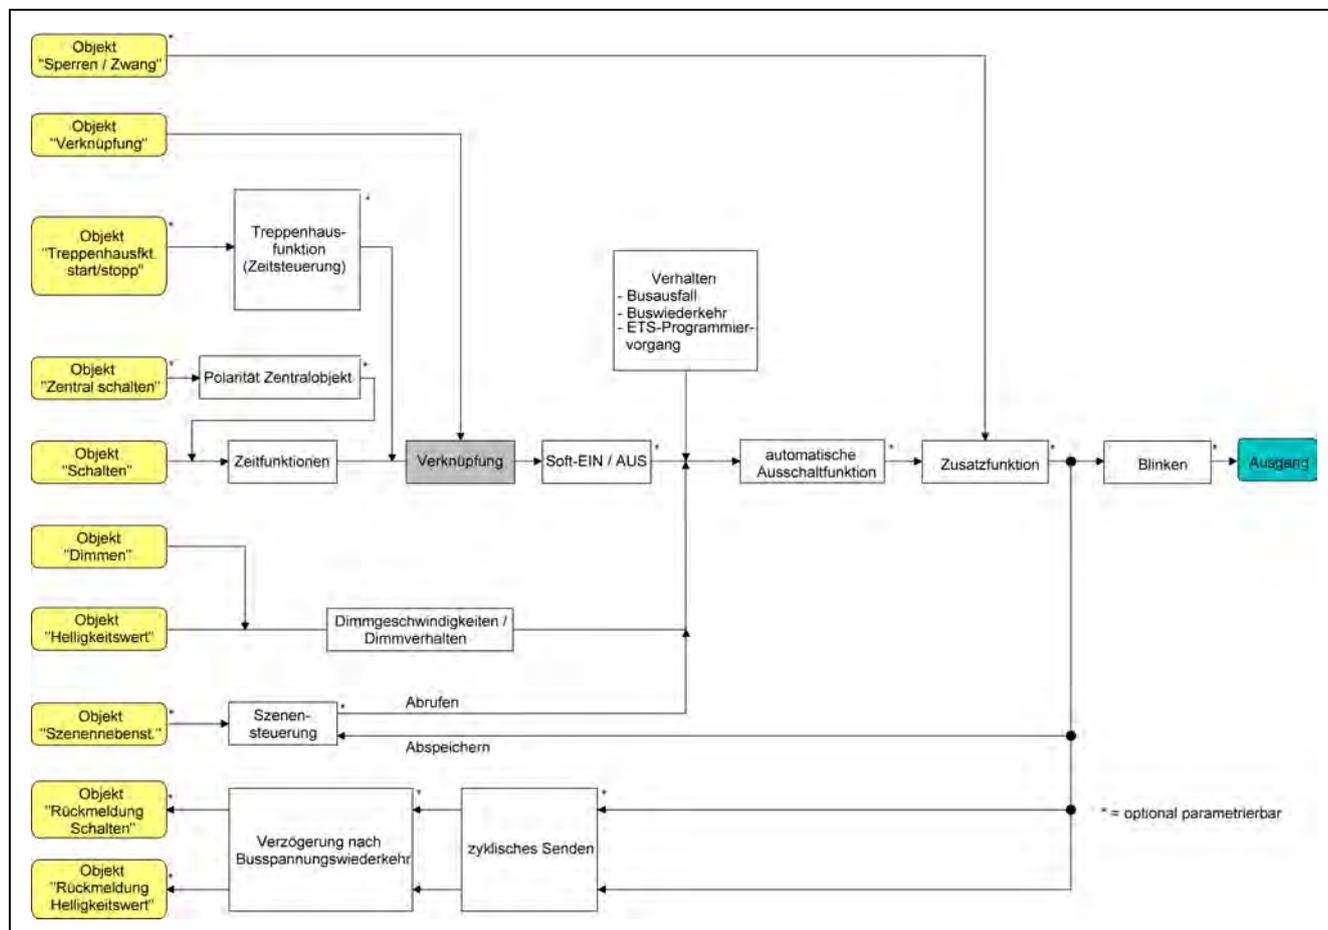

Die folgenden Verknüpfungsarten sind parametrierbar:

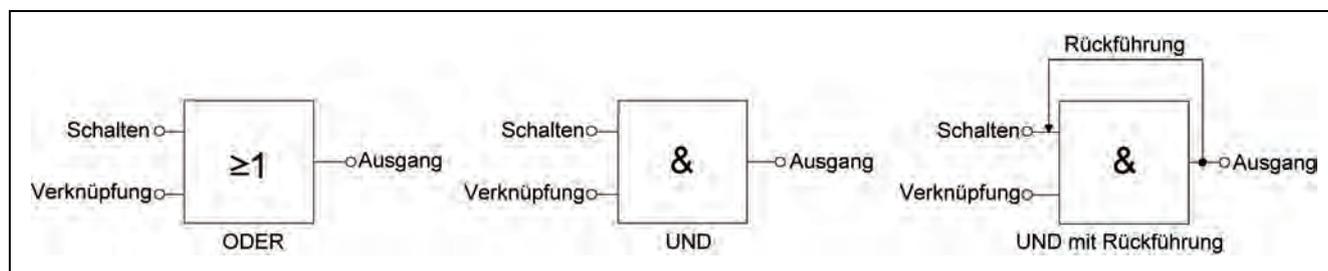

**INFO**

**"UND mit Rückführung":**  
 Bei einem Verknüpfungs-Objekt = "0" ist der Dimmkanal immer "0" (logisch UND). In diesem Fall wird durch die Rückführung des Ausgangs auf den Eingang "Schalten" dieser beim Setzen wieder zurückgesetzt. Erst, wenn das Verknüpfungs-Objekt = "1" ist, kann durch eine neu empfangene "1" am Eingang "Schalten" der Ausgang des Dimmkanals den logischen Zustand "1" annehmen.

Das Objekt "Verknüpfung" kann nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmervorgang mit einem vorparametrierten Wert initialisiert werden, so dass bei einem Telegrammupdate auf das Objekt "Schalten" unmittelbar ein korrektes Verknüpfungsergebnis ermittelt und am Ausgang des Dimmkanals eingestellt werden kann.

- Auf der Parameterseite "Kx – Zusatzfunktionen" den Parameter "Verknüpfungsfunktion ?" auf "Ja" einstellen. Die Verknüpfungsfunktion ist freigeschaltet. Es werden das Kommunikationsobjekt "Verknüpfung" und die Parameter der Verknüpfungsfunktion sichtbar.
- Den Parameter "Art der Verknüpfungsfunktion" auf die gewünschte logische Verknüpfungsart einstellen.
- Die Parameter "Objektwert des Verknüpfungsobjekts nach Busspannungswiederkehr" und "Objektwert des Verknüpfungsobjekts nach ETS-Download" auf die erforderlichen Initialzustände einstellen. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmervorgang des Applikationsprogramms oder der Parameter wird das Objekt "Verknüpfung" mit den eingestellten Schaltzuständen initialisiert.

#### INFO



Eine Ausführung der Verknüpfungsfunktion nach einem Reset des Aktors (Busspannungswiederkehr oder ETS-Programmervorgang) erfolgt erst dann, wenn mindestens ein Eingangsobjekt der Verknüpfung durch ein Telegramm vom Bus aktualisiert wird.

Die am Ende einer Sperr- oder Zwangsstellungsfunktion vorgegebenen Zustände oder die Schaltzustände, die nach einem ETS-Programmervorgang, bei Busspannungsausfall oder nach Busspannungswiederkehr eingestellt werden, übersteuern die Verknüpfungsfunktion. Die parametrisierte Verknüpfung wird erst dann wieder ausgeführt und das Ergebnis am Ausgang des Dimmkanals eingestellt, wenn sich mindestens ein Eingangszustand der Verknüpfung ändert oder aktualisiert wird.

Eine Netzspannungswiederkehr beeinflusst die Kommunikationsobjekte des Aktors nicht. Die Objekte verbleiben auf dem zuletzt eingestellten Zustand, falls die Busspannung unterbrechungsfrei angeschlossen war.

***Dimmkennlinie, Dimmverhalten und Dimmgeschwindigkeiten***

Die an einem Dimmkanal angeschlossenen Leuchtmittel können durch einen Dimmvorgang in der Helligkeit verändert werden. Der durch einen Dimmvorgang einstellbare Helligkeitsbereich wird an den Grenzen entweder definiert durch die in der ETS vorgegebene Grundhelligkeit und Maximalhelligkeit oder alternativ durch die Kombination von Minimalhelligkeit und Maximalhelligkeit.

Das Dimmen eines Kanals kann erfolgen durch:

- **relatives Dimmen:**

Ein relatives Dimmen kann entweder durch das je Dimmkanal separat vorhandene 4 Bit Kommunikationsobjekt "Dimmen" oder über einen langen Tastendruck der Handbedienung ausgelöst werden. Das Datenformat des Objektes "Dimmen" entspricht dem KNX-Standard gemäß DPT "3.007", so dass im Dimmtelegramm die Dimmrichtung und relative Dimmschrittweiten vorgegeben oder auch Dimmvorgänge gestoppt werden können. Beim relativen Dimmen durch eine Handbedienung vor Ort am Gerät wird ein Dimmvorgang ausgeführt, solange die entsprechende Taste gedrückt wird. Beim Loslassen oder beim Erreichen der Grund-/Minimalhelligkeit oder Maximalhelligkeit stoppt der Dimmvorgang.

- **absolutes Dimmen:**

Ein absolutes Dimmen wird durch die Vorgabe eines Helligkeitswertes ausgelöst. Dieser Wert kann durch das in jedem Dimmkanal separat vorhandene 1 Byte Kommunikationsobjekt "Helligkeitswert" vom KNX vorgegeben werden. Zusätzlich ist auch das Einstellen von Helligkeitswerten durch eine Sperr- oder Zwangsstellungsfunktion oder durch die Szenenfunktion möglich. Auch bei Busspannungsausfall oder bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmierungsvorgang kann ein absolutes Dimmen durch die Vorgabe von Helligkeitswerten aktiviert werden.

Bei der Vorgabe eines Helligkeitswertes über das Objekt oder durch einen Szenenabruf kann in der ETS parametrisiert werden, ob der Wert direkt angesprungen oder alternativ über die konfigurierte Dimmschrittzeit oder ein Fading angedimmt wird. Bei allen anderen absoluten Dimmfunktionen werden die Helligkeitswerte stets angesprungen.

Die Dimmgeschwindigkeit ist für einen relativen Dimmvorgang oder für das Andimmen eines absoluten Helligkeitswertes (nicht Fading) identisch und kann in der ETS separat für jeden Dimmkanal in den Kennlinienparametern eingestellt werden.


**INFO**

Auch beim Anspringen von Helligkeitswerten ist bei den angeschlossenen Leuchtmitteln stets ein sehr kurzer Dimmvorgang zu beobachten, so auch beim Schalten ohne Soft-EIN oder Soft-AUS. Dieser Dimmvorgang ist systembedingt erforderlich. Der angesprungene Helligkeitswert wird dabei mit der Minimal-Dimmschrittzeit von 1 ms angedimmt. Diese Zeit ist nicht veränderbar.

**Dimmkennlinie konfigurieren**

Beim Universal-Dimmaktor ist der technisch dimmbare Helligkeitsbereich (Grundhelligkeit ... 100 %) in 255 Dimmstufen unterteilt (8 Bit Helligkeitswert: 1 ... 255 / 0 = ausgeschaltet). Im Auslieferungszustand des Aktors sind die Dimmschrittzeiten, also die Dimmzeiten zwischen 2 der 255 Dimmstufen, identisch lang eingestellt. Dadurch ergibt sich über den gesamten Helligkeitsbereich ein linearer Kennlinienverlauf.


Der dimmbare Helligkeitsbereich wird an der oberen Grenze durch die in der ETS konfigurierte Maximalhelligkeit beschränkt. Die untere Grenze ist entweder festgelegt durch die Grundhelligkeit (Helligkeitswerte "1", "2" und "3" -> "1 %") oder alternativ durch die Minimalhelligkeit. Die in den folgenden Bildern gezeigten Dimmkennlinien unterscheiden diese Konfigurationsweisen und verdeutlichen die sich daraus ergebende reale Dimmzeit eines Dimmvorgangs.

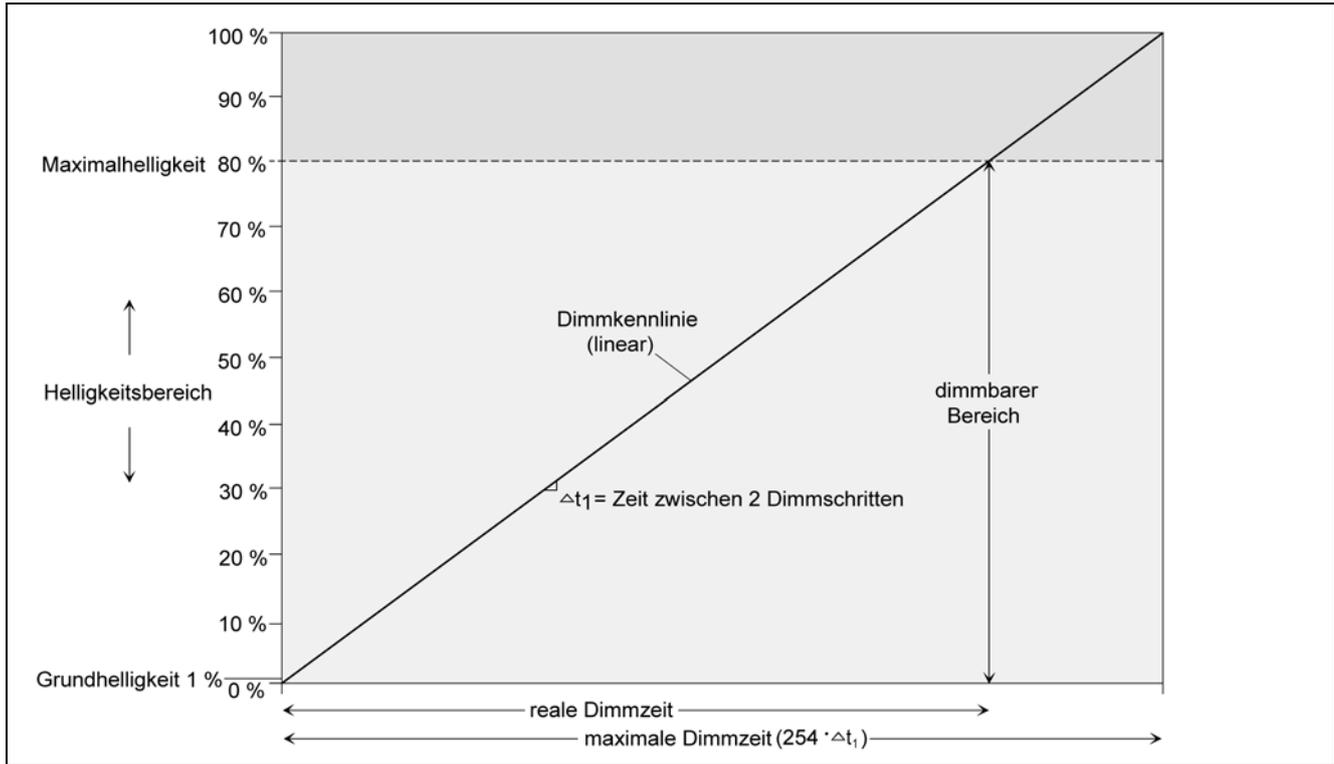


**INFO**




Es kann eine automatische Anpassung des dimmbaren Helligkeitsbereiches auf Universal-Leistungszusätze erfolgen. Hierzu steht der Parameter "Betrieb mit Universal-Leistungszusatz?" zur Verfügung. Bei der Einstellung "Ja" wird bei größter Dimmstellung (100 % Helligkeitswert) ein für Universal-Leistungszusätze erforderlicher Restphasenwinkel am Dimmerrausgang eingestellt. Das auf diese Weise an- oder abgeschaltete Ausgangssignal entspricht ca. einer resultierenden Helligkeit von 90 % im Vergleich zu einem baugleichen Dimmaktor ohne Leistungszusatz. Der Dimmaktor skaliert den einstellbaren Helligkeitsbereich für den betroffenen Kanal dann automatisch um, so dass eine Vorgabe und Rückmeldung im Bereich 0 ... 100 % weiterhin möglich ist (immer 255 Dimmstufen im dimmbaren Helligkeitsbereich).

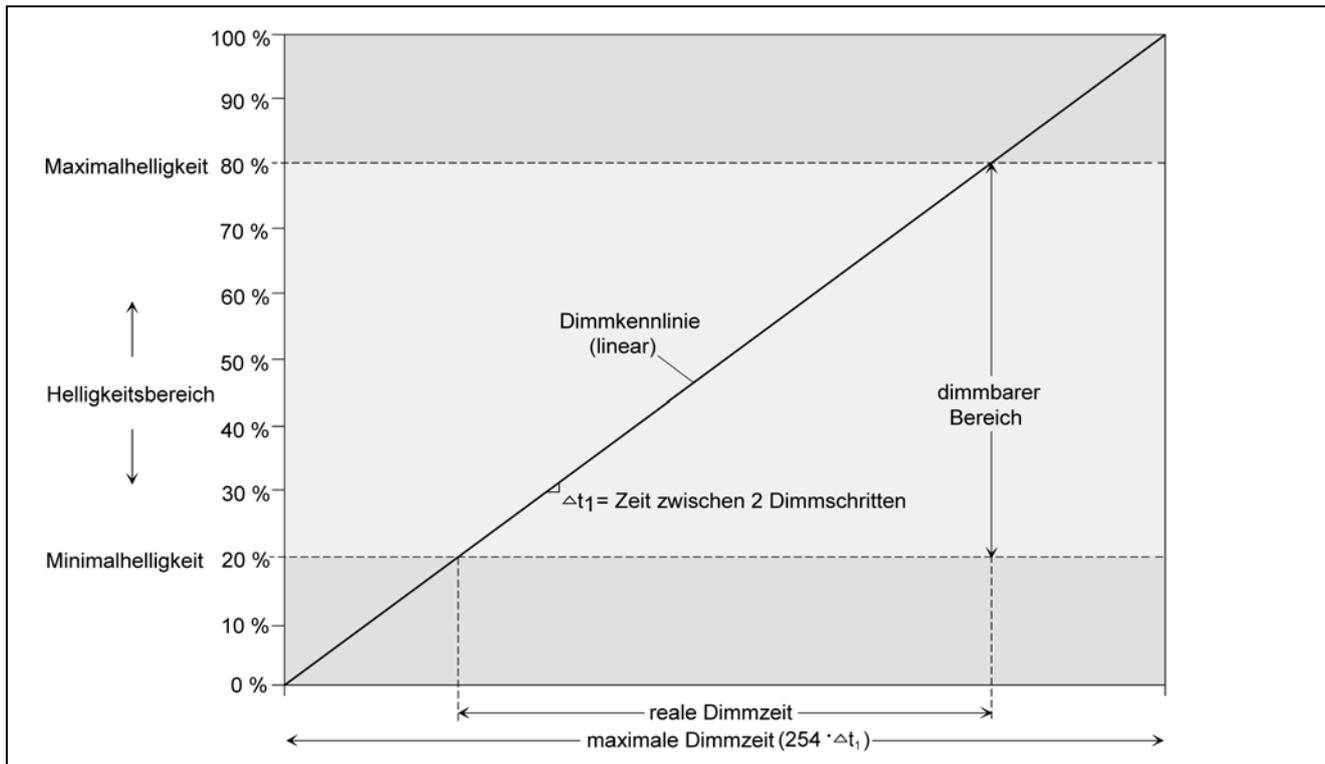

In einigen praktischen Anwendungsfällen ist eine lineare Dimmkennlinie nicht optimal. Deshalb ermöglicht der Aktor in der ETS alternativ eine benutzerdefinierte Anpassung des Dimmverlaufes. Dadurch können beispielsweise Helligkeitsveränderungen beim Dimmen an das subjektive Helligkeitsempfinden des menschlichen Auges angepasst werden, indem der Helligkeitsbereich in bis zu drei Teilbereiche mit unterschiedlichen Dimmschrittzzeiten aufgeteilt wird.

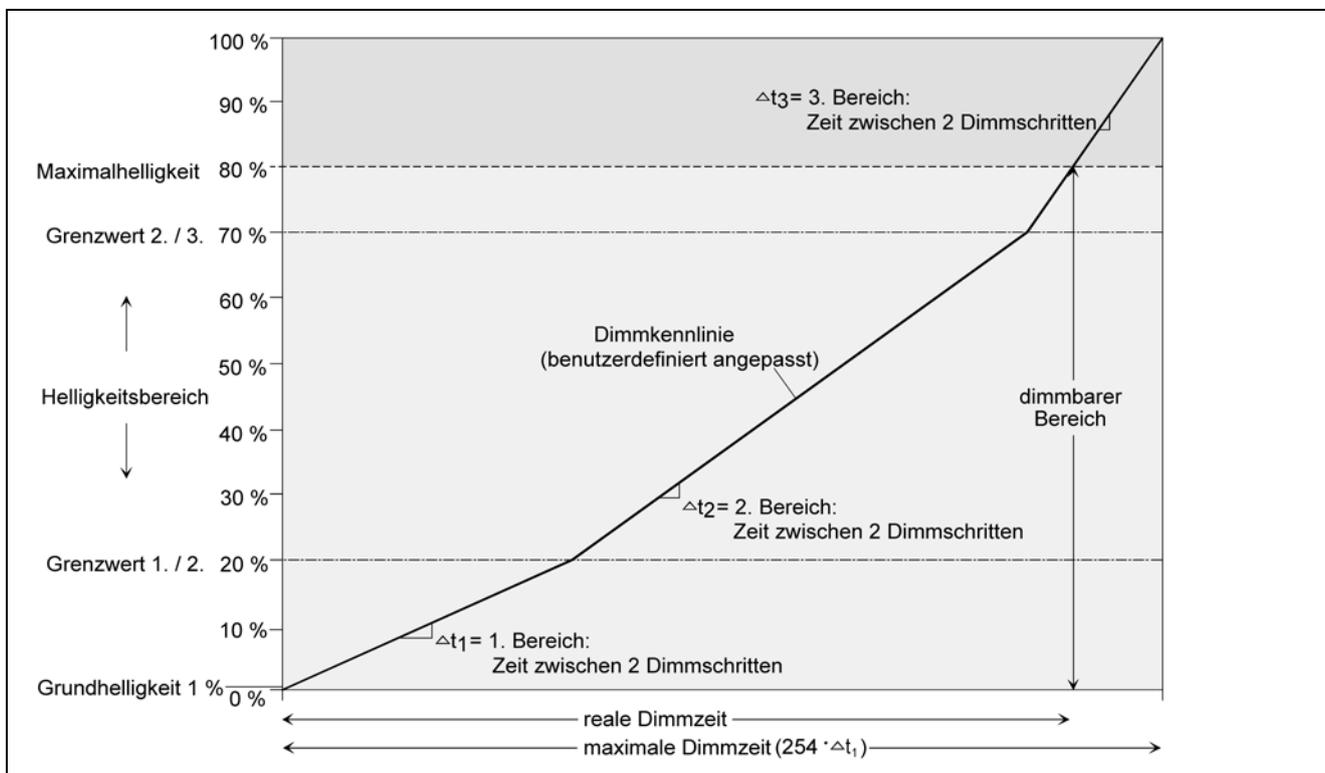

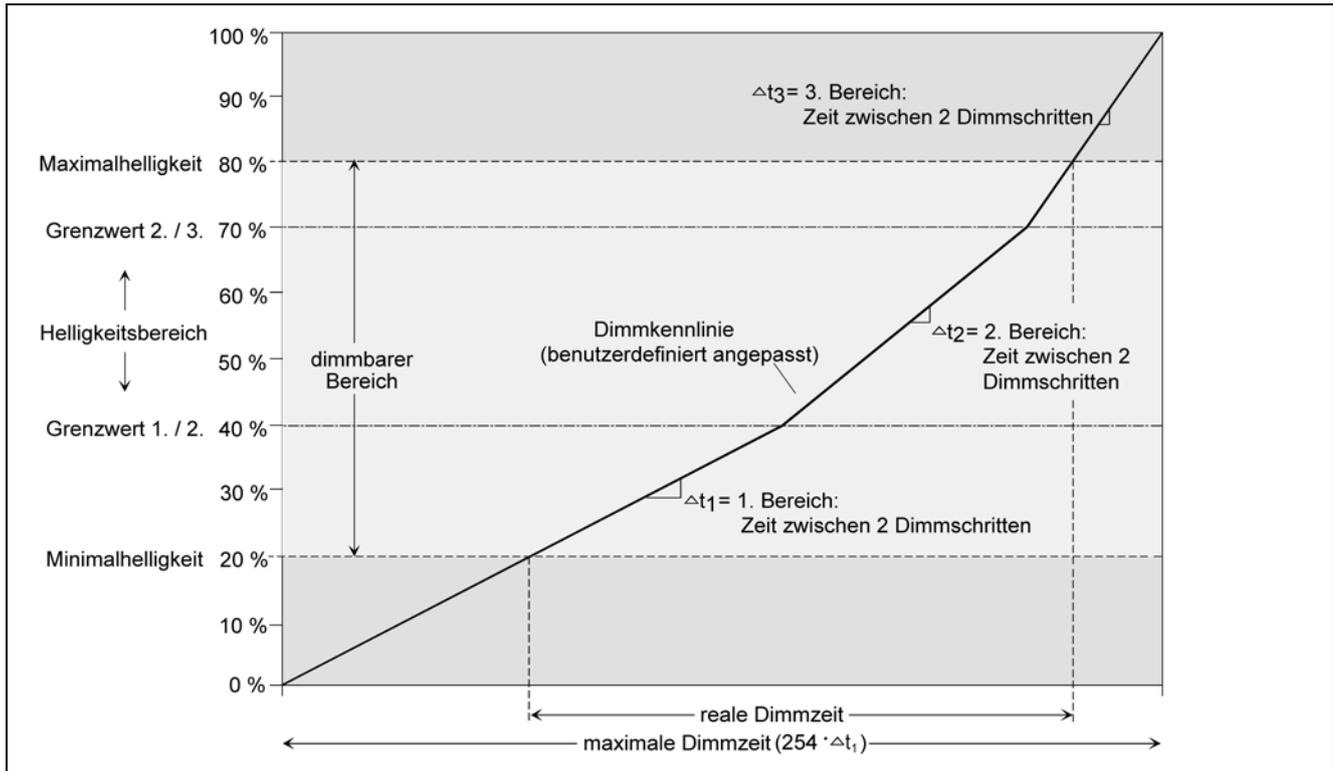

Als weitere Option ist es möglich, in der Kennlinienparametrierung vordefinierte Dimmkennlinien für Glühlampen oder für Halogenlampen einzustellen. Auf diese Weise kann der Dimmverlauf für die genannten Lampenlasten optimiert werden, ohne eine Dimmschrittzeit parametrieren zu müssen. In diesem Fall arbeitet der Dimmaktor mit fest implementierten Helligkeits-Teilbereichen und Dimmschrittzeiten.

**INFO**



Eine Vergrößerung des Helligkeitswertes im Dimmaktor bewirkt am Dimmausgang eine zeitliche Verkleinerung des Restphasenwinkels. Analog bewirkt eine Verkleinerung des Helligkeitswertes am Dimmausgang eine zeitliche Vergrößerung des Restphasenwinkels. Der Restphasenwinkel bestimmt u. a. die Dunkelphase des angeschlossenen Leuchtmittels.

- Den Parameter "Kennlinienverlauf" auf der Parameterseite "Kx – Dimmkennlinie" (x = Nummer des Dimmkanals 1 ... 4) auf "linear" einstellen.  
Es ist ein linearer Dimmkennlinienverlauf eingestellt. Es kann weiter eine Dimmschrittzeit für den gesamten Helligkeitsbereich in der ETS konfiguriert werden.
- Den Parameter "Kennlinienverlauf" auf "benutzerdefiniert" einstellen.  
Es ist ein benutzerdefinierter Dimmkennlinienverlauf eingestellt. Es können weiter zwei Grenzwerte und drei Dimmschrittzeiten zur Definition dreier Helligkeits-Teilbereiche definiert werden.
- Den Parameter "Kennlinienverlauf" auf "angepasst für Glühlampen" einstellen.  
Es ist ein speziell für Glühlampen angepasster Dimmkennlinienverlauf eingestellt. Es ist nicht erforderlich, weitere Einstellungen für die Dimmkennlinie vorzunehmen.
- Den Parameter "Kennlinienverlauf" auf "angepasst für Halogenlampen" einstellen.  
Es ist ein speziell für Halogenlampen angepasster Dimmkennlinienverlauf eingestellt. Es ist nicht erforderlich, weitere Einstellungen für die Dimmkennlinie vorzunehmen.

### Dimmschrittzeit einstellen

Die Dimmschrittgeschwindigkeit ist für einen relativen Dimmvorgang oder für das Andimmen eines absoluten Helligkeitswertes (nicht Fading) identisch und kann in der ETS separat für jeden Dimmkanal in den Kennlinienparametern eingestellt werden.

Die Konfiguration einer Dimmschrittzeit ist nur erforderlich, wenn der Kennlinienverlauf auf "linear" oder auf "benutzerdefiniert" eingestellt ist.

Der Parameter "Kennlinienverlauf" ist auf "linear" eingestellt.

- Den Parameter "Zeit zwischen zwei Dimmschritten" auf der Parameterseite "Kx – Dimmkennlinie" auf die erforderliche Dimmschrittzeit einstellen.

Bei jedem relativen oder absoluten Dimmvorgang wird über den gesamten Helligkeitsbereich mit der konfigurierten Dimmschrittgeschwindigkeit gedimmt.

Der Parameter "Kennlinienverlauf" ist auf "benutzerdefiniert" eingestellt.

- Zunächst die Helligkeitsgrenzwerte festlegen. Dazu die Parameter "Helligkeits-Grenzwert 1. Bereich / 2. Bereich (1 ... 100 %)" und "Helligkeits-Grenzwert 2. Bereich / 3. Bereich (1 ... 100 %)" auf der Parameterseite "Kx – Dimmkennlinie" auf die erforderlichen Teilbereichs-Grenzen einstellen. Dabei darauf achten, dass der Helligkeits-Grenzwert Bereich 1. / 2. kleiner ist als der Grenzwert Bereich 2. / 3.! Andernfalls entsteht Fehlfunktion. Der dimmbare Helligkeitsbereich wird in drei Teilbereiche aufgeteilt. Im Folgenden können die Dimmschrittgeschwindigkeiten für diese drei Bereiche separat eingestellt werden.

#### INFO



Bei der Konfiguration der Grenzwerte ist darauf zu achten, dass die Werte nicht die Maximalhelligkeit überschreiten oder die ggf. konfigurierte Minimalhelligkeit unterschreiten!

- Die Parameter "... Zeit zwischen zwei Dimmschritten (1 ... 255 ms)" auf der Parameterseite "Kx – Dimmkennlinie" für jeden der drei Bereiche auf die erforderlichen Dimmschrittzeiten einstellen.

Die Dimmkennlinie ist fertig definiert. Für jeden der drei Teilbereiche wird mit der angegebenen Dimmschrittgeschwindigkeit gedimmt.

#### INFO



Die Szenen-Dimmschrittgeschwindigkeit für das Andimmen von Szenenwerten wird separat in den Szenenparametern eines Ausgangs definiert (siehe "Verhalten beim Szenenabruf einstellen" auf Seite 69).

### Dimmverhalten für absolutes Dimmen einstellen

In der ETS kann das Dimmverhalten für das absolute Dimmen über das Objekt "Helligkeitswert" separat für jeden Dimmkanal eingestellt werden.

- Den Parameter "Dimmverhalten bei Empfang eines Helligkeitswertes" auf der Parameterseite "Kx - Allgemein" (x = Nummer des Dimmkanals 1...4) auf "andimmen" einstellen.  
Sobald ein neuer Helligkeitswert empfangen wird, wird dieser anhand der konfigurierten Dimmschrittzeit (siehe "Dimmschrittzeit einstellen" auf Seite 85) anhand der vorgegebenen Dimmkennlinie eingestellt.
- Den Parameter "Dimmverhalten bei Empfang eines Helligkeitswertes" auf "anspringen" einstellen.  
Sobald ein neuer Helligkeitswert empfangen wird, wird dieser unmittelbar angesprungen.
- Den Parameter "Dimmverhalten bei Empfang eines Helligkeitswertes" auf "fading" einstellen. Zudem die erforderliche Fadingzeit beim Parameter "Zeit für Helligkeitswert über Fading" für das Andimmen des Helligkeitswerts definieren.

Neu empfangene Helligkeitswerte werden angedimmt. Das Dimm-Fading ist aktiviert. Die Fadingzeit definiert die Dauer des Dimmvorgangs bis zum Erreichen des neuen Helligkeitswertes. Dabei sind der Helligkeitswert eines Dimmkanals, bei dem der Dimmvorgang beginnt, und die konfigurierte Dimmkennlinie ohne Bedeutung. Der Dimmvorgang bei Vorgabe eines neuen Helligkeitswertes benötigt also immer exakt die vorgegebene Zeit.

## INFO



Das Einstellen von Helligkeitswerten ist auch durch eine Sperr- oder Zwangsstellungsfunktion möglich. Auch bei Busspannungsausfall oder bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmierungsvorgang kann ein absolutes Dimmen durch die Vorgabe von Helligkeitswerten aktiviert werden. Bei diesen absoluten Dimmfunktionen werden die Helligkeitswerte stets angesprochen. Bei einem Szenenabruf kann das Dimmverhalten separat konfiguriert werden (siehe "Verhalten beim Szenenabruf einstellen" auf Seite 69).

### Dimmverhalten im Zustand AUS für relatives Dimmen einstellen

Ein relativer Dimmvorgang kann über das je Dimmkanal separat vorhandene 4 Bit Kommunikationsobjekt "Dimmen" oder über einen langen Tastendruck der Handbedienung ausgelöst werden. Das Datenformat des Objektes "Dimmen" entspricht dem KNX-Standard gemäß DPT "3.007", so dass im Dimmtelegramm die Dimmrichtung und relative Dimmschrittweiten vorgegeben oder auch Dimmvorgänge gestoppt werden können. Ein relativer Dimmvorgang über das Objekt wird solange ausgeführt, bis die konfigurierte Grund-/Minimalhelligkeit oder Maximalhelligkeit des Dimmkanals eingestellt ist, der Dimmwert die im Telegramm vorgegebene Dimmschrittweite erreicht, oder ein Stopp-Telegramm empfangen wird. Ein relativer Dimmvorgang erlaubt das stetige Ändern eines Helligkeitswertes und geht immer von der Helligkeit aus, die zum Zeitpunkt des enttreffenden Dimmtelegramms stationär oder dynamisch eingestellt ist.

Ein relatives Dimmtelegramm kann einen Dimmkanal auch einschalten, wenn sich dieser im Zustand "AUS" befindet. In manchen Anwendungsfällen kann es jedoch erforderlich sein, dass ein ausgeschalteter Dimmkanal ausgeschaltet bleibt, sofern ein relatives Dimmtelegramm empfangen wird. Dies ist beispielsweise bei Verwendung von Lichtszenen interessant: Mehre Dimmaktorkanäle werden über eine Lichtszene auf einen definierten Helligkeitswert eingestellt. Andere Kanäle werden durch die Szene ausgeschaltet. Durch anschließendes Hochdimmen sollen nur die Kanäle in der Helligkeit verändert werden, die nicht durch den Szenenabruf ausgeschaltet wurden. Hier ist es erforderlich, dass Dimmkanäle nicht auf ein relatives Dimmen reagieren und folglich nicht einschalten.

Der Parameter "Verhalten bei AUS durch relatives Dimmen" legt fest, ob ein Dimmkanal im Zustand "AUS" auf ein relatives Dimmtelegramm reagiert, oder nicht.

- Den Parameter einstellen auf "Hochdimmen schaltet Kanal EIN (Standard)":  
Der Dimmkanal reagiert immer auf ein relatives Dimmtelegramm und führt einen Dimmvorgang aus. Im Zustand "AUS" schaltet der Kanal bei einem Telegramm "Hochdimmen" ein.
- Den Parameter einstellen auf "Hochdimmen wird ignoriert (Kanal bleibt AUS)":  
Der Dimmkanal reagiert nur dann auf ein relatives Dimmtelegramm, wenn er eingeschaltet ist. Im Zustand "AUS" ignoriert der Kanal ein Telegramm "Hochdimmen".

## INFO



Bei einer Handbedienung vor Ort am Gerät kann im Zustand "AUS" stets durch eine lange Tastenbedienung eingeschaltet und hochgedimmt werden. Der Parameter "Verhalten bei AUS durch relatives Dimmen" hat folglich auf eine Handbedienung keine Auswirkung.

### 6.2.4.3 Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand verhält sich das Gerät passiv, d. h. es werden keine Telegramme auf den Bus ausgesendet. Eine Ansteuerung der angeschlossenen Lasten durch die Handbedienung am Gerät ist möglich, sofern die Netzspannungsversorgung eingeschaltet ist. Bei Handbedienung erfolgt keine Rückmeldung auf den Bus. Andere Funktionen des Geräts sind deaktiviert.

Das Gerät kann durch die ETS programmiert und in Betrieb genommen werden. Die physikalische Adresse ist auf 15.15.255 voreingestellt.

Weiter sind in der Werksauslieferung die folgenden Eigenschaften konfiguriert:

- Betriebsart: Beleuchtungssteuerung
- Kanaldefinition: 4 getrennte Dimmkanäle
- Dimmprinzip: universal
- Zeit zwischen zwei Dimmschritten Handbedienung: 12 Millisekunden
- Grundhelligkeit: Stufe 5 (Standard Halogen)
- Maximalhelligkeit: 100 %
- Einschalthelligkeit: 100 %
- Verhalten nach Busspannungsausfall: keine Reaktion.
- Verhalten nach Busspannungswiederkehr: letzter Helligkeitswert.
- Verhalten nach Wiederkehr der Netzspannung an den Lastausgängen: Das Gerät misst sich auf die Lastarten ein. Dieser Vorgang ist abhängig von der Eigenschaft der Versorgungsnetzes und kann bis zu 10 Sekunden andauern. Im Anschluss schalten die Ausgänge aus.
- Betriebsstundenzähler: deaktiviert.
- Verhalten am Ende der Handbedienung: keine Änderung.

Der Auslieferungszustand kann jederzeit wiederhergestellt werden, indem das Applikationsprogramm mit Hilfe der ETS entladen wird. Die Handbedienung bleibt in diesem Fall aktivierbar.

#### HINWEIS



Bei parallel verdrahteten Dimmausgängen ist nach der Montage vor dem Einschalten der Netzspannungsversorgung unbedingt eine Inbetriebnahme durch die ETS erforderlich (siehe Kapitel 4.1), damit der Auslieferungszustand durch die erforderliche Parameterkonfiguration ersetzt wird!

6.2.5 Parameter

INFO	
	In den folgenden Parametertabellen sind die <b>Voreinstellungen</b> (Werkseinstellungen) in <b>fetter Schrift</b> gekennzeichnet.

6.2.5.1 Parameterseite Kanaldefinition

Parameter	Werte	Kommentar
Einstellung der Kanalparameter	alle Kanäle gleich <b>jeder Kanal individuell</b>	Zur Vereinfachung der Konfiguration können in der ETS alle vorhandenen Dimmkanäle auf gleiche Parameter zugeordnet und somit identisch parametrieren werden. Dieser Parameter gibt vor, ob jeder Dimmkanal des Gerätes individuell parametrieren werden kann, oder ob alle Kanäle durch die gleichen Parameter konfiguriert werden sollen. Bei der Einstellung "alle Kanäle gleich" wird die Parameteranzahl in der ETS reduziert. Die sichtbaren Parameter werden dann automatisch auf alle Kanäle angewendet. Lediglich die Kommunikationsobjekte sind dann getrennt für die Kanäle projektierbar. Diese Einstellung ist beispielsweise dann zu wählen, wenn sich alle Kanäle identisch verhalten und lediglich durch verschiedene Gruppenadressen angesteuert werden sollen (z. B. in Bürokomplexen oder bei Hotelzimmern). Bei der Einstellung "jeder Kanal individuell" können alle Dimmkanäle des Gerätes autark konfiguriert werden. Zur Erhöhung der Kanal-Dimmausgangsleistung können durch Reduzierung der Kanalanzahl Ausgänge parallel verdrahtet werden. Die Zuordnung von parallel zu verdrahtenden Dimmausgängen zu den KNX steuerbaren Dimmkanälen erfolgt in der ETS. Durch die folgenden Parameter wird festgelegt, wie viele Dimmkanäle verwendet werden sollen. Je weniger Kanäle konfiguriert sind, desto mehr Dimmausgänge können durch den Parameter "Wirkungsweise" einem Kanal zugeordnet werden.
Dimmer-Kanal 1 verwenden?	<b>Ja</b>	Festlegung, ob der erste Dimmkanal verwendet werden soll. Dieser Parameter steht immer fest auf "Ja", da stets immer ein Dimmkanal vorhanden ist.
Dimmer-Kanal 2 verwenden?	<b>Ja</b> Nein	Festlegung, ob der zweite Dimmkanal verwendet werden soll. Bei der Einstellung "Ja" ist der zweite Dimmkanal vorhanden. Bei der Einstellung "Nein" sind die Dimmkanäle 2 ... 4 nicht vorhanden. Der Aktor arbeitet dann als 1-kanaliges Gerät. Dieser Parameter steht bei identischer Parameterkonfiguration in der ETS (siehe Parameter "Einstellung der Kanalparameter") immer fest auf "Ja".
Dimmer-Kanal 3 verwenden?	<b>Ja</b> Nein	Festlegung, ob der dritte Dimmkanal verwendet werden soll. Bei der Einstellung "Ja" ist der dritte Dimmkanal vorhanden. Der Aktor arbeitet dann mindestens als 3-kanaliges Gerät. Bei der Einstellung "Nein" sind die Dimmkanäle 3 und 4 nicht vorhanden. Der Aktor arbeitet dann als 2-kanaliges Gerät, wenn der Parameter "Dimmkanal 2 verwenden?" auf "Ja" eingestellt ist.

Parameter	Werte	Kommentar
Dimmer-Kanal 4 verwenden?	Ja Nein	Festlegung, ob der vierte Dimmkanal verwendet werden soll. Bei der Einstellung "Ja" ist der vierte Dimmkanal vorhanden. Der Aktor arbeitet dann als 4-kanaliges Gerät. Bei der Einstellung "Nein" ist der Dimmkanal 4 nicht vorhanden. Der Aktor arbeitet dann als 1-, 2- oder 3-kanaliges Gerät, abhängig davon, wie die Parameter "Dimmkanal 2 verwenden?" und "Dimmkanal 3 verwenden?" eingestellt sind.

Die Zuordnung von den KNX steuerbaren Dimmkanälen auf die Dimmausgänge ist in einer Zuordnungstabelle fest beschrieben, die im Gerät hinterlegt ist. Nur im 2-Kanal- und 3-Kanal-Betrieb kann die Zuordnung des Dimmkanals 1 auf die Ausgänge konfiguriert werden. Daraus leitet sich dann die Wirkungsweise der anderen Kanäle auf die Ausgänge entsprechend ab. Der Parameter "Wirkungsweise Kanal 1" definiert die Zuordnung und legt abhängig davon die Wirkungsweise der übrigen Kanäle fest.

 <b>VORSICHT</b>	
	<b>Die Konfiguration der Dimmer-Kanäle hat Einfluss auf die Verwendung der 4 Dimmer-Ausgänge und dadurch Einfluss auf die Lastverteilung. Alle Leistungsangaben für U = 230 V AC!</b>

Parameter	Werte	Kommentar
Wirkungsweise Kanal 1	<b>Ausgang 1 (max. 250W)</b> Ausgänge 1-2 (max. 475W) Ausgänge 1-3 (max. 710W) Ausgänge 1-4 (max. 950W)	Festlegung, auf welche Ausgänge der erste Dimmkanal wirkt. Die dem Dimmkanal 1 an dieser Stelle zugewiesenen Ausgänge können parallel verdrahtet werden, sofern mehr als ein Ausgang zugewiesen wurde. Die Auswahl des Parameters ist abhängig von der Anzahl der vorhandenen Dimmkanäle ggf. eingeschränkt.
Wirkungsweise Kanal 2	<b>Ausgang 2 (max. 250W)</b> Ausgang 3 (max. 250W) Ausgang 4 (max. 250W) Ausgänge 2-4 (max. 710W) Ausgänge 3-4 (max. 475W)	Festlegung, auf welche Ausgänge der zweite Dimmkanal wirkt. Die dem Dimmkanal 2 an dieser Stelle zugewiesenen Ausgänge können parallel verdrahtet werden, sofern mehr als ein Ausgang zugewiesen wurde. Die Voreinstellung des Parameters ist abhängig von der Wirkungsweise des ersten Dimmkanals.
Wirkungsweise Kanal 3	<b>Ausgang 3 (max. 250W)</b> Ausgang 4 (max. 250W) Ausgänge 3-4 (max. 475W)	Festlegung, auf welche Ausgänge der dritte Dimmkanal wirkt. Die dem Dimmkanal 3 an dieser Stelle zugewiesenen Ausgänge können parallel verdrahtet werden, sofern mehr als ein Ausgang zugewiesen wurde. Die Voreinstellung des Parameters ist abhängig von der Wirkungsweise des ersten Dimmkanals.
Wirkungsweise Kanal 4	<b>Ausgang 4 (max. 250W)</b>	Festlegung, auf welchen Ausgang der vierte Dimmkanal wirkt. Bei Verwendung aller 4 Dimmkanäle kann der Kanal 4 nur auf Ausgang 4 wirken.

**INFO**

Auf der Parameterseite "Anschlusshilfe" wird die Kanalzuordnung und die mögliche Anschlussleistung der einzelnen Dimmkanäle zusammenfassend angezeigt. Die Informationen auf dieser Seite können dem Installateur dabei helfen, im Zuge der Gerätemontage die elektrische Last an die Dimmkanäle anzuschließen und demzufolge richtig den KNX steuerbaren Dimmkanälen zuzuordnen.

Beispiel:



**1.1.1 Universal-Dimmaktor 4fach > Anschlusshilfe**

K1 - Dimmkennlinie	Ausgang 1	Vollständige Last von Kanal 1 (max. 250W)
K2 - Allgemein	Ausgang 2	Teil-Last von Kanal 2 (max. 237W)
	Ausgang 3	Teil-Last von Kanal 2 (max. 237W)
K2 - Freigaben	Ausgang 4	Teil-Last von Kanal 2 (max. 237W)
K2 - Zusatzfunktionen	Last Kanal 1	max. 250W
K2 - Dimmkennlinie	Last Kanal 2	max. 710W
<a href="#">Anschlusshilfe</a>	Alle Leistungsangaben für U = 230V AC!	

## 6.2.5.2 Parameterseite Allgemein

Parameter	Werte	Kommentar
Verzögerung nach Busspannungswiederkehr		Zur Reduzierung des Telegrammverkehrs auf der Busleitung nach dem Einschalten der Busspannung (Busreset), nach dem Anschluss des Gerätes an die Buslinie oder nach einem ETS-Programmierungsvorgang ist es möglich, alle aktiven Rückmeldungen des Aktors zu verzögern. Dieser Parameter legt für diesen Fall geräteübergreifend eine Verzögerungszeit fest. Erst nach Ablauf der an dieser Stelle parametrisierten Zeit werden ggf. Rückmeldetelegramme zur Initialisierung auf den Bus ausgesendet.
Minuten (0...59)	<b>0</b> ... 59	Einstellung der Minuten der Verzögerungszeit.
Sekunden (0...59)	0 ... <b>17</b> ... 59	Einstellung der Sekunden der Verzögerungszeit.
Zentralfunktion ?	Ja <b>Nein</b>	Die Einstellung "Ja" gibt die Zentralfunktion und somit das Objekt "Zentral schalten" frei. Nur bei freigegebener Funktion ist eine Zuordnung einzelner Dimmkanäle auf die Zentralfunktion möglich.
Polarität Zentralobjekt	<b>0 = deaktiviert;</b> <b>1 = aktiviert</b> 0 = aktiviert; 1 = deaktiviert	Hier wird die Polarität des Zentralobjekts eingestellt. Dieser Parameter ist nur bei freigegebener Zentralfunktion sichtbar.
Zeit für Blinken	<b>1 s</b> 2 s 5 s 10 s	Zu Beginn und am Ende der Zusatzfunktion "Sperrern" kann ein Dimmkanal blinken. An dieser Stelle wird allgemein für alle betroffenen Dimmkanäle die Blink-Zykluszeit eingestellt.

## 6.2.5.3 Parameterseite Zeiten

Parameter	Werte	Kommentar
Zeit für zykl. Senden der Rückmeldung		Die Rückmeldungen des Aktors können in Abhängigkeit der Parametrierung ihren Zustand auch zyklisch auf den Bus aussenden. Der Parameter "Zeit für zykl. Senden der Rückmeldung" legt allgemein für alle Dimmkanäle die Zykluszeit fest.
Stunden (0...23)	<b>0</b> ... 23	Einstellung der Stunden der Zykluszeit.
Minuten (0...59)	0 ... <b>2</b> ... 59	Einstellung der Minuten der Zykluszeit.
Sekunden (10...59)	<b>10</b> ... 59	Einstellung der Sekunden der Zykluszeit.
Zeit für zykl. Senden Betriebsstunden		Die Betriebsstundenzähler können in Abhängigkeit der Parametrierung ihren Zählerwert auch zyklisch auf den Bus aussenden. Der Parameter "Zeit für zykl. Senden Betriebsstunden" legt allgemein für alle Dimmkanäle die Zykluszeit fest.
Stunden (0...23)	0 ... <b>23</b>	Einstellung der Stunden der Zykluszeit.
Minuten (0...59)	<b>0</b> ... 59	Einstellung der Minuten der Zykluszeit.
Sekunden (10...59)	<b>10</b> ... 59	Einstellung der Sekunden der Zykluszeit.



Parameter	Werte	Kommentar
Bussteuerung von einzelnen Kanälen bei Busbetrieb sperrbar	Ja Nein	Einzelne Ausgänge lassen sich während einer permanenten Handbedienung vor Ort sperren, so dass die gesperrten Ausgänge nicht mehr durch den Bus ansteuerbar sind. Eine Sperrung durch die Handbedienung wird nur dann zugelassen, wenn dieser Parameter auf "Ja" eingestellt ist. Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn die Handbedienung bei Busbetrieb freigegeben ist.

6.2.5.5 Parameterseite Kx – Allgemein

<b>INFO</b>	
	"Kx" steht nachfolgend für <b>K1</b> (Kanal 1), <b>K2</b> (Kanal 2), <b>K3</b> (Kanal 3) oder <b>K4</b> (Kanal 4).

 <b>VORSICHT</b>	
	<b>Zerstörungsgefahr bei Fehlparametrierung!</b> → Bitte Dokumentation beachten!

Parameter	Werte	Kommentar
Art der angeschlossenen Last	<p><b>universal (mit Einmessvorgang)</b></p> <p>elektr. Trafo / NV-LED (kapazitiv/Phasenabschnitt)</p> <p>konv. Trafo / NV-LED (induktiv / Phasenanschnitt)</p> <p>HV-LED (Phasenabschnitt)</p> <p>HV-LED (Phasenanschnitt)</p>	<p>An dieser Stelle wird das Dimmprinzip des Dimmkanals festgelegt.</p> <p>Der Dimmkanal misst sich universal auf die angeschlossene Lastart ein. Nach einem ETS-Programmierungsvorgang, nach Busspannungswiederkehr (ohne Netzspannung), nach Netzspannungswiederkehr am Klemmenpaar "L N" (ohne Busspannung) oder nach dem Einschalten der Netzspannungsversorgung eines Lastausgangs misst sich der Aktor automatisch auf die angeschlossene Last ein. Der Einmessvorgang macht sich bei ohmschen Lasten durch kurzes Flackern bemerkbar und dauert, je nach Netzverhältnis, bis zu 10 s.</p> <p>Der Dimmkanal wird fest auf Phasenabschnittprinzip eingestellt. Es erfolgt kein automatisches Einmessen der Lastart. An den Ausgang können ohmsche Lasten oder elektronische Trafos angeschlossen werden.</p> <p>Der Dimmkanal wird fest auf Phasenanschnittprinzip eingestellt. Es erfolgt kein automatisches Einmessen der Lastart. An den Ausgang können konventionelle Trafos angeschlossen werden.</p> <p>Der Dimmkanal wird fest auf ein optimiertes Phasenabschnittprinzip eingestellt. Es erfolgt kein automatisches Einmessen der Lastart. An den Ausgang können HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen angeschlossen werden, die für dieses Dimmprinzip optimiert sind.</p> <p>Der Dimmkanal wird fest auf ein optimiertes Phasenanschnittprinzip eingestellt. Es erfolgt kein automatisches Einmessen der Lastart. An den Ausgang können HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen angeschlossen werden, die für dieses Dimmprinzip optimiert sind.</p>

Parameter	Werte	Kommentar
Betrieb mit Universal-Leistungszusatz ?	<p>Ja</p> <p>Nein</p>	<p>Bei einer Erweiterung der Ausgangsleistung durch Universal-Leistungszusätze muss die Parametrierung des entsprechenden Kanals des Dimmaktors an dieser Stelle angepasst werden. Der Dimmaktor passt anhand der Einstellung dieses Parameters automatisch das Ausgangssignal zur Verwendung von Universal-Leistungszusätzen an.</p> <p>Es ist mindestens ein Universal-Leistungszusatz am Dimmkanal angeschlossen. Bei größter Dimmstellung (100 % Helligkeitswert) wird ein für Universal-Leistungszusätze erforderlicher Restphasenwinkel am Dimmkanal eingestellt. Das auf diese Weise an- oder abgeschnittene Ausgangssignal entspricht einer resultierenden Helligkeit von ca. 90 % im Vergleich zu einem baugleichen Dimmaktor ohne Leistungszusatz. Der Dimmaktor skaliert den einstellbaren Helligkeitsbereich für den betroffenen Kanal automatisch um, so dass eine Vorgabe und Rückmeldung im Bereich 0 ... 100 % weiterhin möglich ist.</p> <p>Es ist kein Universal-Leistungszusatz am Dimmkanal angeschlossen. Bei größter Dimmstellung (100 % Helligkeitswert) wird der kleinstmögliche Restphasenwinkel am Dimmkanal eingestellt. Hierdurch wird die angeschlossene Beleuchtung auf die technisch maximal mögliche Beleuchtungsstärke eingestellt.</p>
Definition des Helligkeitsbereichs	<b>mit Grundhelligkeit mit Minimalhelligkeit</b>	Der durch Schalt- oder Dimmvorgänge einstellbare Helligkeitsbereich ist durch Definition eines unteren und eines oberen Helligkeitswertes abgrenzbar. Der untere Helligkeitswert wird entweder durch die Grundhelligkeit oder alternativ dazu durch die Minimalhelligkeit definiert. Der obere Helligkeitswert wird stets durch die Maximalhelligkeit charakterisiert. Die in der ETS einstellbare Maximalhelligkeit wird im eingeschalteten Betriebszustand eines Dimmkanals in keinem Fall überschritten, weder beim Einschalten, noch beim Dimmen. Dieser Parameter legt fest, ob der einstellbare Helligkeitsbereich an der unteren Grenze durch die Grundhelligkeit oder durch eine Minimalhelligkeit eingeschränkt wird.
Grundhelligkeit	<p>Stufe 1 (nicht bei Universal-Leistungszusatz!)</p> <p>Stufe 2</p> <p>Stufe 3 (Glühlampen)</p> <p>Stufe 4</p> <p><b>Stufe 5 (Standard Halogen)</b></p> <p>Stufe 6</p> <p>Stufe 7</p> <p>Stufe 8</p>	Der an dieser Stelle eingestellte Stufenwert ist ein Maß für den kleinsten einstellbaren Restphasenwinkel des angeschnittenen Ausgangssignals und wird bei den dezimalen Helligkeitswerten = "1", "2" und "3" eingestellt. Der Stufenwert kann in keinem eingeschalteten Betriebszustand des Dimmkanals unterschritten werden. Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn die "Definition des Helligkeitsbereichs" die "Grundhelligkeit" vorsieht.
Minimalhelligkeit	<p><b>1 %</b></p> <p>5 %</p> <p>10 %</p> <p>15 %</p> <p>20 %</p> <p>25 %</p> <p>30 %</p> <p>35 %</p> <p>40 %</p> <p>45 %</p>	Die an dieser Stelle eingestellte Helligkeit wird in keinem eingeschalteten Betriebszustand unterschritten. Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn die "Definition des Helligkeitsbereichs" die "Minimalhelligkeit" vorsieht.

Parameter	Werte	Kommentar
Maximalhelligkeit	Grundhelligkeit 5 % 10 % 15 % ... 95 % <b>100 %</b>	Die an dieser Stelle eingestellte Helligkeit wird in keinem eingeschalteten Betriebszustand überschritten. Die Auswahl des einstellbaren Werts ist bei Verwendung einer Minimalhelligkeit nach unten bei 50 % begrenzt. Kleinere Werte sind in diesem Fall nicht konfigurierbar, da andernfalls der Einstellbereich der Minimalhelligkeit geschnitten wird (Minimalhelligkeit < Maximalhelligkeit).
Verhalten nach ETS-Programmervorgang	ausschalten Grundhelligkeit 5 % 10 % 15 % ... 95 % 100 % <b>keine Reaktion</b>	Der Aktor ermöglicht die Einstellung des Helligkeitswertes nach einem ETS-Programmervorgang separat für jeden Dimmkanal.  Der Dimmkanal wird ausgeschaltet.  Der Dimmkanal wird auf den vorgegebenen Helligkeitswert eingestellt (parametrierte Minimal- und Maximalhelligkeit beachten!).  Die Einstellung "Grundhelligkeit" steht nur zur Verfügung, wenn der Dimmbereich an der unteren Grenze durch die Grundhelligkeit beschränkt ist.  Nach einem ETS-Programmervorgang zeigt der Dimmkanal keine Reaktion und verbleibt im aktuell eingestellten Helligkeitswert.
Verhalten bei Busspannungsausfall	ausschalten          Grundhelligkeit 5 % 10 % 15 % ... 95 % 100 %          <b>keine Reaktion</b>	Der Aktor ermöglicht die Einstellung des Helligkeitswertes bei Busspannungsausfall separat für jeden Dimmkanal.  Der Dimmkanal wird ausgeschaltet. Es ist zu beachten, dass der parametrierte AUS-Befehl nur dann ausgeführt werden kann, wenn die Netzspannungsversorgung des Aktors (Klemmenpaar "L" und "N") eingeschaltet ist. Bei ausgeschalteter Netzspannungsversorgung zeigt der Aktor in dieser Konfiguration keine Reaktion (letzter Helligkeitszustand bleibt aktiv, sofern die Netzspannung an den Dimmerausgängen noch eingeschaltet ist).  Der Dimmkanal wird auf den vorgegebenen Helligkeitswert eingestellt (parametrierte Minimal- und Maximalhelligkeit beachten!). Es ist zu beachten, dass der Helligkeitswert nur dann eingestellt werden kann, wenn die Netzspannungsversorgung des Aktors (Klemmenpaar "L" und "N") eingeschaltet ist. Bei ausgeschalteter Netzspannungsversorgung zeigt der Aktor in dieser Konfiguration keine Reaktion (letzter Helligkeitszustand bleibt aktiv, sofern die Netzspannung an den Dimmerausgängen noch eingeschaltet ist).  Die Einstellung "Grundhelligkeit" steht nur zur Verfügung, wenn der Dimmbereich an der unteren Grenze durch die Grundhelligkeit beschränkt ist.  Bei Busspannungsausfall zeigt der Dimmkanal keine Reaktion und verbleibt im aktuell eingestellten Helligkeitswert, sofern die Netzspannung an den Dimmerausgängen noch eingeschaltet ist.

Parameter	Werte	Kommentar
Verhalten nach Bus-oder Netzspannungswiederkehr	<p>ausschalten</p> <p>Grundhelligkeit</p> <p>5 %</p> <p>10 %</p> <p>15 %</p> <p>...</p> <p>95 %</p> <p>100 %</p> <p><b>Helligkeit vor Busspannungsausfall</b></p> <p>keine Reaktion</p> <p>Treppenhausfunkt. aktivieren (falls parametrier)</p>	<p>Der Aktor ermöglicht die Einstellung des Helligkeitswertes nach Busspannungswiederkehr separat für jeden Dimmkanal. Dieser Parameter definiert auch das Verhalten bei Netzspannungswiederkehr, wenn am Aktor zum Zeitpunkt der Netzspannungswiederkehr (am Klemmenpaar "L N") keine Busspannung anliegt. Liegt zum Zeitpunkt der Netzspannungswiederkehr Busspannung an, wird der Parameter nicht ausgeführt!</p> <p>Der Dimmkanal wird ausgeschaltet.</p> <p>Der Dimmkanal wird auf den vorgegebenen Helligkeitswert eingestellt (parametrierte Minimal- und Maximalhelligkeit beachten!).</p> <p>Die Einstellung "Grundhelligkeit" steht nur zur Verfügung, wenn der Dimmbereich an der unteren Grenze durch die Grundhelligkeit beschränkt ist.</p> <p>Nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr wird der zuletzt vor Busspannungsausfall eingestellte und bei Busausfall intern abgespeicherte Wert nachgeführt.</p> <p>Nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr zeigt der Dimmkanal keine Reaktion und verbleibt im aktuell eingestellten Zustand.</p> <p>Die Treppenhausfunktion wird unabhängig vom Objekt "Schalten" nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr aktiviert. Es ist bei dieser Einstellung darauf zu achten, dass die Treppenhausfunktion auch freigeschaltet ist. Wenn die Treppenhausfunktion nicht freigeschaltet ist, zeigt sich bei dieser Einstellung nach Bus-/Netzwiederkehr keine Reaktion.</p>
Einschaltheelligkeit	<p>Grundhelligkeit</p> <p>5 %</p> <p>10 %</p> <p>15 %</p> <p>...</p> <p>95 %</p> <p><b>100 %</b></p> <p>Memorywert (Helligkeit vor letztem Ausschalten)</p>	<p>Dieser Parameter gibt den Helligkeitswert vor, der bei jedem Einschalten über das Objekt "Schalten" oder "Zentral Schalten" oder durch eine Handbedienung beim Dimmkanal eingestellt werden soll. Die Einschalthelligkeit muss stets zwischen dem oberen und unteren Helligkeitsgrenzwert des Dimmbereichs liegen.</p> <p>Die Auswahl "Grundhelligkeit" entfällt bei Verwendung einer Minimalhelligkeit.</p> <p>Bei der Einstellung "Memorywert" wird beim Einschalten der vor dem letzten Ausschalten (über das Objekt "Schalten" oder "Zentral Schalten") aktive und intern abgespeicherte Helligkeitswert eingestellt.</p>
Dimmverhalten bei Empfang eines Helligkeitswertes	<p>anspringen</p> <p><b>andimmen</b></p> <p>fading</p>	<p>An dieser Stelle wird parametrier, ob beim Empfang eines Helligkeitswertes (absolutes Dimmen) über den Bus dieser Wert direkt angesprungen oder über die eingestellte Dimmkennlinie angedimmt wird. Alternativ ist auch ein Fading möglich. Beim Fading wird der empfangene Helligkeitswert in exakt der parametrieren Fadingzeit erreicht, unabhängig von der Dimmkennlinie und unabhängig davon, bei welchem Helligkeitswert der Dimmvorgang gestartet wurde. Dadurch lassen sich beispielsweise mehrere Dimmausgänge zeitgleich auf dieselbe Helligkeit einstellen.</p>
Zeit für Helligkeitswert über Fading Sekunden (0...59)	<p>0 ... <b>20</b> ... 59</p>	<p>Hier wird die Fadingzeit eingestellt, wenn beim Dimmverhalten das Fading vorgegeben ist. Ein Dimmvorgang über Fading dauert exakt die parametrieren Zeit. Die Einstellung "0" bewirkt ein direktes Anspringen des Helligkeitswertes.</p>

Parameter	Werte	Kommentar
Verhalten bei AUS durch relatives Dimmen	<p><b>Hochdimmen schaltet Kanal EIN (Standard)</b></p> <p>Hochdimmen wird ignoriert (Kanal bleibt AUS)</p>	<p>Dieser Parameter legt fest, ob ein Dimmkanal im Zustand "AUS" auf ein relatives Dimmtelegramm reagiert, oder nicht. Der Dimmkanal reagiert immer auf ein relatives Dimmtelegramm und führt einen Dimmvorgang aus. Im Zustand "AUS" schaltet der Kanal bei einem Telegramm "Hochdimmen" ein.</p> <p>Der Dimmkanal reagiert nur dann auf ein relatives Dimmtelegramm, wenn er eingeschaltet ist. Im Zustand "AUS" ignoriert der Kanal ein Telegramm "Hochdimmen".</p>
Zuordnung zur Zentralfunktion ?	<p>Ja</p> <p><b>Nein</b></p>	<p>An dieser Stelle wird die Zuordnung des Dimmkanals zur Zentralfunktion getroffen. Dieser Parameter ist nur bei freigeschalteter Zentralfunktion (Parameterseite "Allgemein") sichtbar.</p>

6.2.5.6 Parameterseite Kx – Freigaben

Parameter	Werte	Kommentar
Rückmeldungen	<b>gesperrt</b> freigegeben	An dieser Stelle können die Rückmeldungenfunktionen gesperrt oder freigegeben werden. Bei freigegebener Funktion erscheinen die erforderlichen Parameter unter "Kx - Rückmeldungen".
Zeitverzögerungen	<b>gesperrt</b> freigegeben	An dieser Stelle können die Zeitverzögerungen gesperrt oder freigegeben werden. Bei freigegebener Funktion erscheinen die erforderlichen Parameter unter "Kx - Zeitverzögerungen".
Treppenhausfunktion	<b>gesperrt</b> freigegeben	An dieser Stelle kann die Treppenhausfunktion gesperrt oder freigegeben werden. Bei freigegebener Funktion erscheinen die erforderlichen Parameter unter "Kx -Treppenhausfunktion" und die benötigten Objekte werden freigeschaltet.
Ein-/Ausschaltverhalten	<b>gesperrt</b> freigegeben	An dieser Stelle können die Funktionen, die das Ein- und Ausschaltverhalten des Dimmkanals beeinflussen, gesperrt oder freigegeben werden. Bei freigegebenen Funktionen erscheinen die erforderlichen Parameter unter "Kx -Ein-/Ausschaltverhalten".
Szenenfunktion	<b>gesperrt</b> freigegeben	An dieser Stelle kann die Szenenfunktion gesperrt oder freigegeben werden. Bei freigegebener Funktion erscheinen die erforderlichen Parameter unter "Kx - Szenen" und die benötigten Objekte werden freigeschaltet.
Betriebsstundenzähler	<b>gesperrt</b> freigegeben	An dieser Stelle kann der Betriebsstundenzähler gesperrt oder freigegeben werden. Bei freigegebener Funktion erscheinen die erforderlichen Parameter unter "Kx -Betriebsstundenzähler" und die benötigten Objekte werden freigeschaltet.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"> <b>VORSICHT</b></p> <p> Ein Sperren des Betriebsstundenzählers bewirkt das Löschen evtl. zuvor gezählter Betriebsstunden und das Zurücksetzen von über das Objekt vorgegebenen Grenz- oder Startwerten für den betroffenen Dimmkanal!</p> </div>
Kurzschluss melden ?	Ja <b>Nein</b>	Durch diesen Parameter kann die Kurzschlussmeldung freigeschaltet werden. Bei Freischaltung wird das entsprechende Kommunikationsobjekt sichtbar.
Lastausfall / Überlast melden ?	Ja <b>Nein</b>	Durch diesen Parameter kann die Lastausfall- oder Überlastmeldung freigeschaltet werden. Bei Freischaltung wird das entsprechende Kommunikationsobjekt sichtbar.
Lastart melden ?	Ja <b>Nein</b>	Durch diesen Parameter kann die Meldung der Lastart freigeschaltet werden. Bei Freischaltung wird das entsprechende Kommunikationsobjekt sichtbar.

## 6.2.5.7 Parameterseite Kx – Rückmeldungen

Parameter	Werte	Kommentar
Rückmeldung Schaltstatus ?	<p><b>keine Rückmeldung</b></p> <p>Rückmeldeobjekt ist aktives Meldeobjekt</p> <p>Rückmeldeobjekt ist passives Statusobjekt</p>	<p>Der aktuelle Schaltzustand des Dimmkkanals kann separat auf den Bus zurückgemeldet werden.</p> <p>Es ist kein Rückmeldeobjekt für den Schaltstatus vorhanden. Schaltstatus-Rückmeldung deaktiviert.</p> <p>Das Objekt "Rückmeldung Schalten" wird freigeschaltet. Der Schaltstatus wird ausgesendet, sobald der Status aktualisiert wird. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmervorgang erfolgt automatisch eine Telegrammübertragung der Rückmeldung.</p> <p>Das Objekt "Rückmeldung Schalten" wird freigeschaltet. Der Schaltstatus wird nur dann als Antwort ausgesendet, wenn das Rückmeldeobjekt vom Bus ausgelesen wird. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmervorgang erfolgt keine automatische Telegrammübertragung der Rückmeldung.</p>
Aktualisierung des Objektwerts für Rückmeldung Schaltstatus	<p>bei jeder Aktualisierung Obj. "Schalten"/"Zentral"</p> <p><b>nur bei Änderung des Rückmeldewertes</b></p>	<p>An dieser Stelle kann festgelegt werden, wann der Aktor den Rückmeldewert für den Schaltstatus bei aktiv sendendem Kommunikationsobjekt aktualisiert.</p> <p>Der zuletzt vom Aktor aktualisierte Objektwert wird dann aktiv auf den Bus gemeldet.</p> <p>Der Aktor aktualisiert den Rückmeldewert im Objekt, sobald an den Eingangsobjekten "Schalten" oder "Zentral schalten" ein neues Telegramm empfangen wird. Bei einem aktiv sendenden Rückmeldeobjekt wird dann auch jedes Mal ein neues Telegramm auf den Bus ausgesendet. Dabei muss sich der Telegrammwert der Rückmeldung nicht zwangsläufig ändern. Folglich wird bei z. B. zyklischen Telegrammen auf das Objekt "Schalten" auch eine entsprechende Schaltstatus-Rückmeldung erzeugt.</p> <p>Der Aktor aktualisiert den Rückmeldewert im Objekt nur dann, wenn sich auch der Telegrammwert (z. B. "AUS" nach "EIN") ändert. Ändert sich der Telegrammwert der Rückmeldung nicht (z. B. bei zyklischen Telegrammen auf das Objekt "Schalten" mit gleichem Telegrammwert), dann bleibt die Rückmeldung unverändert. Folglich wird bei einem aktiv sendenden Rückmeldeobjekt dann auch kein Telegramm mit selbem Inhalt wiederholt ausgegeben.</p> <p>Diese Einstellung empfiehlt sich beispielsweise, wenn die Objekte "Schalten" und "Rückmeldung Schalten" mit einer identischen Gruppenadresse verbunden sind. Dies ist häufig bei Ansteuerung durch Lichtszenentastensoren (Abruf und Speicherfunktion) der Fall.</p> <p>Dieser Parameter ist nur bei aktiv sendender Rückmeldung sichtbar.</p>
Zeitverzögerung für Rückmeldung nach Busspannungswiederkehr ?	<p><b>Ja</b></p> <p>Nein</p>	<p>Die Rückmeldung kann bei Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmervorgang zeitverzögert auf den Bus ausgesendet werden. Die Einstellung "Ja" aktiviert die Verzögerungszeit bei Busspannungswiederkehr für die Rückmeldung. Die Verzögerungszeit wird auf der Parameterseite "Allgemein" parametrierbar.</p> <p>Dieser Parameter ist nur bei aktiv sendender Rückmeldung sichtbar.</p>

Parameter	Werte	Kommentar
Zyklisches Senden der Rückmeldung ?	Ja <b>Nein</b>	Das Schaltstatus-Rückmeldetelegramm kann über das aktive Meldeobjekt zusätzlich zur Übertragung bei Aktualisierung auch zyklisch ausgesendet werden. Dieser Parameter ist nur bei aktiv sendender Rückmeldung sichtbar. Das zyklische Senden ist aktiviert. Das zyklische Senden ist deaktiviert, so dass die Rückmeldung nur bei Aktualisierung durch den Aktor auf den Bus ausgesendet wird.
Rückmeldung Helligkeitswert ?	<b>keine Rückmeldung</b> Rückmeldeobjekt ist aktives Meldeobjekt  Rückmeldeobjekt ist passives Statusobjekt	Der aktuelle Helligkeitswert des Dimmkanals kann separat auf den Bus zurückgemeldet werden. Es ist kein Rückmeldeobjekt für den Helligkeitswert vorhanden. Helligkeitswert-Rückmeldung deaktiviert. Das Objekt "Rückmeldung Helligkeitswert" wird freigeschaltet. Der Wert wird ausgesendet, sobald er aktualisiert wird. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang erfolgt automatisch eine Telegrammübertragung der Rückmeldung. Das Objekt "Rückmeldung Helligkeitswert" wird freigeschaltet. Der Wert wird nur dann als Antwort ausgesendet, wenn das Rückmeldeobjekt vom Bus ausgelesen wird. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang erfolgt keine automatische Telegrammübertragung der Rückmeldung.
Aktualisierung des Objektwerts für Rückmeldung Helligkeitswert	bei jeder Aktualisierung Obj. "Helligkeitswert"  <b>nur bei Änderung des Rückmeldewertes</b>	An dieser Stelle kann festgelegt werden, wann der Aktor den Rückmeldewert für den Helligkeitswert bei aktiv sendendem Kommunikationsobjekt aktualisiert. Der zuletzt vom Aktor aktualisierte Objektwert wird dann aktiv auf den Bus gemeldet. Der Aktor aktualisiert den Rückmeldewert im Objekt, sobald am Eingangsobjekt "Helligkeitswert" ein neues Telegramm empfangen wird. Bei einem aktiv sendenden Rückmeldeobjekt wird dann auch jedes Mal ein neues Telegramm auf den Bus ausgesendet. Dabei muss sich der Telegrammwert der Rückmeldung nicht zwangsläufig ändern. Folglich wird bei z. B. zyklischen Telegrammen auf das Objekt "Helligkeitswert" auch eine entsprechende Rückmeldung erzeugt. Der Aktor aktualisiert den Rückmeldewert im Objekt nur dann, wenn sich auch der Telegrammwert (z. B. "0 %" nach "100 %") ändert. Ändert sich der Telegrammwert der Rückmeldung nicht (z. B. bei zyklischen Telegrammen auf das Objekt "Helligkeitswert" mit gleichem Telegrammwert), dann bleibt die Rückmeldung unverändert. Folglich wird bei einem aktiv sendenden Rückmeldeobjekt dann auch kein Telegramm mit selbem Inhalt wiederholt ausgegeben. Diese Einstellung empfiehlt sich beispielsweise, wenn die Objekte "Helligkeitswert" und "Rückmeldung Helligkeitswert" mit einer identischen Gruppenadresse verbunden sind. Dies ist häufig bei Ansteuerung durch Lichtszenentastsensoren (Abruf und Speicherfunktion) der Fall. Dieser Parameter ist nur bei aktiv sendender Rückmeldung sichtbar.

Parameter	Werte	Kommentar
Zeitverzögerung für Rückmeldung nach Busspannungswiederkehr ?	Ja Nein	Die Rückmeldung kann bei Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmierungsvorgang zeitverzögert auf den Bus ausgesendet werden. Die Einstellung "Ja" aktiviert die Verzögerungszeit bei Busspannungswiederkehr für die Rückmeldung. Die Verzögerungszeit wird auf der Parameterseite "Allgemein" parametrisiert. Dieser Parameter ist nur bei aktiv sendender Rückmeldung sichtbar.
Zyklisches Senden der Rückmeldung ?	Ja Nein	Das Helligkeitswert-Rückmeldetelegramm kann über das aktive Meldeobjekt zusätzlich zur Übertragung bei Aktualisierung auch zyklisch ausgesendet werden. Dieser Parameter ist nur bei aktiv sendender Rückmeldung sichtbar. Das zyklische Senden ist aktiviert. Das zyklische Senden ist deaktiviert, so dass die Rückmeldung nur bei Aktualisierung durch den Aktor auf den Bus ausgesendet wird.

## 6.2.5.8 Parameterseite Kx – Zeitverzögerungen

Parameter	Werte	Kommentar
Auswahl der Zeitverzögerung	<b>keine Zeitverzögerung</b> Einschaltverzögerung Ausschaltverzögerung Ein- und Ausschaltverzögerung	Das Kommunikationsobjekt "Schalten" kann zeitverzögert ausgewertet werden. Durch die hier getroffene Einstellung wird die gewünschte Arbeitsweise der Zeitverzögerung ausgewählt und die weiteren Parameter der Verzögerung freigeschaltet.
Einschaltverzögerung		Hier wird die Dauer der Einschaltverzögerung parametrierbar. Die Parameter zur Einschaltverzögerung sind nur bei aktivierter Einschaltverzögerung oder Ein- und Ausschaltverzögerung sichtbar.
Minuten (0...59)	<b>0</b> ... 59	Einstellung der Minuten der Einschaltverzögerung.
Sekunden (0...59)	0 ... <b>10</b> ... 59	Einstellung der Sekunden der Einschaltverzögerung.
Einschaltverzögerung nachtriggerbar ?	Ja <b>Nein</b>	Eine ablaufende Einschaltverzögerung kann durch ein weiteres "1"-Telegramm nachgetriggert werden (Einstellung "Ja"). Alternativ kann das Nachtriggern unterdrückt werden (Einstellung "Nein").
Ausschaltverzögerung		Hier wird die Dauer der Ausschaltverzögerung parametrierbar. Die Parameter zur Ausschaltverzögerung sind nur bei aktivierter Einschaltverzögerung oder Ein- und Ausschaltverzögerung sichtbar.
Minuten (0...59)	<b>0</b> ... 59	Einstellung der Minuten der Ausschaltverzögerung.
Sekunden (0...59)	0 ... <b>10</b> ... 59	Einstellung der Sekunden der Ausschaltverzögerung.
Ausschaltverzögerung nachtriggerbar ?	Ja <b>Nein</b>	Eine ablaufende Ausschaltverzögerung kann durch ein weiteres "0"-Telegramm nachgetriggert werden (Einstellung "Ja"). Alternativ kann das Nachtriggern unterdrückt werden (Einstellung "Nein").

## 6.2.5.9 Parameterseite Kx – Treppenhausfunktion

Parameter	Werte	Kommentar
Treppenhauszeit		Hier wird die Dauer der Einschaltzeit der Treppenhausfunktion parametrierbar.
Stunden (0...23)	0 ... 23	Einstellung der Stunden der Einschaltzeit.
Minuten (0...59)	0 ... 3 ... 59	Einstellung der Minuten der Einschaltzeit.
Sekunden (0...59)	0 ... 59	Einstellung der Sekunden der Einschaltzeit.
Treppenhauszeit nachtriggerbar ?	Ja Nein	Eine aktive Einschaltzeit kann nachgetriggert werden (Einstellung "Ja"). Alternativ kann das Nachtriggern unterdrückt werden (Einstellung "Nein"). Dieser Parameter ist fest auf "Nein" eingestellt, wenn die Zusatzfunktion "Zeitverlängerung" parametrierbar ist. Ein Nachtriggern ist dabei nicht möglich.
Reaktion auf AUS-Telegramm	ausschalten  ignorieren	Durch Ausschalten der Treppenhausfunktion kann eine aktive Einschaltzeit vorzeitig abgebrochen werden. Durch Empfang eines AUS-Telegramms auf das Objekt "Treppenhauszeit Start/Stop" wird die Einschaltzeit abgebrochen. Bei der Zusatzfunktion "Zeitvorgabe über Bus" und der Einstellung "Treppenfunktion über Objekt 'Treppenhauszeit' aktivierbar ? = Ja" kann durch einen Faktor von "0" die Einschaltzeit ebenfalls vorzeitig beendet werden. AUS-Telegramme oder Faktoren "0" werden ignoriert. Die Einschaltzeit wird vollständig zu Ende ausgeführt.
Zusatzfunktion für Treppenhausfunktion	keine Zusatzfunktion Zeitverlängerung  Zeitvorgabe über Bus	Die Treppenhausfunktion kann durch die zwei Zusatzfunktionen "Zeitverlängerung" und "Zeitvorgabe über Bus", die alternativ zu verwenden sind, erweitert werden. Dieser Parameter gibt die gewünschte Zusatzfunktion frei und aktiviert somit die erforderlichen Parameter oder Objekte. Es ist keine Zusatzfunktion freigegeben. Die Zeitverlängerung ist aktiviert. Durch diese Funktion kann eine aktivierte Treppenhauszeit über das Objekt "Treppenhausfunktion Start/Stop" n-fach nachgetriggert werden. Die Zeitvorgabe über den Bus ist aktiviert. Bei dieser Zusatzfunktion kann die parametrierbare Einschaltzeit durch einen über den Bus empfangenen Faktor multipliziert, also dynamisch angepasst werden.
Maximale Zeitverlängerung	1fache Zeit 2fache Zeit 3fache Zeit 4fache Zeit 5fache Zeit	Bei einer Zeitverlängerung (n faches Nachtriggern über das Objekt "Treppenhausfunktion Start/Stop") wird die parametrierbare Treppenhauszeit nach Ablauf maximal um den hier parametrierbaren Wert verlängert. "1fache Zeit" bedeutet, dass die gestartete Treppenhauszeit nach Ablauf noch maximal ein weiteres Mal angetriggert werden kann. Die Zeit wird also auf das Doppelte verlängert. Die anderen Einstellungen verhalten sich sinngemäß gleich. Dieser Parameter ist nur bei eingestellter Zusatzfunktion "Zeitverlängerung" sichtbar.

Parameter	Werte	Kommentar
Treppenhausfunktion über Objekt "Treppenhauszeit" aktivierbar ?	Ja Nein	Bei einer Zeitvorgabe über den Bus kann an dieser Stelle festgelegt werden, ob der Empfang eines neuen Zeitfaktors auch die Einschaltzeit startet (Einstellung "Ja"). Dabei ist dann das Objekt "Treppenhausfunktion start/stopp" ausgeblendet. Bei der Einstellung "Nein" kann die Einschaltzeit ausschließlich über das Objekt "Treppenhausfunktion start/stopp" aktiviert werden. Dieser Parameter ist nur bei eingestellter Zusatzfunktion "Zeitvorgabe über Bus" sichtbar.
Reaktion am Ende der Treppenhauszeit	ausschalten  Vorwarnzeit aktivieren  reduzierte Dauerbeleuchtung aktivieren	Nach Ablauf der Einschaltzeit zeigt der Aktor für den betroffenen Dimmkanal das an dieser Stelle konfigurierte Verhalten. Es kann eingestellt werden, dass der Kanal unmittelbar ausschaltet, alternativ die Vorwarnfunktion ausführt oder auf eine reduzierte Dauerbeleuchtung dimmt (Anwendung: lange, dunkle Flure). Nach Ablauf der Einschaltzeit schaltet der Aktor den betroffenen Dimmkanal aus. Sofern eine Soft-AUS-Funktion konfiguriert ist, erfolgt das Ausschalten über einen Dimmvorgang. Nach Ablauf der Einschaltzeit kann der Dimmkanal vor dem Abschalten eine Vorwarnung (Helligkeitsreduzierung) erzeugen. Die Vorwarnung soll z. B. eine sich noch im Treppenhaus aufhaltende Person warnen, dass gleich das Licht ausgeschaltet wird. Nach Ablauf der Einschaltzeit aktiviert der Aktor für den betroffenen Dimmkanal die reduzierte Dauerbeleuchtung. Das Reduzieren der Beleuchtung auf eine Dauerbeleuchtung bietet sich beispielsweise an, wenn in langen, baulich dunklen Fluren dauerhaft ein gewisses Maß an Kunstlicht eingeschaltet sein soll. Das Schalten auf Einschalthelligkeit durch Aktivieren der Treppenhausfunktion erfolgt dann in der Regel durch zusätzliche Präsenzmelder oder Wächter, wenn Personen im Flur anwesend sind. Die Dauerbeleuchtung bleibt nach Ablauf der Einschaltzeit dauerhaft aktiv. Erst, wenn wieder ein EIN-Telegramm über das Objekt "Treppenhausfunktion start / stopp" empfangen wird, schaltet der Aktor zurück auf Einschalthelligkeit und zählt die Einschaltzeit neu an.
Vorwarnzeit  Minuten (0...59) Sekunden (0...59)	0 ... 59 0 ... 30 ... 59	Hier wird die Dauer der Vorwarnzeit parametrierbar. Die Vorwarnzeit wird auf die Einschaltzeit aufaddiert. Während der hier parametrierbaren Zeit wird die reduzierte Helligkeit eingestellt. Diese Parameter sind nur bei freigegebener Vorwarnfunktion sichtbar. Einstellung der Minuten der Vorwarnzeit. Einstellung der Sekunden der Vorwarnzeit.
Reduzierte Helligkeit während der Vorwarnzeit (1...100 %)	1 ... 50 ... 100	Dieser Parameter legt die reduzierte Helligkeit fest, die zur Vorwarnung eingestellt wird. Dieser Parameter ist nur bei freigegebener Vorwarnfunktion sichtbar.

Parameter	Werte	Kommentar
Reduzierte Helligkeit für Dauerbeleuchtung (1...100 %)	1 ... <b>50</b> ... 100	<p>Dieser Parameter legt die reduzierte Helligkeit fest, die zur Dauerbeleuchtung eingestellt wird. Dieser Parameter ist nur bei freigegebener Dauerfunktion sichtbar.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; margin: 0;"><b>INFO</b></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Die Helligkeit der Vorwarn- oder Dauerfunktion muss nicht zwingend geringer als die Einschalthelligkeit sein. Grundsätzlich können diese Helligkeitswerte auf Werte im definierten Dimmbereich parametrierbar werden.</p> </div> </div>

6.2.5.10 Parameterseite Kx – Ein-/Ausschaltverhalten

Parameter	Werte	Kommentar
Soft-EIN Funktion ?	Ja Nein	Die Soft-EIN-Funktion ermöglicht ein verlangsamtes Einschalten des Dimmkanals. Bei aktivierter Funktion (Einstellung "Ja") wird beim Empfang eines Einschalttelegramms über das Objekt "Schalten" oder "Zentral schalten" ein Dimmvorgang auf die Einschalthelligkeit ausgeführt.
Zeit für Dimmschritt Soft-EIN  Sekunden (0...59) Millisekunden (1...99 * 10)	  0 ... 59 1 ... 99	Diese Parameter stellen die Dimmschrittzeit für die Soft-EIN-Funktion ein. Die Parameter zur Soft-EIN-Funktion sind nur bei freigegebener Soft-EIN-Funktion sichtbar. Einstellung der Sekunden der Dimmschrittzeit für Soft-EIN. Einstellung der Millisekunden der Dimmschrittzeit für Soft-EIN.
Soft-AUS Funktion ?	Ja Nein	Die Soft-AUS Funktion ermöglicht ein verlangsamtes Ausschalten des Dimmkanals. Bei aktivierter Funktion (Einstellung "Ja") wird beim Empfang eines Ausschalttelegramms über das Objekt "Schalten" oder "Zentral schalten" ein Dimmvorgang auf die Helligkeit "0 %" ausgeführt.
Zeit für Dimmschritt Soft-AUS  Sekunden (0...59) Millisekunden (1...99 * 10)	  0 ... 59 1 ... 99	Diese Parameter stellen die Dimmschrittzeit für die Soft-AUS-Funktion ein. Die Parameter zur Soft-AUS-Funktion sind nur bei freigegebener Soft-AUS-Funktion sichtbar. Einstellung der Sekunden der Dimmschrittzeit für Soft-AUS. Einstellung der Millisekunden der Dimmschrittzeit für Soft-AUS.
Automatisches Ausschalten beim Unterschreiten einer Helligkeit ?	Ja Nein	Hier kann die automatische Ausschaltfunktion des Dimmkanals aktiviert werden. Wenn aktiviert, schaltet die angeschlossene Last beim Unterschreiten einer parametrierbaren Helligkeit am Ende eines Dimmvorgangs und ggf. nach Ablauf einer Verzögerungszeit vollständig aus.
Ausschalten bei Helligkeitswert kleiner als	5 % 10 % 15 % ... 95 % 100 %	Dieser Parameter legt die Helligkeit fest, bei deren Unterschreiten der Dimmkanal am Ende eines Dimmvorgangs ggf. nach Ablauf der Verzögerungszeit ausgeschaltet wird. Dieser Parameter ist nur bei aktivierter Ausschaltfunktion sichtbar.
Verzögerungszeit bis zum Ausschalten   Stunden (0...23) Minuten (0...59) Sekunden (0...59)	   0 ... 23 0 ... 59 0 ... 30 ... 59	Dieser Parameter stellt die Verzögerungszeit der Ausschaltfunktion ein. Wenn die Ausschalthelligkeit am Ende eines Dimmvorgangs unterschritten ist, wird nach Ablauf der hier eingestellten Zeit der Dimmkanal ausgeschaltet.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p style="text-align: center; margin: 0;"><b>INFO</b></p><p> Wenn die Ausschalthelligkeit durch eine Sperr- oder Zwangsstellungsfunktion oder durch die Vorwarnfunktion oder Dauerbeleuchtung der Treppenhäusfunktion unterschritten wurde, wird die Ausschaltfunktion nicht ausgeführt!</p></div> Die Parameter zur Verzögerungszeit sind nur bei freigegebener Ausschaltfunktion sichtbar. Einstellung der Stunden der Verzögerungszeit. Einstellung der Minuten der Verzögerungszeit. Einstellung der Sekunden der Verzögerungszeit.

## 6.2.5.11 Parameterseite Kx – Szenen

Parameter	Werte	Kommentar
Szenenabruf verzögern ?	Ja Nein	Eine Szene wird über das Szenennebenstellen-Objekt abgerufen. Nach Bedarf kann der Szenenabruf am Aktor nach dem Empfang eines Abruftelegramms zeitverzögert erfolgen (Einstellung: "Ja"). Alternativ erfolgt der Abruf sofort, nachdem das Telegramm empfangen wurde (Einstellung: "Nein"). Eine Abrufverzögerung hat auf das Abspeichern von Szenenwerten keinen Einfluss.
Verzögerungszeit  Minuten (0...59) Sekunden (0...59)	  0 ... 59 0 ... 10 ... 59	Hier wird die Dauer der Szenenverzögerungszeit parametrisiert. Die Parameter zur Verzögerungszeit sind nur sichtbar, wenn der Parameter "Szenenabruf verzögern ?" auf "Ja" parametrisiert ist. Einstellung der Minuten der Szenenverzögerungszeit. Einstellung der Sekunden der Szenenverzögerungszeit.
Verhalten beim Szenenabruf	Helligkeitswert anspringen <b>Helligkeitswert andimmen über Dimmschrittzeit</b> Helligkeitswert andimmen über Fading	Beim Abruf einer Szene wird für den betroffenen Dimmkanal der parametrisierte oder abgespeicherte Szenen-Wert eingestellt. Durch diesen Parameter kann eingestellt werden, ob der Helligkeitswert direkt angesprungen, gedimmt oder über ein Fading eingestellt wird. Beim Fading wird der einzustellende Helligkeitswert in exakt der parametrisierten Fadingzeit erreicht, unabhängig von der Dimmkennlinie eines Kanals und unabhängig davon, bei welchem Helligkeitswert der Dimmvorgang gestartet wurde. Dadurch lassen sich beispielsweise mehrere Dimmkanäle zeitgleich auf die selbe Helligkeit einstellen.
Dimmschrittzeit (0...255 ms)	0 ... 5 ... 255	Einstellung der Dimmschrittzeit, wenn der Helligkeitswert einer Szene gedimmt werden soll. Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter "Verhalten beim Szenenabruf" auf "Helligkeitswert andimmen über Dimmschrittzeit" eingestellt ist.
Fadingzeit (0...240 s)	0 ... 2 ... 240	Einstellung der Fadingzeit, wenn der Helligkeitswert einer Szene über ein Fading gedimmt werden soll. Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter "Verhalten beim Szenenabruf" auf "Helligkeitswert andimmen über Fading" eingestellt ist.
Im Gerät gespeicherte Werte beim ETS-Download überschreiben ?	Ja Nein	Beim Abspeichern einer Szene werden die Szenenwerte (aktuelle Zustände der betroffenen Dimmkanäle) intern im Gerät gespeichert. Damit die gespeicherten Werte bei einem ETS-Programmierungsvorgang nicht durch die ursprünglich projektierten Szenenwerte ersetzt werden, kann der Aktor ein Überschreiben der Szenenwerte unterbinden (Einstellung: "Nein"). Alternativ können bei jedem Programmierungsvorgang durch die ETS die ursprünglichen Werte wieder in das Gerät geladen werden (Einstellung: "Ja").

Parameter	Werte	Kommentar
Szene 1 aktivierbar durch Szenennummer (Szenennummer "0" = Szene deaktiviert)	0 ... <b>1</b> ... 64	Der Aktor unterscheidet bis zu 8 verschiedene Szenen, die über das Szenennebenstellen-Objekt abgerufen oder abgespeichert werden. Der Datenpunkt-Typ des Nebenstellenobjektes erlaubt es jedoch, bis zu maximal 64 Szenen zu adressieren. An dieser Stelle wird festgelegt, durch welche Szenennummer (1 ... 64) die interne Szene (1 ... 8) angesprochen wird. Die Einstellung "0" deaktiviert die entsprechende Szene.
Helligkeitswert bei Szene 1	ausschalten Grundhelligkeit (sofern parametriert) 5 % 10 % 15 % ... 95 % <b>100 %</b>	An dieser Stelle wird der Helligkeitswert parametriert, der beim Abruf der Szene eingestellt wird. Die Einstellung "Grundhelligkeit" darf nur konfiguriert werden, wenn der dimmbare Helligkeitsbereich an der unteren Grenze durch die Grundhelligkeit begrenzt wird (siehe Parameterseite "Kx - Allgemein").
Speicherfunktion für Szene 1	Ja <b>Nein</b>	Die Einstellung "Ja" gibt die Speicherfunktion der Szene frei. Bei freigegebener Funktion kann der aktuelle Helligkeitswert beim Empfang eines Speichertelegramms über das Nebenstellenobjekt intern abgespeichert werden. Bei der Einstellung "Nein" werden Speichertelegramme verworfen.
Szene 2 aktivierbar durch Szenennummer (Szenennummer "0" = Szene deaktiviert)	0 ... <b>2</b> ... 64	Der Aktor unterscheidet bis zu 8 verschiedene Szenen, die über das Szenennebenstellen-Objekt abgerufen oder abgespeichert werden. Der Datenpunkt-Typ des Nebenstellenobjektes erlaubt es jedoch, bis zu maximal 64 Szenen zu adressieren. An dieser Stelle wird festgelegt, durch welche Szenennummer (1 ... 64) die interne Szene (1 ... 8) angesprochen wird. Die Einstellung "0" deaktiviert die entsprechende Szene.
Helligkeitswert bei Szene 2	ausschalten Grundhelligkeit (sofern parametriert) 5 % 10 % ... <b>90 %</b> 95 % 100 %	An dieser Stelle wird der Helligkeitswert parametriert, der beim Abruf der Szene eingestellt wird. Die Einstellung "Grundhelligkeit" darf nur konfiguriert werden, wenn der dimmbare Helligkeitsbereich an der unteren Grenze durch die Grundhelligkeit begrenzt wird (siehe Parameterseite "Kx - Allgemein").
Speicherfunktion für Szene 2	Ja <b>Nein</b>	Die Einstellung "Ja" gibt die Speicherfunktion der Szene frei. Bei freigegebener Funktion kann der aktuelle Helligkeitswert beim Empfang eines Speichertelegramms über das Nebenstellenobjekt intern abgespeichert werden. Bei der Einstellung "Nein" werden Speichertelegramme verworfen.

Parameter	Werte	Kommentar
Szene 3 aktivierbar durch Szenennummer (Szenennummer "0" = Szene deaktiviert)	0 ... 3 ... 64	Der Aktor unterscheidet bis zu 8 verschiedene Szenen, die über das Szenennebenstellen-Objekt abgerufen oder abgespeichert werden. Der Datenpunkt-Typ des Nebenstellenobjektes erlaubt es jedoch, bis zu maximal 64 Szenen zu adressieren. An dieser Stelle wird festgelegt, durch welche Szenennummer (1 ... 64) die interne Szene (1 ... 8) angesprochen wird. Die Einstellung "0" deaktiviert die entsprechende Szene.
Helligkeitswert bei Szene 3	ausschalten Grundhelligkeit (sofern parametrierbar) 5 % ... <b>80 %</b> ... 95 % 100 %	An dieser Stelle wird der Helligkeitswert parametrierbar, der beim Abruf der Szene eingestellt wird. Die Einstellung "Grundhelligkeit" darf nur konfiguriert werden, wenn der dimmbare Helligkeitsbereich an der unteren Grenze durch die Grundhelligkeit begrenzt wird (siehe Parameterseite "Kx - Allgemein").
Speicherfunktion für Szene 3	Ja <b>Nein</b>	Die Einstellung "Ja" gibt die Speicherfunktion der Szene frei. Bei freigegebener Funktion kann der aktuelle Helligkeitswert beim Empfang eines Speichertelegramms über das Nebenstellenobjekt intern abgespeichert werden. Bei der Einstellung "Nein" werden Speichertelegramme verworfen.
Szene 4 aktivierbar durch Szenennummer (Szenennummer "0" = Szene deaktiviert)	0 ... 4 ... 64	Der Aktor unterscheidet bis zu 8 verschiedene Szenen, die über das Szenennebenstellen-Objekt abgerufen oder abgespeichert werden. Der Datenpunkt-Typ des Nebenstellenobjektes erlaubt es jedoch, bis zu maximal 64 Szenen zu adressieren. An dieser Stelle wird festgelegt, durch welche Szenennummer (1 ... 64) die interne Szene (1 ... 8) angesprochen wird. Die Einstellung "0" deaktiviert die entsprechende Szene.
Helligkeitswert bei Szene 4	ausschalten Grundhelligkeit (sofern parametrierbar) 5 % ... <b>70 %</b> ... 95 % 100 %	An dieser Stelle wird der Helligkeitswert parametrierbar, der beim Abruf der Szene eingestellt wird. Die Einstellung "Grundhelligkeit" darf nur konfiguriert werden, wenn der dimmbare Helligkeitsbereich an der unteren Grenze durch die Grundhelligkeit begrenzt wird (siehe Parameterseite "Kx - Allgemein").
Speicherfunktion für Szene 4	Ja <b>Nein</b>	Die Einstellung "Ja" gibt die Speicherfunktion der Szene frei. Bei freigegebener Funktion kann der aktuelle Helligkeitswert beim Empfang eines Speichertelegramms über das Nebenstellenobjekt intern abgespeichert werden. Bei der Einstellung "Nein" werden Speichertelegramme verworfen.

Parameter	Werte	Kommentar
Szene 5 aktivierbar durch Szenennummer (Szenennummer "0" = Szene deaktiviert)	0 ... <b>5</b> ... 64	Der Aktor unterscheidet bis zu 8 verschiedene Szenen, die über das Szenennebenstellen-Objekt abgerufen oder abgespeichert werden. Der Datenpunkt-Typ des Nebenstellenobjektes erlaubt es jedoch, bis zu maximal 64 Szenen zu adressieren. An dieser Stelle wird festgelegt, durch welche Szenennummer (1 ... 64) die interne Szene (1 ... 8) angesprochen wird. Die Einstellung "0" deaktiviert die entsprechende Szene.
Helligkeitswert bei Szene 5	ausschalten Grundhelligkeit (sofern parametriert) 5 % ... <b>60 %</b> ... 95 % 100 %	An dieser Stelle wird der Helligkeitswert parametriert, der beim Abruf der Szene eingestellt wird. Die Einstellung "Grundhelligkeit" darf nur konfiguriert werden, wenn der dimmbare Helligkeitsbereich an der unteren Grenze durch die Grundhelligkeit begrenzt wird (siehe Parameterseite "Kx - Allgemein").
Speicherfunktion für Szene 5	Ja <b>Nein</b>	Die Einstellung "Ja" gibt die Speicherfunktion der Szene frei. Bei freigegebener Funktion kann der aktuelle Helligkeitswert beim Empfang eines Speichertelegramms über das Nebenstellenobjekt intern abgespeichert werden. Bei der Einstellung "Nein" werden Speichertelegramme verworfen.
Szene 6 aktivierbar durch Szenennummer (Szenennummer "0" = Szene deaktiviert)	0 ... <b>6</b> ... 64	Der Aktor unterscheidet bis zu 8 verschiedene Szenen, die über das Szenennebenstellen-Objekt abgerufen oder abgespeichert werden. Der Datenpunkt-Typ des Nebenstellenobjektes erlaubt es jedoch, bis zu maximal 64 Szenen zu adressieren. An dieser Stelle wird festgelegt, durch welche Szenennummer (1 ... 64) die interne Szene (1 ... 8) angesprochen wird. Die Einstellung "0" deaktiviert die entsprechende Szene.
Helligkeitswert bei Szene 6	ausschalten Grundhelligkeit (sofern parametriert) 5 % ... <b>50 %</b> ... 95 % 100 %	An dieser Stelle wird der Helligkeitswert parametriert, der beim Abruf der Szene eingestellt wird. Die Einstellung "Grundhelligkeit" darf nur konfiguriert werden, wenn der dimmbare Helligkeitsbereich an der unteren Grenze durch die Grundhelligkeit begrenzt wird (siehe Parameterseite "Kx - Allgemein").
Speicherfunktion für Szene 6	Ja <b>Nein</b>	Die Einstellung "Ja" gibt die Speicherfunktion der Szene frei. Bei freigegebener Funktion kann der aktuelle Helligkeitswert beim Empfang eines Speichertelegramms über das Nebenstellenobjekt intern abgespeichert werden. Bei der Einstellung "Nein" werden Speichertelegramme verworfen.

Parameter	Werte	Kommentar
Szene 7 aktivierbar durch Szenennummer (Szenennummer "0" = Szene deaktiviert)	0 ... 7 ... 64	Der Aktor unterscheidet bis zu 8 verschiedene Szenen, die über das Szenennebenstellen-Objekt abgerufen oder abgespeichert werden. Der Datenpunkt-Typ des Nebenstellenobjektes erlaubt es jedoch, bis zu maximal 64 Szenen zu adressieren. An dieser Stelle wird festgelegt, durch welche Szenennummer (1 ... 64) die interne Szene (1 ... 8) angesprochen wird. Die Einstellung "0" deaktiviert die entsprechende Szene.
Helligkeitswert bei Szene 7	ausschalten Grundhelligkeit (sofern parametrierbar) 5 % ... <b>40 %</b> ... 95 % 100 %	An dieser Stelle wird der Helligkeitswert parametrierbar, der beim Abruf der Szene eingestellt wird. Die Einstellung "Grundhelligkeit" darf nur konfiguriert werden, wenn der dimmbare Helligkeitsbereich an der unteren Grenze durch die Grundhelligkeit begrenzt wird (siehe Parameterseite "Kx - Allgemein").
Speicherfunktion für Szene 7	Ja <b>Nein</b>	Die Einstellung "Ja" gibt die Speicherfunktion der Szene frei. Bei freigegebener Funktion kann der aktuelle Helligkeitswert beim Empfang eines Speichertelegramms über das Nebenstellenobjekt intern abgespeichert werden. Bei der Einstellung "Nein" werden Speichertelegramme verworfen.
Szene 8 aktivierbar durch Szenennummer (Szenennummer "0" = Szene deaktiviert)	0 ... 8 ... 64	Der Aktor unterscheidet bis zu 8 verschiedene Szenen, die über das Szenennebenstellen-Objekt abgerufen oder abgespeichert werden. Der Datenpunkt-Typ des Nebenstellenobjektes erlaubt es jedoch, bis zu maximal 64 Szenen zu adressieren. An dieser Stelle wird festgelegt, durch welche Szenennummer (1 ... 64) die interne Szene (1 ... 8) angesprochen wird. Die Einstellung "0" deaktiviert die entsprechende Szene.
Helligkeitswert bei Szene 8	ausschalten Grundhelligkeit (sofern parametrierbar) 5 % ... <b>30 %</b> ... 95 % 100 %	An dieser Stelle wird der Helligkeitswert parametrierbar, der beim Abruf der Szene eingestellt wird. Die Einstellung "Grundhelligkeit" darf nur konfiguriert werden, wenn der dimmbare Helligkeitsbereich an der unteren Grenze durch die Grundhelligkeit begrenzt wird (siehe Parameterseite "Kx - Allgemein").
Speicherfunktion für Szene 8	Ja <b>Nein</b>	Die Einstellung "Ja" gibt die Speicherfunktion der Szene frei. Bei freigegebener Funktion kann der aktuelle Helligkeitswert beim Empfang eines Speichertelegramms über das Nebenstellenobjekt intern abgespeichert werden. Bei der Einstellung "Nein" werden Speichertelegramme verworfen.

## 6.2.5.12 Parameterseite Kx – Betriebsstundenzähler

Parameter	Werte	Kommentar
Zählerart	<b>Vorwärtszähler</b> Rückwärtszähler	Der Betriebsstundenzähler kann als Vorwärts- oder als Rückwärtszähler konfiguriert werden. Die Einstellung an dieser Stelle beeinflusst die Sichtbarkeit der weiteren Parameter und Objekte des Betriebsstundenzählers.
Grenzwertvorgabe ?	<b>nein</b> ja, wie Parameter ja, wie über Objekt empfangen	Bei Verwendung des Vorwärtszählers kann optional ein Grenzwert vorgegeben werden. Dieser Parameter gibt an, ob der Grenzwert über einen separaten Parameter eingestellt oder durch ein eigenes Kommunikationsobjekt vom Bus aus individuell angepasst werden kann. Die Einstellung "Nein" deaktiviert den Grenzwert.
Grenzwert (1...65535 h)	1 ... <b>65535</b>	Hier wird der Grenzwert des Vorwärtszählers eingestellt. Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter "Grenzwertvorgabe ?" auf "ja, wie Parameter" eingestellt ist.
Startwertvorgabe ?	<b>nein</b> ja, wie Parameter ja, wie über Objekt empfangen	Bei Verwendung des Rückwärtszählers kann optional ein Startwert vorgegeben werden. Dieser Parameter gibt an, ob der Startwert über einen separaten Parameter eingestellt oder durch ein eigenes Kommunikationsobjekt vom Bus aus individuell angepasst werden kann. Die Einstellung "Nein" deaktiviert den Startwert.
Startwert (1...65535 h)	1 ... <b>65535</b>	Hier wird der Startwert des Rückwärtszählers eingestellt. Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter "Startwertvorgabe ?" auf "ja, wie Parameter" eingestellt ist.
Automatisches Senden des Zählwertes	zyklisch <b>bei Änderung um Intervallwert</b>	Der Zählerstand wird zyklisch oder bei Änderung um einen Intervallwert auf den Bus ausgesendet. Die Zykluszeit wird allgemein auf der Parameterseite "Zeiten" parametrisiert (siehe Kapitel 6.2.5.3).
Zählwertintervall (1...65535 h)	1 ... 65535	Hier wird das Intervall des Zählwertes für das automatische Senden eingestellt. Nach dem an dieser Stelle parametrisierten Zeitwert wird der aktuelle Zählerstand auf den Bus ausgesendet. Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter "Automatisches Senden des Zählwertes" auf "bei Änderung um Intervallwert" eingestellt ist.

6.2.5.13 Parameterseite Kx – Zusatzfunktionen

Parameter	Werte	Kommentar
Auswahl der Zusatzfunktion	<b>keine Zusatzfunktion</b> Sperrfunktion Zwangsstellung	An dieser Stelle kann die Zusatzfunktion definiert und freigeschaltet werden. Die Sperrfunktion ist nur alternativ zur Zwangsstellungsfunktion parametrierbar.
Polarität Sperrobjekt	<b>0 = gesperrt;</b> <b>1 = freigegeben</b> 1 = freigegeben; 0 = gesperrt	Dieser Parameter definiert die Polarität des Sperrobjektes. Dieser Parameter ist nur bei freigegebener Sperrfunktion sichtbar.
Verhalten zu Beginn der Sperrfunktion	<b>ausschalten</b>  Grundhelligkeit (sofern parametriert) 5 % 10 % ... 95 % 100 %  Memorywert (Helligkeit vor letztem Ausschalten)  keine Reaktion  blinken	Das Verhalten des Dimmkanals zu Beginn der Sperrfunktion ist parametrierbar. Dieser Parameter ist nur bei freigeschalteter Sperrfunktion sichtbar.  Der Dimmkanal wird zu Beginn der Sperrung ausgeschaltet und verriegelt.  Zu Beginn der Sperrung wird der Dimmkanal auf den vorgegebenen Helligkeitswert eingestellt und verriegelt (parametrisierte Minimal-/Maximalhelligkeit beachten!). Die Einstellung "Grundhelligkeit" darf nur konfiguriert werden, wenn der dimmbare Helligkeitsbereich an der unteren Grenze durch die Grundhelligkeit begrenzt wird (siehe Parameterseite "Kx - Allgemein").  Zu Beginn der Sperre wird der vor dem letzten Ausschalten (über das Objekt "Schalten" oder "Zentral schalten") aktive und intern abgespeicherte Wert eingestellt.  Zu Beginn der Sperre zeigt der Dimmkanal keine Reaktion und verbleibt im aktuell eingestellten Zustand. Die Busbedienug des Dimmkanals ist im Anschluss verriegelt.  Der Dimmkanal blinkt während der Sperre ein und aus und die Busbedienug ist während dieser Zeit verriegelt. Die Blinkzeit wird allgemein für alle Kanäle auf der Parameterseite "Allgemein" parametrisiert. Während des Blinkens ist der logische Schaltzustand "ein 1" und als Helligkeit wird die Einschalthelligkeit zurückgemeldet. Eine Soft-EIN/AUS-Funktion wird beim Blinken nicht berücksichtigt.

Parameter	Werte	Kommentar
Verhalten am Ende der Sperrfunktion	<p>ausschalten</p> <p>Grundhelligkeit (sofern parametrierbar) 5 % 10 % ... 95 % 100 %</p> <p>Memorywert (Helligkeit vor letztem Ausschalten)</p> <p><b>nachgeführter Helligkeitswert</b></p> <p>keine Reaktion</p> <p>blinken</p>	<p>Das Verhalten des Dimmkanals am Ende der Sperrfunktion ist parametrierbar. Dieser Parameter ist nur bei freigeschalteter Sperrfunktion sichtbar.</p> <p>Der Dimmkanal wird am Ende der Sperrung ausgeschaltet und wieder freigegeben.</p> <p>Am Ende der Sperrung wird der Dimmkanal auf den vorgegebenen Helligkeitswert eingestellt und verriegelt (parametrisierte Minimal-/Maximalhelligkeit beachten!). Die Einstellung "Grundhelligkeit" darf nur konfiguriert werden, wenn der dimmbare Helligkeitsbereich an der unteren Grenze durch die Grundhelligkeit begrenzt wird (siehe Parameterseite "Kx - Allgemein").</p> <p>Am Ende der Sperre wird der vor dem letzten Ausschalten (über das Objekt "Schalten" oder "Zentral schalten") aktive und intern abgespeicherte Helligkeitswert eingestellt.</p> <p>Am Ende der Sperre wird der während der Sperrfunktion empfangene oder der vor der Sperrfunktion eingestellte Zustand mit dem passenden Helligkeitswert nachgeführt. Dabei werden auch ggf. ablaufende Zeitfunktionen berücksichtigt.</p> <p>Am Ende der Sperre zeigt der Dimmkanal keine Reaktion und verbleibt im aktuell eingestellten Zustand. Die Busbedienug des Dimmkanals ist wieder freigegeben.</p> <p>Der Dimmkanal wird nach Sperrende für die Busbedienug wieder freigegeben und blinkt ein und aus. Die Blinkzeit wird allgemein für alle Kanäle auf der Parameterseite "Allgemein" parametrierbar. Während des Blinkens ist der logische Schaltzustand "ein 1" und als Helligkeit wird die Einschalthelligkeit zurück gemeldet. Eine Soft-EIN/AUS-Funktion wird beim Blinken nicht berücksichtigt. Der Blinkzustand bleibt solange aktiv, bis dass ein anderer Busbefehl empfangen wird und einen anderen Zustand vorgibt.</p>
Helligkeit für Zwangsstellung "aktiv, einschalten"	<p>Grundhelligkeit (sofern parametrierbar) 5 % 10 % ... 95 % <b>100 %</b></p> <p>Memorywert (Helligkeit vor letztem Ausschalten)</p> <p>keine Reaktion</p>	<p>Bei aktivierter Zwangsstellung und einer Zwangsführung auf "EIN" kann hier festgelegt werden, wie sich der Dimmkanal verhalten soll. Dieser Parameter ist nur bei freigeschalteter Zwangsstellungsfunktion sichtbar.</p> <p>Der Dimmkanal wird auf den vorgegebenen Helligkeitswert eingestellt (parametrisierte Minimal-/Maximalhelligkeit beachten!). Die Einstellung "Grundhelligkeit" darf nur konfiguriert werden, wenn der dimmbare Helligkeitsbereich an der unteren Grenze durch die Grundhelligkeit begrenzt wird (siehe Parameterseite "Kx - Allgemein").</p> <p>Der vor dem letzten Ausschalten (über das Objekt "Schalten" oder "Zentral schalten") aktive und intern abgespeicherte Helligkeitswert wird eingestellt.</p> <p>Der Dimmkanal zeigt keine Reaktion und verbleibt im aktuell eingestellten Zustand.</p>
Helligkeit für Zwangsstellung "aktiv, ausschalten"	<p><b>ausschalten</b></p>	<p>Bei aktivierter Zwangsstellung und einer Zwangsführung auf "AUS" wird der Dimmkanal immer ausgeschaltet. Dieser Parameter ist nicht editierbar. Dieser Parameter ist nur bei freigeschalteter Zwangsstellungsfunktion sichtbar.</p>

Parameter	Werte	Kommentar
Helligkeit für Zwangsstellung Ende "inaktiv"	keine Reaktion  <b>nachgeführter Helligkeitswert</b>	Das Verhalten des Dimmkanals am Ende der Zwangsstellung ist an dieser Stelle parametrierbar. Dieser Parameter ist nur bei freigeschalteter Zwangsstellungsfunktion sichtbar. Am Ende der Zwangsstellung zeigt der Dimmkanal keine Reaktion und verbleibt im aktuell eingestellten Zustand. Die Busbedienung des Dimmkanals ist wieder freigegeben. Am Ende der Zwangsstellung wird der während der Zwangsstellungsfunktion empfangene oder der vor der Funktion eingestellte Zustand mit dem passenden Helligkeitswert nachgeführt. Dabei werden auch ggf. ablaufende Zeitfunktionen berücksichtigt. Die Busbedienung des Dimmkanals ist wieder freigegeben.
Verhalten nach Busspannungswiederkehr	<b>keine Zwangsstellung</b>  Zwangsstellung aktiv, einschalten  Zwangsstellung aktiv, ausschalten Zustand vor Busspannungsausfall	Das Kommunikationsobjekt der Zwangsstellung kann nach Busspannungswiederkehr initialisiert werden. Bei einer Aktivierung der Zwangsstellung kann der Helligkeitszustand des Dimmkanals beeinflusst werden. Dieser Parameter ist nur bei freigeschalteter Zwangsstellungsfunktion sichtbar. Es wird nach Buswiederkehr keine Zwangsstellung aktiviert. Reaktion des Dimmkanals gemäß dem Parameter "Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr". Die Zwangsstellung wird aktiviert. Der Dimmkanal wird auf den Helligkeitswert eingeschaltet, welcher durch den Parameter "Helligkeit für Zwangsstellung 'aktiv, einschalten'" vorgegeben wird. Die Zwangsstellung wird aktiviert. Der Dimmkanal wird zwangsgeführt ausgeschaltet. Der Zustand der Zwangsstellung wird bei Busspannungswiederkehr so eingestellt, wie er zum Zeitpunkt eines Busspannungsausfalls nichtflüchtig abgespeichert wurde. Nach einem ETS-Programmierungsvorgang der Applikation oder der Parameter ist der Wert intern auf "nicht aktiv" eingestellt. Bei aktivierter Zwangsstellung wird der Dimmkanal auf den Helligkeitswert eingeschaltet, welcher durch den Parameter "Helligkeit für Zwangsstellung 'aktiv, einschalten'" vorgegeben wird.
Verknüpfungsfunktion ?	Ja <b>Nein</b>	An dieser Stelle kann die Verknüpfungsfunktion freigegeben werden (Einstellung "Ja"). Der Parameter ist fest auf "Nein" eingestellt, wenn die Treppenhausfunktion freigeschaltet ist.
Art der Verknüpfungsfunktion	<b>ODER</b> UND UND mit Rückführung	Dieser Parameter definiert die logische Art der Verknüpfungsfunktion. Das Objekt "Verknüpfung" wird anhand der hier eingestellten Verknüpfungsfunktion mit dem logischen Schaltzustand des Dimmkanals (Objekt "Schalten" nach Auswertung ggf. parametrierter Zeitverzögerungen) verknüpft. Dieser Parameter ist nur bei freigeschalteter Verknüpfungsfunktion sichtbar.
Objektwert des Verknüpfungsobjekts nach Busspannungswiederkehr	<b>0 (AUS)</b> 1 (EIN)	Nach Busspannungswiederkehr wird der Objektwert des Verknüpfungsobjekts mit dem an dieser Stelle vorgegebenen Wert initialisiert. Dieser Parameter ist nur bei freigeschalteter Verknüpfungsfunktion sichtbar.

Parameter	Werte	Kommentar
Objektwert des Verknüpfungsobjekts nach ETS-Download	0 (AUS) 1 (EIN)	Nach einem ETS-Programmierungsvorgang der Applikation oder der Parameter wird der Objektwert des Verknüpfungsobjekts mit dem an dieser Stelle vorgegebenen Wert initialisiert. Dieser Parameter ist nur bei freigeschalteter Verknüpfungsfunktion sichtbar.

6.2.5.14 Parameterseite Kx – Dimmkennlinie

Parameter	Werte	Kommentar
Kennlinienverlauf	<p><b>linear</b></p> <p>angepasst für Glühlampen angepasst für Halogenlampen benutzerdefiniert</p>	<p>An dieser Stelle kann der Verlauf der Dimmkennlinie des Dimmkanals eingestellt werden. Dadurch ist eine Anpassung auf das verwendete Leuchtmittel und auf das Helligkeitsempfinden des menschlichen Auges möglich.</p> <p>Der Helligkeitsverlauf von Grundhelligkeit (dezimaler Helligkeitswert "1") bis 100 % (dezimaler Helligkeitswert "255") ist linear.</p> <p>Die Kennlinie ist auf Glühlampenlast angepasst.</p> <p>Die Kennlinie ist auf Halogenlampenlast angepasst.</p> <p>Der Helligkeitsverlauf zwischen Grundhelligkeit/Minimalhelligkeit und Maximalhelligkeit kann individuell angepasst werden. Dazu wird der Helligkeitsbereich in bis zu drei Teilbereiche unterteilt. Jeder Teilbereich kann mit einer unabhängigen Dimmgeschwindigkeit konfiguriert werden.</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">INFO</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <p>Bei der Einstellung der Helligkeitsgrenzwerte ist darauf zu achten, dass die Werte größer als eine ggf. konfigurierte Minimalhelligkeit und kleiner als die Maximalhelligkeit sind!</p> </div>
Zeit zwischen zwei Dimmschritten (1...255 ms)	1 ... <b>10</b> ... 255	Bei einem linearen Kennlinienverlauf wird an dieser Stelle die Dimmschrittgeschwindigkeit (Zeit zwischen zwei Dimmwerten) eingestellt.
1. Bereich: Zeit zwischen zwei Dimmschritten (1...255 ms)	1 ... <b>20</b> ... 255	Bei einem benutzerdefinierten Kennlinienverlauf wird an dieser Stelle die Dimmschrittgeschwindigkeit (Zeit zwischen zwei Dimmwerten) des ersten Teilbereiches eingestellt. Nur sichtbar bei "Kennlinienverlauf = benutzerdefiniert"!
Helligkeits-Grenzwert 1. Bereich / 2. Bereich (1...100 %)	1 ... <b>20</b> ... 100	An dieser Stelle wird der erste Helligkeitsgrenzwert parametrisiert. Dieser Grenzwert legt die Grenze zwischen dem ersten und dem zweiten Teilbereich fest. Nur sichtbar bei "Kennlinienverlauf = benutzerdefiniert"!
2. Bereich: Zeit zwischen zwei Dimmschritten (1...255 ms)	1 ... <b>10</b> ... 255	Bei einem benutzerdefinierten Kennlinienverlauf wird an dieser Stelle die Dimmschrittgeschwindigkeit (Zeit zwischen zwei Dimmwerten) des zweiten Teilbereiches eingestellt. Nur sichtbar bei "Kennlinienverlauf = benutzerdefiniert"!
Helligkeits-Grenzwert 2. Bereich / 3. Bereich (1...100 %)	1 ... <b>80</b> ... 100	An dieser Stelle wird der zweite Helligkeitsgrenzwert parametrisiert. Dieser Grenzwert legt die Grenze zwischen dem zweiten und dem dritten Teilbereich fest. Nur sichtbar bei "Kennlinienverlauf = benutzerdefiniert"!
3. Bereich: Zeit zwischen zwei Dimmschritten (1...255 ms)	1 ... <b>5</b> ... 255	Bei einem benutzerdefinierten Kennlinienverlauf wird an dieser Stelle die Dimmschrittgeschwindigkeit (Zeit zwischen zwei Dimmwerten) des dritten Teilbereiches eingestellt. Nur sichtbar bei "Kennlinienverlauf = benutzerdefiniert"!



B.E.G. Vertrieb Schweiz:  
**Swisslux AG**  
Industriestrasse 8  
CH-8618 Oetwil am See  
Tel: 043 844 80 80  
Fax: 043 844 80 81  
E-Mail: [info@swisslux.ch](mailto:info@swisslux.ch)  
Internet: <http://www.swisslux.ch>

