



**Montaggio sottomuro (UP)/fuori muro (AP)**

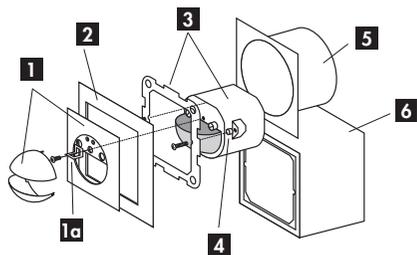

- 1) Set adattatori con protezione contro vandalismo (1a)
- 2) Copertura
- 3) Inserto sensore con piastra di fissaggio
- 4) Corpo distanziatore per la correzione di livello (soltanto nei modelli della linea «STA» e linea «SID»)
- 5) Scatola UP
- 6) Scatola AP

**Montaggio NUP/NAP**

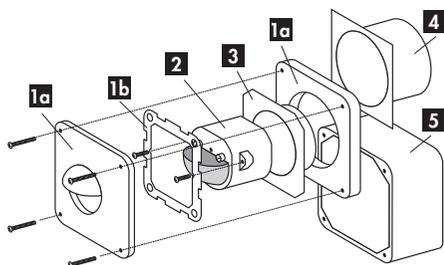


- 1) Set adattatori (1a) con piastra di fissaggio (1b)
- 2) Inserto sensore
- 3) Coperchio di protezione interno
- 4) Scatola UP
- 5) Scatola NAP

**3 Messa in funzione/Impostazione**

**Ciclo di Autotest**

Dopo l'allacciamento, l'apparecchio esegue un ciclo di autotest della durata di 60 secondi (LED1 lampeggia). A questo punto l'apparecchio è pronto per l'uso ed è possibile effettuare le impostazioni.

**Impostazioni**

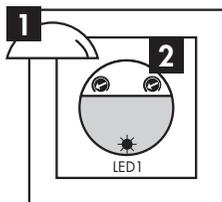

- 1) Rimuovere il coperchio di protezione
- 2) Effettuare le impostazioni personalizzate utilizzando un cacciavite

**Valore crepuscolare «Lux»**



Funzione notte 40 fino 2000 Lux, funzione giorno (funzione giorno: sensore luce disattivato, accensione in presenza di qualsiasi tipo di luminosità)

**Fase attiva «Min»**



1 fino 10 min

La temporizzazione della fase attiva deve essere impostata sullo stesso valore della temporizzazione della minuteria. Questa funzione impedisce alla sorgente di luce collegata di influire sulla misurazione luminosa interna dell'apparecchio.

**Indicatore di movimento (LED1)**

Il LED si accende per un breve periodo di tempo per ogni movimento riconosciuto

**Indicatore di luminosità (LED1)**


La condizione di luminosità riconosciuta dal detettore di movimento, in assenza di rilevamento di movimenti contemporanei, viene segnalata tramite LED nel seguente modo:

l'apparecchio riconosce uno stato «luminoso»: il LED lampeggia 2x/sec.


l'apparecchio riconosce uno stato «buio»: il LED non lampeggia Fase attiva (sensore luce disattivato): il LED lampeggia 2 volte brevemente, poi pausa ecc

**4 Zona di rilevamento**

**Vista dall'alto**

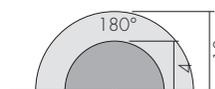

**Vista laterale**

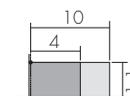


- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale): 10 m\*
- Portata dirigendosi verso la lente o per attività in posizione seduta: 4 m\*

\* Per un'altezza di montaggio da ca. 1,1 fino a 2,2 m. Con il superamento dell'altezza di montaggio raccomandata (2,2 ad un max. di 4 m), può variare la sensibilità e la zona di rilevamento.


L'apparecchio misura il calore emanato dalle persone o dalle altre fonti di calore (per es. animali, veicoli, ecc.) che si muovono nella zona di rilevamento. La portata ottenuta dipende in larga misura dalla direzione di movimento delle fonti di calore e dall'altezza di montaggio dell'apparecchio.

**5 Maschere ad innesto nell'interno**

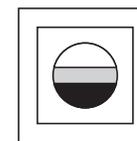

Maschera ad innesto per la copertura della zona di rilevamento verticale in caso di montaggio UP/AP per la dissolvenza di fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)


**6 Luogo di montaggio**

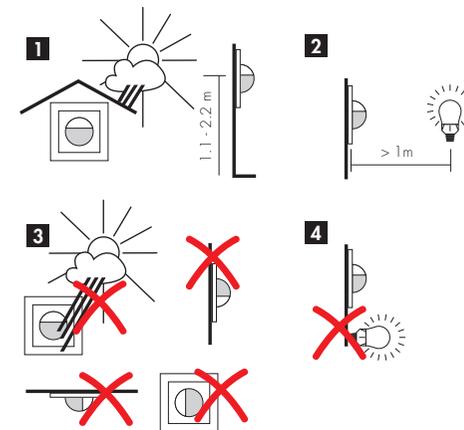

- 1) Installare l'apparecchio in luogo protetto; in caso di montaggio a parete a 1,1 fino 2,2 m di altezza
- 2) Distanza minima da illuminazione accesa, in posizione frontale o laterale rispetto all'apparecchio: 1 m
- 3) L'esposizione a fenomeni atmosferici intensi riduce la vita dell'apparecchio. Il montaggio improprio e/o non conforme all'utilizzo previsto pregiudica e/o impedisce il funzionamento corretto.
- 4) Non montare mai dispositivi di illuminazione sotto al detettore di movimento

**1 Uso/Funzione**

**Esempio di installazione**

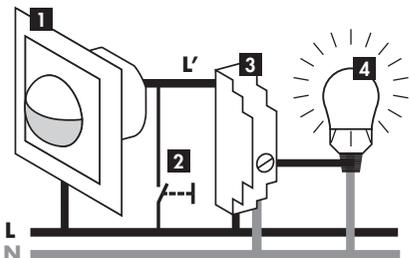

- 1) Detettore di movimento Indoor 180 Minuterie
- 2) Tasto (non compreso nella fornitura, vedere «Dettagli: Collegamento in parallelo detettori di movimento e tasti»)
- 3) Minuteria elettronica (vedi «Dettagli: Minuterie elettroniche raccomandate»)
- 4) Lampada

**Attenzione**



L'Indoor 180 Minuterie non funziona con tutte le minuterie per scale disponibili sul mercato. L'utilizzazione dell'Indoor 180 Minuterie con minuterie non compatibili possono distruggere l'elettronica dell'apparecchio. Vi preghiamo di voler assolutamente osservare le indicazioni da noi date, sulle minuterie compatibili da noi raccomandate prima di utilizzare/allacciare l'Indoor 180 Minuterie (vedi «Dettagli: Minuterie elettroniche raccomandate»).

**2 Costruzione/Montaggio**

**Versioni individuali**

L'apparecchio è disponibile in vari colori e versioni, come apparecchio completo o sistema modulare formato da componenti singoli di diverso colore. Grazie alla struttura modulare risulta molto semplice installare l'apparecchio in tutte le combinazioni di interruttori più comunemente utilizzati in Svizzera. Per una panoramica dettagliata della gamma ordinabile e di tutti i componenti visitare il sito Internet [www.swisslux.ch](http://www.swisslux.ch) o consultare la documentazione aggiornata di Swisslux AG.

## Collegamento in parallelo detettori di movimento e tasti

Il numero massimo di apparecchi in parallelo è limitato dal tipo di minuteria utilizzata (vedere «Dettagli: Minuterie elettroniche raccomandate»). Si consiglia tuttavia di non utilizzare più di 10 detettori di movimento per ogni interruttore automatico a tempo per le scale. In caso di numero superiore si possono verificare per esempio degli errori di attivazione ripetuti dovuti alle dimensioni/alla mancata visibilità della zona di rilevamento. Si possono collegare assieme sia rilevatori che tasti luminoso a dipendenza dell'esigenza d'installazione.

**Attenzione:** se la potenza dalla minuteria a tempo per le scale non è sufficiente, la tensione di alimentazione per il detettore di movimento diminuisce e si possono verificare problemi di funzionamento del detettore stesso e persino l'accensione permanente degli interruttori automatici a tempo per le scale. In questo caso, occorre cambiare tipo di minuteria o diminuire il numero di detettori e di tasti.

## Minuterie elettroniche raccomandate

Tipo	No-E	max. Apparecchi per minuteria	
		Detettori	Tasti luminoso (~1mA max.)
BEG LUXOMAT SCT1	533 005 486	20 pz	+6 pz
Theben Elpa 3	533 056 000	20 pz	+6 pz
Eltako TLZ61NP-230V (UP)	533 061 200	18 pz	+6 pz
Hager EMN001	533 040 001	12 pz	+6 pz
Novitas NVE	533 010 200	10 pz	+6 pz
Legrand LEXIC Rex 800	533 007 601	10 pz	+6 pz
Grässlin Trealux 210	533 035 030	8 pz	+6 pz

Le minuterie qui elencate possono funzionare con un schema di collegamento a 3 fili o a 4 fili. Su alcune minuterie questa regolazione deve essere impostata sull'apparecchio stesso, consigliamo comunque di leggere attentamente le istruzioni d'uso dell'apparecchio. Normalmente per la maggior parte delle minuterie la lunghezza massima d'installazione non deve superare i 100 metri.

### Attenzione 230 V




Tutti i lavori alla rete 230 V devono essere eseguiti da personale specializzato! Disattivare l'alimentazione di rete prima dell'installazione.

### Tipi di collegamento


Tutti i modelli indicati nella sezione «Dettagli: Minuterie raccomandate» possono essere utilizzati con collegamento a 3 e a 4 conduttori. Il tipo di collegamento deve essere impostato in parte sulla minuteria. Si consiglia inoltre di rispettare le indicazioni riportate nelle istruzioni d'uso della relativa minuteria.

#### Collegamento 3 fili

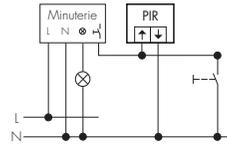

Nota: max. 10 Indoor 180 Minuterie


#### Collegamento 4 fili

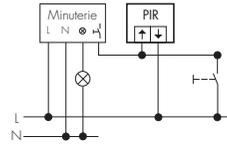


Nota: max. 10 Indoor 180 Minuterie

## 9 Dimensioni (mm)\*


### Vista anteriore

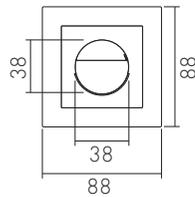

### Vista laterale

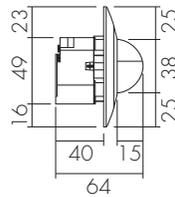

### Vista posteriore

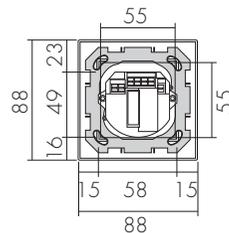

\* Gamma d'interruttori EDIZIOdue. Le dimensioni possono variare leggermente in base alla gamma d'interruttori prescelta.

**Tensione alimentazione:** per minuteria 230 VAC (2 fili)

**Zona di rilevamento:** 180°

**Portata:** 10 m passando lateralmente (movimento tangenziale), 4 m dirigendosi verso la lente (movimento radiale), 4 m per attività in posizione seduta

**Altezza di montaggio raccomandato:** 1,1 fino 2,2 m (max. 4 m)

**Uscita:** Contatto: Triac, Temporizzazione: Impulso (durata non modificabile), Luminosità: 5 fino 2000 Lux

**Funzione ad impulso:** Sì

**Grado/classe di protezione:** IP20/II/CE

**Temperature di servizio:** -25 °C fino +55 °C

**Scatola:** PC resistente ai raggi UV

## 11 Articoli/E-No

Indoor 180 UP Minuterie EDI, bianco	535 941 025
Indoor 180 AP Minuterie EDI, bianco	535 941 065
Indoor 180 C Minuterie EDI, bianco	535 951 005
Indoor 180 UP Minuterie STA, bianco	535 941 024
Indoor 180 AP Minuterie STA, bianco	535 941 064
Indoor 180 C Minuterie STA, bianco	535 951 004
Indoor 180 NUP Minuterie BEG, bianco	535 941 077
Indoor 180 NAP Minuterie BEG, bianco	535 941 087

### Altre versioni e combinazioni di colore

Vedere il sito Internet [www.swisslux.ch](http://www.swisslux.ch) oppure la documentazione aggiornata di Swisslux AG.

### La luce non si accende

**La lampada è difettosa:** sostituire la lampada

**Tensione di rete assente:** controllare il fusibile della sottodistribuzione.

**Valore crepuscolare non adatto alla situazione:** regolare valore crepuscolare con vite di regolazione.

**Interruttore automatico a tempo per le scale non compatibile con il detettore di movimento Indoor 180 Minuterie:** sostituire l'interruttore automatico a tempo per le scale (vedere «Dettagli: Minuterie elettroniche raccomandate»).

**La luce resta sempre accesa oppure accensione indesiderata della luce in caso di buio**

**Movimenti di calore costanti o transitori nella zona di rilevamento:** controllare la presenza di animali, corpi caldi o ventilatori. Controllare il funzionamento corretto del rilevamento di movimento coprendo la lente Fresnel. Al termine della temporizzazione impostata il detettore di movimento deve spegnere la luce.

**Minuterie elettroniche non compatibili con il detettore di movimento Indoor 180 Minuterie:** sostituire l'interruttore automatico a tempo per le scale (vedere «Dettagli: Minuterie elettroniche raccomandate»).

### La luce è sempre accesa anche di giorno

**Valore crepuscolare non adatto alla situazione indicata:** modificare il valore crepuscolare con la vite di regolazione.

**La temporizzazione impostata per gli minuterie elettroniche e la durata impostata al detettore di movimento della fase attiva è troppo lunga:** ridurre la temporizzazione degli minuterie elettroniche e la fase attiva del detettore di movimento.

**Minuterie elettroniche non compatibili con il detettore di movimento Indoor 180 Minuterie:** sostituire l'interruttore automatico a tempo per le scale (vedere «Dettagli: Minuterie elettroniche raccomandate»).

**La sorgente di luce collegata si accende in ritardo o la portata è troppo ridotta il detettore è montato troppo in alto/in basso oppure si avvicina frontalmente all'apparecchio:** correggere eventualmente altezza di fissaggio/luogo di montaggio. L'altezza di montaggio consigliata è 1,1 fino max. 2,2 m.

## 13 Garanzia

I prodotti Luxomat sono prodotti con gli apparecchi più moderni e sono testati in fabbrica. Ciononostante, se si dovesse verificare un difetto, il fabbricante offre la seguente garanzia.

**Durata:** La durata della garanzia è regolata dalle disposizioni di legge.

**Copertura:** A insindacabile giudizio del fabbricante se entro i tempi di copertura della garanzia, l'apparecchiatura dovesse essere inservibile, o se la sua utilità fortemente compromessa a causa di un difetto dimostrato di materiale o di fabbricazione, l'apparecchiatura verrà riparata o sostituita gratuitamente presso la propria fabbrica.

**Esclusione:** La garanzia non copre per l'usura naturale o danni da trasporto, inoltre non copre per danni consequenziali dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni di montaggio e installazioni non a norma VDE. Il fabbricante non è responsabile per danni indiretti, consequenziali o al patrimonio. Nel caso di richiesta in garanzia l'apparecchio deve essere inviato al seguente indirizzo insieme alla cartolina di garanzia, la ricevuta di acquisto e una breve descrizione del problema coperto con l'affrancatura sufficiente.

**Attenzione!** Senza cartolina di garanzia e ricevuta di acquisto non sarà possibile dare esito alla garanzia.

Rappresentanza svizzera B.E.G.:

**Swisslux SA**

Industriestrasse 8

CH-8618 Oetwil am See

Tel: 043 844 80 80

Fax: 043 844 80 81

E-Mail: [info@swisslux.ch](mailto:info@swisslux.ch)

Internet: <http://www.swisslux.ch>