


B.E.G. LUXOMAT® PD2

PD2 MAX


Détecteur de présence 360° avec secteur de détection grand pour montage encastré au plafond

MASTER (1 canal): E-No: 535 931 115
MASTER (2 canal): E-No: 535 931 105
SLAVE: E-No: 535 931 205

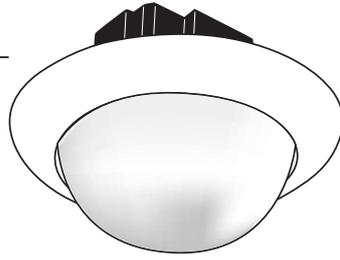

ACCESSOIRE

IR RC: Télécommande, avec support mural de série, pour le réglage et la programmation à distance des détecteurs de présence PD2.

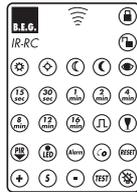


E-N°: 535 949 005

IR PD MINI: petite télécommande pour l'utilisateur, comprenant les fonctions "Lumière En/Hors, automatique"




E-No: 535 949 035

Boîtier AP: Socle IP20 pour montage apparent du détecteur de présence PD2 MAX

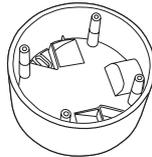

E-Nr: 535 939 000

BSK: grille de protection contre le vandalisme et les ballons, pour le détecteur de présence PD2

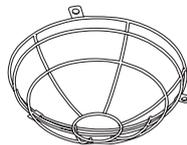

E-No: 535 998 275

SOMMAIRE

FONCTIONS DU PRODUIT	2
PD2 MAX MASTER	2
Réglage / Configuration	2
Détection de présence	2
Mesure de lumière	2
Fonctionnement Automatique / Semi-Automatique	2
Allumage ou extinction manuelle de la lumière	2
Commande des appareils	2
PD2 MAX SLAVE	2
Réglage / Configuration	2
MONTAGE, MISE EN SERVICE	3
Détermination de l'endroit de montage.....	3
Montage PD2 MAX	3
Mise en service du PD2 MAX MASTER.....	3
Mise en service du PD2 MAX SLAVE.....	3
RÉGLAGES SANS TÉLÉCOMMANDE	3
Temporisation pour la commande d'éclairage.....	3
Interrupteur crépusculaire pour la commande d'éclairage	3
Temporisation d'extinction pour la commande des appareils	3
RÉGLAGES AVEC TÉLÉCOMMANDE	4
Télécommande IR RC.....	4
Remarques importantes pour la mise en service	4
Reset sans télécommande.....	4
Confirmation de réception	4
Déverrouillage	4
Mémoire EEPROM.....	4
Pile.....	4
Réglage des fonctions.....	4
SCHEMAS DE RACCORDEMENT	6
Fonctionnement normal	6
Fonctionnement normal par bouton poussoir	6
Fonctionnement parallèle	6
Fonctionnement Master/Slave	6
LED DE SIGNALISATION	6
RECHERCHES DÉFECTUOSITÉS	7
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	8
GARANTIE	8

Nous vous remercions pour votre achat. Vous avez choisi un produit B.E.G de qualité, qui a été fabriqué, contrôlé et emballé avec soin. Merci de prendre le temps de lire attentivement cette notice avant d'installer le produit. Nous nous réservons le droit d'apporter, sans préavis, toutes modifications technique que nous jugerions nécessaires pour améliorer les produits.

FONCTIONS DU PRODUIT

PD2 MAX MASTER

Les détecteurs de présence LUXOMAT® PD2 MAX MASTER (2 canaux) disposent de 2 contacteurs relais programmables indépendamment l'un de l'autre. Le contact 1 (R1), sensible aux mouvements et à la luminosité environnante, enclenche l'éclairage. Le contact 2 (R2) est exempt de potentiel et enclenche n'importe quel nombre d'appareils sensibles aux mouvements. Les détecteurs de présence LUXOMAT® PD2 MAX MASTER (1 canal) disposent d'un contact exempt de potentiel (R1) sensible aux mouvements et à la luminosité environnante.

Réglage / Configuration

L'appareil MASTER dispose de nombreuses possibilités de réglages relatifs à la commande d'éclairage et à la commande d'appareils, ce qui est expliqué en détail dans le mode d'emploi ci-joint.

Détection de présence

Le détecteur de présence PD2 MAX dispose d'un secteur de détection spécialement grand pour la surveillance de grandes surfaces comme p. ex. grandes surfaces de bureaux, salles de classe etc. L'appareil détecte fiablement dans sa zone de détection des mouvements de personnes ou d'autres sources de chaleur et n'allume la lumière que si elle est vraiment nécessaire.

Le cœur du détecteur constitue un système optique de grande qualité optique et électronique. Le rayonnement infrarouge émis par des objets en mouvement est focalisé sur quatre détecteurs pyroélectrique par des lentilles de Fresnel disposées en forme de demi sphère. A l'hauteur de montage recommandée de 2.5 - 3 m et lors des mouvements de biais par l'optique, une portée de Ø24 m max. est atteint. Avec un montage plus élevé, la portée augmente, mais la sensibilité se réduit.

Mesure de lumière

Les détecteurs de présence PD2 MAX MASTER disposent d'une mesure sophistiquée de lumière composée. En fonction de la luminosité mesurée à l'endroit où est installé l'appareil, le contact R1 (lumière) s'enclenche dès qu'un mouvement est détecté et dès que la luminosité descend au-dessous d'un certain seuil (critère d'enclenchement) ou se désenclenche lors de mouvements erronés ou dépassement d'une luminosité maximale programmée (critère d'extinction). Le critère d'enclenchement ou bien le critère d'extinction peuvent être programmés. Si le critère d'enclenchement est programmé, le détecteur calcule automatiquement le critère d'extinction et inversement.

Les niveaux de luminosité ambiante détectées par le produit sont, dans la mesure où des mouvements ne sont pas détectés en même temps, indiqués par des LED de la façon suivante:

Détection "Clarté du jour": clignotement régulier de la LED.

Détection "Obscurité": pas de clignotement de la LED.

Attention: Afin d'éviter des enclenchements et désenclenchements inutiles, la réaction aux changements de luminosité s'effectue à retardement. Des dés- ou enclenchements inutiles sont provoqués par exemple par un passage de nuages.

Délai de temporisation entre "Clarté » Obscurité": 30 secondes

Délai de temporisation entre "Obscurité » Clarté": 5 minutes

Le PD2 MAX MASTER considère que si le contact R1 se ferme la lumière s'allume effectivement, c'est à dire qu'il y a une augmentation de la luminosité par rapport à l'état ouvert du contact. La valeur effective de l'augmentation de luminosité est reconnue par l'appareil qui en déduit la valeur de la luminosité à l'extinction. De ce fait, si l'appareil est "court-circuité" par une commande externe, c'est à dire si la lumière est allumée ou éteinte indépendamment de l'état du contact R1, le fonctionnement normal peut être perturbé. Il est recommandé, pour la commande manuelle de la lumière, de ne procéder que conformément au chapitre "Allumage ou extinction manuelle de la lumière".

Fonctionnement Automatique / Semi-Automatique

Les détecteurs de présence PD2 MAX MASTER peuvent fonctionner dans un mode "Automatique" ou un mode "Semi-Automatique". Dans le mode "Automatique", dès qu'un mouvement est détecté et qu'il fait sombre, la lumière (contact R1) sera toujours automatiquement allumée. La lumière s'éteint automatiquement en cas d'éclairage environnant suffisant ou d'absence de mouvement. Dans le mode "Semi-Automatique" la lumière doit toujours être allumée manuellement avec un bouton poussoir ou la télécommande. A la livraison les détecteurs se trouvent toujours en mode "Automatique". Le PD2 MAX MASTER peut être mis dans le mode "Semi-Automatique" à l'aide de la télécommande IR RC disponible en option (voir page 4 "Mode de fonctionnement automatique / Semi-Automatique").

Allumage ou extinction manuelle de la lumière

La lumière (contact R1) peut être enclenchée et désenclenchée manuellement par un poussoir (voir page 6 "Fonctionnement normal par bouton poussoir") ou par télécommande (voir page 5 "Allumage/Extinction de la lumière dans l'état verrouillé") indépendamment de la luminosité. Le PD2 MAX MASTER distingue les 3 états suivants:

Allumage s'il fait sombre

La lumière est immédiatement enclenchée. L'appareil se trouve dans le mode sélectionné (Automatique / Semi-Automatique).

Allumage s'il fait clair

La lumière est immédiatement enclenchée. La lumière reste allumée tant que des mouvements sont détectés. La lumière s'éteint après le dernier mouvement détecté et une temporisation d'extinction additionnelle. Le détecteur se met ensuite automatiquement dans le mode de fonctionnement sélectionné (Automatique / Semi-Automatique).

Extinction s'il fait sombre ou clair

La lumière reste éteinte aussi longtemps que des mouvements sont détectés. Après le dernier mouvement détecté s'écoule une temporisation additionnelle. Le détecteur se met ensuite automatiquement dans le mode de fonctionnement sélectionné (Automatique / Semi-Automatique).

Commande des appareils

Les détecteurs LUXOMAT PD2 MAX MASTER (2 canaux) disposent d'un deuxième contact R2 pour la commande d'autres équipements comme par exemple la ventilation ou des systèmes d'alarme. Le contact R2 ne travaille qu'en fonction de la détection de mouvements et peut, pour les applications de sécurité nécessitant une protection renforcée aux déclenchements intempestifs, ou la commande de ventilation, être pourvu d'une temporisation à l'enclenchement.

PD2 MAX SLAVE

Réglage / Configuration

Les détecteurs de présence PD2 MAX SLAVE ne peuvent fonctionner qu'en rapport avec un appareil MASTER. Afin d'augmenter à moindre frais la zone de détection, max. 4 appareils SLAVE peuvent être reliés avec un appareil MASTER.

Les appareils SLAVE ne disposent d'aucune possibilité de réglage. Tous les réglages s'effectuent à partir du PD2 MAX MASTER.

MONTAGE, MISE EN SERVICE


Détermination de l'endroit de montage

Vérifier à l'aide du schéma ci-contre si la zone de détection du détecteur couvre entièrement la zone à surveiller. Si nécessaire prévoyez l'installation d'appareils supplémentaires. Pour l'agrandissement de la zone de détection d'un appareil PD2 MAX MASTER veuillez consulter le schéma "Fonctionnement MASTER/SLAVE" (voir page 6).

La distance d'un appareil PD2 MAX MASTER entre les éclairages branchés doit compter au moins 1 m. Une distance moindre ou l'éclairage parasite peuvent compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

Le champ doit être libre, car les rayons infrarouges ne traversent ni les objets opaques ni les vitres.


Remarque: tenez également compte du fait que si vous vous dirigez directement vers le détecteur, la portée réelle peut être significativement plus faible que la portée maximale indiquée. En se dirigeant directement vers le détecteur, la commutation se fait à peu près au passage de la zone de détection de mouvement vers la zone de détection de présence.

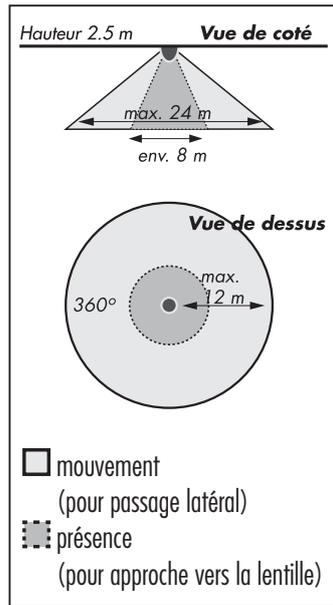

Montage PD2 MAX

Le détecteur doit être monté au plafond dans des boîtiers simples conventionnels Gr. I.

Avant le montage il faut retirer la plaque de montage fixée au détecteur. Ensuite fixer la plaque sur le côté, à la paroi, avec les 4 vis. Suite au branchement réglementaire des câbles (voir page 6), le détecteur peut être plaqué, selon le schéma ci-contre, et enchâssé avec un peu de pression et à l'aide du ressort.

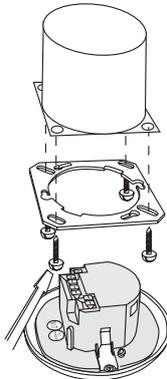

Mise en service du PD2 MAX MASTER

Après montage et mise sous tension secteur 230V, le LUXOMAT® PD2 MAX MASTER effectue un cycle d'autotest de 60 sec signalé par le clignotement de la LED rouge.

Dès que l'autotest est terminé, les réglages peuvent commencer. A ce sujet merci de lire le chapitre suivant "Réglages sans télécommande".

Si vous disposez de la télécommande optionnelle LUXOMAT® IR RC (E-N° 535 949 005) lisez alors le chapitre "Réglages avec télécommande".

Mise en service du PD2 MAX SLAVE

Après montage et mise sous tension secteur 230V, le LUXOMAT® PD2 MAX SLAVE effectue un cycle d'autotest de 60 sec signalé par le clignotement de la LED verte.

Dès que l'autotest est terminé, l'appareil est prêt à fonctionner et donne une impulsion par le contact R en cas de mouvement détecté indépendamment de la luminosité crépusculaire. Les appareils SLAVE ne disposent d'aucune possibilité de

réglage. Tous les réglages s'effectuent à partir du PD2 MAX MASTER.

RÉGLAGES SANS TÉLÉCOMMANDE

Temporisation pour la commande d'éclairage (contact R1)

Le temps peut être réglé de façon continue de 15 sec à 16 min.

Symbole : impulsion < 1 sec

Symbole **TEST**: mode test (chaque mouvement allume la lumière durant 1 sec puis l'éteint durant 2 sec, indépendamment du niveau de luminosité et du mode de fonctionnement en cours)




Remarque: Si le relais pour la commande de lumière n'est pas utilisé, la temporisation à l'extinction devrait être réglée à 16 min, pour éviter des commutations régulières et inutiles du contact.

Interrupteur crépusculaire pour la commande d'éclairage (contact R1)

Le critère d'enclenchement de la lumière peut être programmé entre 2 et 2500 Lux. Le critère d'extinction est automatiquement déterminé.

Symbol : opérationnel la nuit

Symbol : opérationnel jour et nuit (interrupteur crépusculaire désactivé)

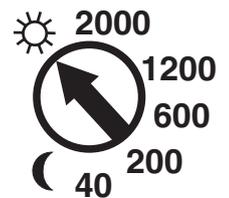


Après modification de la valeur de la consigne d'enclenchement, le détecteur allume automatiquement la lumière (contact R1) durant 5 min, indépendamment de la détection de mouvements, dès que la valeur de la consigne d'enclenchement est atteinte. Après allumage de la lumière, le détecteur mesure la luminosité avec addition de la lumière artificielle, et en déduit automatiquement la valeur à l'extinction.

Temporisation d'extinction pour la commande des appareils (contact R2)

Pour les appareils PD2 MAX MASTER (2 canaux) le temps du contact R2 peut être réglé de façon continue de 5 min à 120 min. Pour les temps dépassant 15 min il s'ensuit une temporisation de l'enclenchement de 5-10 min.

Symbole : impulsion = 2 sec.

Symbole **A**: impulsion alarme = 1 sec. (sécurité élevé de fausse-alarme: le détecteur ne s'enclenche que si sur une durée de 10 sec au moins 3 mouvements sont enregistrés)

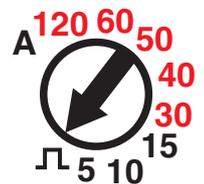


Remarque: Si le relais pour la commande des appareils n'est pas utilisé, la temporisation à l'extinction devrait être réglée à 120 min, pour éviter des commutations régulières et inutiles du contact.

RÉGLAGES AVEC TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR RC

Avec la télécommande IR RC, disponible comme accessoire (voir page 1 "Accessoire"), on peut considérablement augmenter l'utilité et le confort des détecteurs de présence LUXOMAT® PD2 MAX MASTER par rapport à la mise en oeuvre traditionnelle.


Pour la programmation il faut poser, ou si besoin coller, sur le clavier de la télécommande l'étiquette autocollante "LUXOMAT® IR-PD" accompagnant l'appareil LUXOMAT® PD2 MAX MASTER. Attention: Les fonctions pour le contact R2 sont inactif en utilisant les appareils LUXOMAT® PD2 MAX MASTER (1 canal).

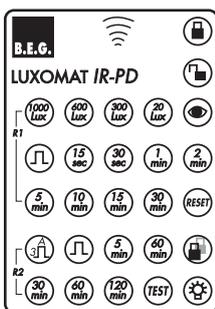

Remarques importantes pour la mise en service

Reset sans télécommande

À la livraison le bouton de réglage 1 est sur "TEST" et le bouton de réglage 2 sur "SOLEIL". Dans cette position, en cas de coupure secteur, toutes les valeurs et tous les modes programmés avec la télécommande sont effacés. Avant de programmer avec la télécommande il faut donc impérativement mettre le bouton de réglage 2 sur "LUNE" ou toute autre valeur.

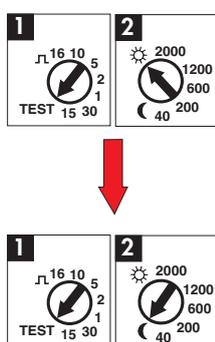

Confirmation de réception

Chaque signal correctement reçu par le LUXOMAT® PD2 MAX MASTER est acquitté par l'allumage de la LED durant 2 sec et signalé par le clignotement du luminaire raccordé. Les commandes non correctement transmises sont signalées par un allumage de 0,5 sec de la LED rouge.

Déverrouillage

Après chaque branchement au secteur le PD2 MAX MASTER se trouve dans un état verrouillé. Dans cet état aucun réglage ne peut être réalisé avec la télécommande. Pour que la programmation puisse se faire, il faut déverrouiller le détecteur de présence à l'aide de la télécommande (voir cette page "Déverrouillage du PD2 MAX MASTER").

Mémoire EEPROM


La programmation réalisée avec la télécommande est mémorisée dans l'EEPROM et reste donc sauvegardée même en cas de modification des valeurs des boutons de réglage ou d'absence secteur (voir page 4 "Reset sans la télécommande"). Toutes les valeurs réglées avec les boutons du détecteur de présence sont désactivées dès lors que la programmation a été faite avec la télécommande.

Remarque: après mise sous tension la LED rouge clignote durant 60 sec pour signaler que l'autotest est en cours. Durant l'autotest l'état de l'EEPROM est indiqué comme suit:

- Clignotement au rythme de 1 sec** = EEPROM vierge
- Clignotement rapide** = EEPROM programmée
- Clignotement très rapide** = mode "Semi-Automatique" actif.

Pile

La télécommande est livrée avec pile. Si la programmation à distance n'est pas possible, il faut vérifier en premier lieu que la pile est montée dans le bon sens (ouvrir le compartiment à pile en comprimant le ressort plastique et en tirant sur le support de pile) et que la feuille de protection est enlevée ou, éventuellement, si le mode "Protection antisabotage permanente" est activé (voir page 5).

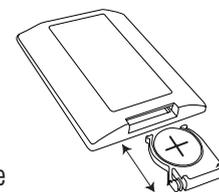

Réglage des fonctions

Déverrouillage du PD2 MAX MASTER

Cette touche permet de déverrouiller le PD2 MAX MASTER qui peut ensuite être programmé avec les différentes fonctions correspondant aux autres touches.



Attention: cette touche doit être actionnée après chaque coupure secteur sinon aucune modification de réglage n'est possible.

Verrouillage du PD2 MAX MASTER

Le détecteur est protégé contre toute manipulation involontaire. Dans cet état seules les fonctions "Lumière Allumer / Eteindre", "RESET" et "TEST" peuvent être utilisées. Il faut distinguer cet état de la "Protection antisabotage permanente" (voir page 5).



Attention: doit être actionné après chaque programmation.

Mode de fonctionnement Automatique / Semi-Automatique

Pour basculer entre les modes "Automatique / Semi-Automatique" il faut d'abord déverrouiller le détecteur. Ensuite on peut basculer entre les modes "Automatique / Semi-Automatique" en appuyant sur la touche rouge "Lumière Allumer / Eteindre".

- Déverrouiller l'appareil » Acquiescement par le luminaire raccordé.
- Avec la touche "Lumière Allumer / Eteindre" basculer entre les modes "Automatique / Semi-Automatique" » l'acquiescement se fait par la LED rouge sur l'appareil comme suit:
Semi-Automatique: clignotement rapide de la LED rouge pendant 3 s
Automatique: la LED rouge s'allume pendant 1,5 s
- Verrouiller le produit » Acquiescement par le luminaire raccordé.



Temporisation d'extinction pour la commande de l'éclairage

La valeur de la temporisation d'extinction des luminaires raccordés peut être programmée à l'aide des touches correspondantes, entre 15 sec et 30 min.



Programme impulsion pour la commande de l'éclairage

Dans ce mode la minuterie est ajustée à moins d'une sec. Ainsi par exemple, la manoeuvre d'une minuterie d'escalier ou d'un carillon est possible. Après chaque impulsion suit un temps mort de 9 sec durant lequel aucun mouvement ne peut être perçu.



Remarque: pour des raisons techniques et en cas d'activation du mode Programme impulsion, les fonctions suivantes sont désactivées ou limitées: page 2: Mesure de lumière, page 5: Fonction automatique de lecture du critère actuel de l'estimation crépusculaire, page 5: Allumage de la lumière dans l'état verrouillé, extinction de la lumière dans l'état verrouillé.

Estimation crépusculaire pour la commande de l'éclairage

Avec les critères standard déterminés, on règle un critère fixé d'enclenchement de luminosité. Pour cela l'appareil doit être déverrouillé. Dans la pratique le réglage optimal est fortement influencé par des facteurs comme par exemple la proximité d'une fenêtre, l'endroit du montage ou la part de lumière indirecte. La recommandation suivante doit être adaptée si nécessaire aux cas particuliers:

20
Lux

1000
Lux

Lieux de passage: environ 300 Lux
Lieux de travail: environ 600 Lux
Activités visuelles intenses: environ 1000 Lux*

*Il peut y avoir des situations où il est souhaité, ou nécessaire, de faire impérativement des commandes indépendantes de la luminosité ambiante. Pour cela il faut mettre le bouton rotatif de réglage de l'interrupteur crépusculaire sur la position "Soleil" (voir page 3 "Interrupteur crépusculaire pour la commande d'éclairage") et faire ensuite un "Reset" (voir page 4 "Reset sans télécommande").

En ce qui concerne la description suivante "fonction automatique de lecture" un critère quelconque de luminosité peut être mémorisé comme point d'enclenchement.

Fonction automatique de lecture du critère actuel de l'estimation crépusculaire pour la commande de l'éclairage



Cette fonction permet de lire chaque critère quelconque de luminosité (2 - 2500 Lux env.) comme critère d'enclenchement de l'éclairage. Le PD2 MAX MASTER distingue les deux états suivants:

Mémorisation si la lumière est éteinte

Par appui sur le bouton poussoir, la valeur courante de la luminosité est mémorisée et la lumière (contact R1) est immédiatement allumée. Le détecteur se trouve tout de suite dans le mode sélectionné (Automatique/Semi-Automatique) et n'éteint la lumière que s'il fait plus clair ou s'il n'y a plus de détection de mouvements.

Mémorisation si la lumière est allumée

Par appui sur le bouton poussoir, la valeur courante de la luminosité est mémorisée et la lumière (contact R1) est immédiatement éteinte. Le détecteur se trouve tout de suite dans le mode sélectionné (Automatique/Semi-Automatique) et n'allume la lumière que s'il fait plus sombre et s'il y a en même temps détection de mouvements.

Remarque: des critères trop lumineux ou trop obscurs ne peuvent pas être lus (clignotement de la LED rouge extrêmement rapide).

Minuterie pour la commande des appareils (contact R2)

La minuterie des appareils branchés peut être programmée à la seconde près en pressant la touche adéquate.

5
min

120
min

Attention: Pour des minuteries dépassant 15 min (cercle rouge) une commutation décélétratrice de 5 - 10 min est automatiquement activée, c'est-à-dire que par exemple, les installations d'aération pourraient s'enclencher à retardement, si durant 5 min au moins des mouvements sont captés.

Programme impulsion pour la commande des appareils (contact R2)

Le contact exempt de potentiel est coupé durant 2 sec. Puis suit un temps mort de 8 sec. Ainsi par exemple, d'autres donneurs d'alarme extérieurs peuvent être manoeuvrés.



Programme d'alarme impulsion pour la commande des appareils (contact 2)

S'applique partout où l'on veut absolument éviter les basculements intempestifs (fausse-alarme). Le relais ne se ferme que lorsque durant 10 sec 3 mouvements au moins sont enregistrés (impulsion = 1 seconde)

A
3Π

Mode test

La zone sensible surveillée peut être parcourue indépendamment de la luminosité ambiante. Chaque mouvement active la lumière durant 1 sec, puis désactive durant 2 sec.

TEST

Allumage de la lumière dans l'état verrouillé

Si avant l'allumage manuel de la lumière l'appareil a détecté "Clair" (voir page 2 "Mesure de lumière"), la lumière reste allumée aussi longtemps que des mouvements sont détectés dans la zone de détection. Après le dernier mouvement détecté, la lumière reste allumée pendant la durée de la temporisation d'extinction. L'appareil retourne ensuite de lui-même dans le mode de fonctionnement sélectionné (Automatique ou Semi-Automatique).



Contrairement au cas précédent, si avant l'allumage manuel de la lumière l'appareil a détecté "Sombre" (voir page 2 "Mesure de lumière"), l'appareil éteint la lumière en cas de dépassement permanent de la critique d'extinction dans un délai de 5 min.

Extinction de la lumière dans l'état verrouillé

La lumière reste éteinte aussi longtemps que des mouvements sont détectés dans la zone de détection. Après le dernier mouvement détecté, la lumière reste éteinte pendant la durée de la temporisation d'extinction. L'appareil retourne ensuite de lui-même dans le mode de fonctionnement sélectionné (Automatique ou Semi-Automatique).



Reset dans l'état déverrouillé

Remise dans la configuration usine de toutes les fonctions (sauf mode de fonctionnement Semi-automatique). Toutes les valeurs qui ont été programmées avec la télécommande IR RC sont effacées. Les nouvelles valeurs sont les réglages des boutons rotatifs sur le PD2 MAX MASTER

RESET

Reset dans l'état verrouillé

Le relais de sortie pour l'éclairage est coupé, c'est à dire ouvert, et la temporisation est remise à zéro.

RESET

Protection antisabotage permanente

Cette fonction permet de verrouiller le LUXOMAT® PD2 MAX MASTER de façon permanente (la LED verte est allumée). Ce mode ne peut être activé que durant 5 sec après le verrouillage du détecteur (voir page 4 "Verrouillage du PD2 MAX MASTER"). Dans cet état seule la commande "Lumière Allumer / Eteindre" de la télécommande est encore active.



Pour sortir de ce mode il faut procéder de la façon suivante:

1. Couper l'alimentation
2. Rebrancher l'alimentation durant 30 - 60 sec
3. Couper de nouveau l'alimentation
4. Rebrancher l'alimentation
5. Déverrouiller le détecteur (voir page 4 "Déverrouillage du PD2 MAX MASTER")


Une autre possibilité par rapport à celle décrite ci-dessus est de faire un reset hard (voir page 4 "Reset sans télécommande")

SCHEMAS DE RACCORDEMENT


Fonctionnement normal

Commande automatique sensible aux mouvements et à la luminosité de la lumière (PD2 MAX 1 canal) respectivement de la lumière et des systèmes CVC/Alarmes (PD2 MAX 2 canaux).

PD2 MAX (1 canal):

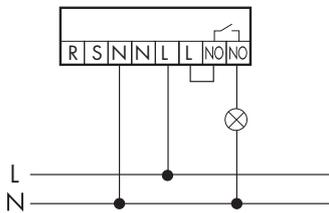


PD2 MAX (2 canaux):

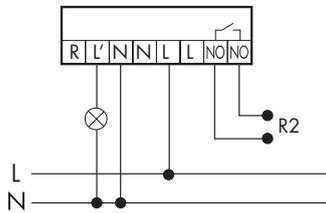


Fonctionnement normal par bouton poussoir

Enclenchement et désenclenchement manuel possible (presser le poussoir-fermeur pendant 0.2-0.5sec)

PD2 MAX (1 canal):

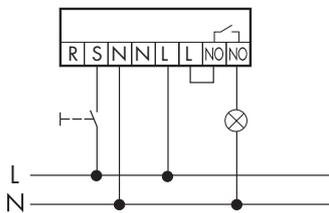

PD2 MAX (2 canaux):

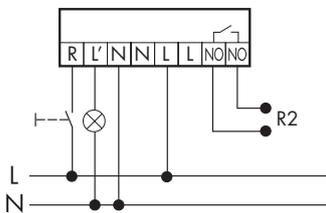


Fonctionnement parallèle

Ne jamais raccorder des appareils PD2 MAX MASTER en parallèle. Pour élargir la zone de détection, toujours choisir le schéma de raccordement MASTER-/SLAVE indiqué ici.


Fonctionnement MASTER/SLAVE

Agrandissement de la zone de détection avec appareils SLAVE

PD2 MAX (1 canal):

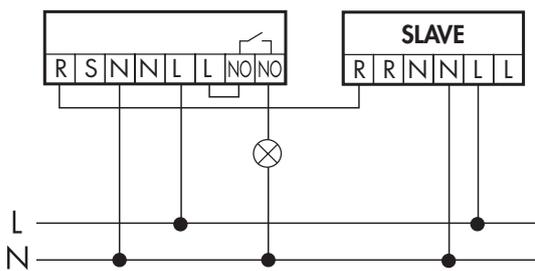

PD2 MAX (2 canaux):

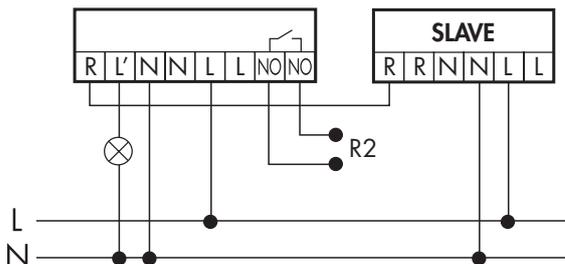

L'appareil PD2 MAX MASTER est le seul à lire les valeurs Lux et active les consommateurs. Les détecteurs de présence PD2 MAX SLAVE donnent une impulsion par le contact R, en cas de mouvement détecté indépendamment de la luminosité crépusculaire. L'appareil MASTER doit toujours être monté à l'endroit où la quantité de lumière est la plus faible.

Attention: Plus il y a de détecteurs branchés Master/Slave, plus la zone de détection sera grande et difficilement contrôlable et plus difficile sera une éventuelle recherche de défaut. On conseil de ne jamais brancher plus de 5 appareils en Master/Slave (1 x Master, 4 x Slave).

LED DE SIGNALISATION

Les LED de signalisation sur le PD2 MAX (LED rouge et verte) remplissent plusieurs fonctions. Elles servent entre autre à rechercher efficacement les problèmes et à les corriger. Si un problème survient à l'installation d'un PD2 MAX ou en exploitation, la première des choses à contrôler est de vérifier si une des LED s'allume en cas de mouvement dans la zone de détection, et dans quel état se trouve l'appareil. Autrement il faut vérifier les branchements et le raccordement au secteur.

LED rouge pour signaler l'autotest (durant 60 sec après la mise sous tension)

Cignotement au rythme de 1 sec: EEPROM vierge
Cignotement rapide: EEPROM programmée
Cignotement très rapide: mode Semi-Automatique actif

LED rouge en état de signalisation

Cignotement irrégulier: Des mouvements sont captés dans la zone sensible
Cignotement régulier: Détection "Clarté du jour" » extinction de la lumière (selon le mode de fonctionnement activé)
Aucun cignotement: Détection "Obscurité" » allumage de la lumière (selon le mode de fonctionnement activé)
Cignotement ultrarapide: Trop clair/Trop sombre/Non défini

LED rouge confirmation de réception pour les ordres de la télécommande

S'allume durant 2 sec.: Signal reçu valide
S'allume durant 0,5 sec.: Ordre non accepté ou détecteur verrouillé
Cignotement ultrarapide: Ordre non accepté: survient lors de l'essai d'une lecture de l'estimation crépusculaire trop lumineuse ou trop sombre

LED verte en état de signalisation (seulement dans l'état "protection antisabotage permanente")

Cignotement irrégulier: Des mouvements sont captés dans la zone sensible
Cignotement régulier: Détection "Clarté du jour" » extinction de la lumière (selon le mode de fonctionnement activé)
Aucun cignotement: Détection "Obscurité" » allumage de la lumière (selon le mode de fonctionnement activé)

LED rouge pour indiquer le mode de fonctionnement

Allumée durant 1.5 sec: mode Automatique activé
cignotement rapide de la LED pendant 3 s: mode Semi-Automatique activé

RECHERCHES DÉFECTUOSITÉS

Pour résoudre les problèmes avec succès, veuillez en particulier tenir compte du point suivant: les détecteurs PD2 MAX MASTER peuvent être réglés soit avec les boutons rotatifs sur l'appareil, soit avec une télécommande disponible en option (voir page 1 "Accessoire"). Une fois que l'appareil a été programmé avec la télécommande, les modifications des réglages avec les boutons rotatifs sur l'appareil n'ont plus aucun effet. Ceci est normal mais pourrait néanmoins être interprété comme un défaut de l'appareil. En cas de doute sur l'état actif de l'appareil, faites d'abord un reset manuel (voir page 4 "Reset sans télécommande").

Avaries possibles	Causes	Solutions	Page
Pas de lumière	<ul style="list-style-type: none"> Le critère crépusculaire n'est pas adapté à la situation Mode de fonctionnement "Semi-automatique" activé Fonction "Lumière Eteindre" est activé 	<ul style="list-style-type: none"> Ajuster le critère crépusculaire au moyen d'une vis de réglage ou avec la télécommande Dans le mode "Semi-Automatique" ce fonctionnement est normal. Si besoin activer le mode "Automatique" ou allumer la lumière avec la télécommande ou le bouton poussoir Dans le mode verrouillé, activer la fonction "Lumière Allumer" sur la télécommande ou avec le bouton poussoir 	3/5 2/4/ 5 5/6
Eclairage continu la nuit	<ul style="list-style-type: none"> Mouvement continu, de source thermique, dans la zone sensible 	<ul style="list-style-type: none"> Si ces mouvements sont provoqués par des facteurs dérangeants (p.ex. aération etc.) il faut les retirer de la zone sensible. Contrôler le fonctionnement correct du LUXOMAT® PD2 MAX en recouvrant complètement la lentille Fresnel. Après écoulement du temps de temporisation réglé le PD2 MAX MASTER doit couper la lumière. 	2/3
Eclairage continu également la journée	<ul style="list-style-type: none"> Fonction "Lumière Allumer" activé Le critère crépusculaire n'est pas adapté à la situation 	<ul style="list-style-type: none"> Dans le mode verrouillé, activer la fonction "Reset" ou "Lumière Eteindre" sur la télécommande ou avec le bouton poussoir Ajuster le critère crépusculaire au moyen d'une vis de réglage ou avec la télécommande 	5/6 3/5
La fonction lumière "Lumière Allumer/Eteindre" ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil est déverrouillé (attention: l'appareil bascule entre le mode Automatique / Semi-Automatique) Le relais de la commande lumineuse est réglé sur la fonction "impulsion" 	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner le mode de fonctionnement désiré avec bouton "Lumière Allumer/Eteindre" et verrouiller Sélectionner la minuterie de la commande lumineuse entre 15 sec et 30 min 	4 3/4
Malgré le fonctionnement impeccable du PD2 on entend continuellement le bruit d'un relais qui s'enclenche	<ul style="list-style-type: none"> R1 ou R2 sur fonction Impulsion Le relais appareil R2 n'est pas utilisé, mais est réglé sur une minuterie courte Le relais lumineux R1 n'est pas utilisé, mais est réglé sur une minuterie courte 	<ul style="list-style-type: none"> Si possible, choisir le contact en permanence Régler la minuterie de la commande de l'appareil R2 sur 120 min Régler la minuterie de la commande lumineuse sur 30 min 	3/4 3/5 3/4
Autres perturbations durant la programmation avec IR RC		<ul style="list-style-type: none"> Faire un "Reset sans télécommande" et reprogrammer 	4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Détecteur de présence PD2 MAX

Alimentation: 230 V ~ ± 10 %

Angle de détection: 360°

Portée à une hauteur de montage de 2.5 m

Mouvement / pour passage latéral: Ø 24 m env.

Présence / pour approche vers la lentille: Ø 8 m env.

Hauteur d'installation recommandée: 2.5 à 3.0 m

Indice de protection: IP20

Classe d'isolation: II

Dimensions Ø 106 mm, profondeur 43 mm, encastrément 30 mm
plaque 70 x 70 mm

Température ambiante: -25°C à +55°C

MASTER: Contact R1 pour la commande de l'éclairage

Contact: fermeur (exempt de potentiel sur PD2 MAX MASTER 1 canal)

Critère de commutation: mouvements et luminosité

Modes de fonctionnements: automatique / semi-automatique

Puissance: lampes à incandescence ou halogènes:

max 2300 W, 230 V, 10 A (cosφ=1)

ballast électronique:

1 point d'éclairage: 30x18 / 25x36 / 20x58 W

2 point d'éclairage: 20x18 / 15x36 / 10x58 W

(totalement 140 µF max.)

Temporisation: réglable, impulsion 1 sec., 15 sec. - 30 min.

Plage de mesure de luminosité: 2 - 2500 Lux

Mesure de lumière: Lumière composée (lumière naturelle et artificielle)

MASTER: Contact R2 pour la commande des appareils

Contact: fermeur (exempt de potentiel)

Critère de commutation: mouvements

Puissance: 230 V, 24 V, 3 A (cosφ=1)

Temporisation: réglable, impulsion 2 sec., 5 min. - 120 min.

Programme d'alarme: impulsion 1 sec. (avec protection renforcée aux déclenchements intempestifs)

Temporisation: 5-10 min. pour toute commutation >15 min.

SLAVE (contact: Opto-Triac)

Puissance: 2 W, 230 V

Durée impulsion/Retard: 2 sec. / 12 sec.

Télécommande

Dimensions: IR RC: L 78 x H 8 x L 58 mm

IR PD MINI: L 56 x H 7 x L 34 mm

Portée: Nuageux, sombre: 5 - 6m environ

Soleil direct: 2 - 3m environ

Pile: Lithium CR2032 - 3V (livrée avec le produit)

Accessoire

Dimensions Boîtier AP: Ø 106 mm, hauteur 48 mm

PD2 BSK: Ø 200 mm, hauteur 80 mm

GARANTIE

Les produits LUXOMAT® sont fabriqués avec les moyens de production les plus modernes et sont testés en usine. Si néanmoins il devait apparaître un défaut, le fabricant offre une garantie aux conditions suivantes:

Durée: La durée est conforme aux directives légales

Périmètre: L'appareil est remplacé ou réparé en usine par le fabricant, selon son choix, s'il est prouvé que durant la période de garantie l'appareil avait été rendu inutilisable, ou son utilisation considérablement dégradée, suite à un défaut de fabrication ou matériel.

Exclusion: La garantie ne couvre pas l'usure naturelle ou les dégradations durant le transport et ne couvre pas non plus les dégradations résultant de la non observation des instructions de mise en œuvre ou d'une installation non conforme aux normes VDE. Le fabricant n'est pas responsable des dommages indirects consécutifs et aux biens.

Si la garantie s'applique, l'appareil sera retourné avec la carte de garantie complétée, la preuve d'achat, une brève description de la réclamation et par envoi suffisamment affranchie à l'adresse suivante:

Représentation B.E.G. Suisse:

Swisslux SA

Industriestrasse 8

8618 Oetwil am See

Internet: www.swisslux.ch

E-Mail: info@swisslux.ch



Attention! Sans carte de garantie ni preuve d'achat le retour ne peut malheureusement pas être traité.

Type d'appareil: **LUXOMAT®** PD2
PD2 MAX MASTER SLAVE

Date de vente:

Cachet et signature du vendeur:

Adresse de l'expéditeur:

Nom:

Rue:

Code postal / lieu

Défaut constaté:

