



Caratteristiche tecniche

Schemi


Funzionamento gruppi/Funzionamento sistema attraverso 2 gruppi fusibili

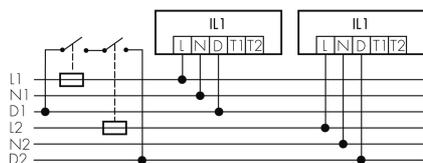


Funzionamento normale con tasto esterno

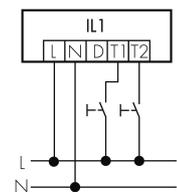


Funzionamento Master-Slave

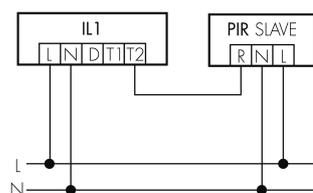

Funzionamento normale

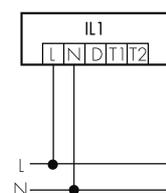

Funzionamento normale in gruppo

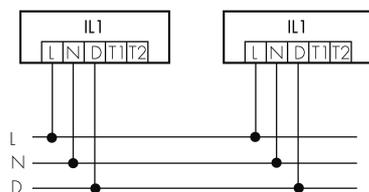

Accessori



IR-RC
Telecomando IR
No E: 535 949 005



EBG-Aries-R35
Alloggiamento calcestruzzo
No E: 941 490 009