

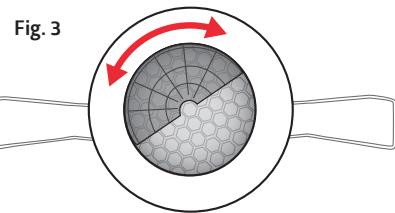
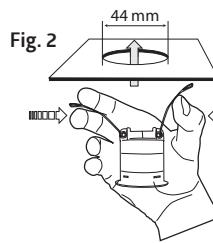





	<b>DE</b> Sicherheitshinweise	<b>FR</b> Consignes de sécurité	<b>IT</b> Istruzioni di sicurezza
	Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.	Travailler sur un réseau ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.	I lavori sugli impianti elettrici possono essere eseguiti solo da elettrotecnici o da persone qualificate sotto la loro guida e sorveglianza, conformemente alle norme vigenti in materia.
	Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten! Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.	Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour isoler d'autres appareils de l'alimentation secteur complet.	Togliere la tensione prima di iniziare il montaggio. Questo apparecchio non può essere utilizzato per alimentare altri apparecchi elettrici.
	DALI ist nicht SELV – Es gelten die Installationsvorschriften für Niederspannung. Die DALI-Schraubklemmen dürfen nicht an 230 VAC angeschlossen werden!	DALI est différent de SELV – Les prescriptions d'installation pour basse tension doivent être respectées. Les bornes DALI ne doivent pas être raccordées à 230 VCA!	Il DALI è diverso da SELV – Si applicano le norme di installazione per la bassa tensione. I morsetti a vite DALI non possono essere collegati a 230 VAC!
	Lesen Sie dieses Beiblatt und die Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Die Kenntnis dieser Dokumente gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung!	Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire cette fiche complémentaire et le mode d'emploi de l'appareil. La connaissance de ces documents fait partie de l'utilisation conforme !	Leggete questo documento e le istruzioni d'uso prima della messa in servizio del dispositivo.
	Funktionsweise	Fonctionnement	Funzionamento
	Besonders flacher DALI-2 Multisensor (Input Device) mit nur 1 mm sichtbarer Aufbauhöhe. Versorgungsspannung über DALI-Bus.	Multisenseur DALI-2 (Input Device) particulièrement plat, avec une hauteur visible de seulement 1 mm. Tension d'alimentation via le bus DALI.	Multisensore indirizzabile DALI-2 (apparecchio input) estremamente piatto, con un'altezza di montaggio minore di 1 mm. Alimentazione elettrica mediante bus DALI.
	Addressier- und nutzbar gemäss IEC 62386 Teil 103 (Steuergerät). Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und Bewegungserkennung gemäss IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit. Instanz 1 stellt LUX Werte gemäss IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit. Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teil 101/103/303/304 unterstützen.	Adressable et utilisable selon IEC 62386 Partie 103 (unité de commande). La section 0 fournit des informations sur la détection de mouvements sur le bus DALI selon IEC 62386 partie 303. La section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon IEC 62386 partie 304. Le paramétrage est possible par l'intermédiaire d'un contrôleur d'application multi-mâtres provenant de n'importe quel fabricant. Ce contrôleur doit être compatible avec la norme IEC 62386 partie 101/103/303/304.	Indirizzabile e utilizzabile secondo IEC 62386 parte 103 (unità di controllo). L'istanza 0 fornisce informazioni per quanto riguarda l'occupazione della camera e il rilevamento del movimento secondo IEC 62386 parte 303 sul bus DALI. L'istanza 1 rappresenta i valori LUX secondo IEC 62386 parte 304 sul bus DALI. La parametrizzazione avviene su un controller multimaster di un qualsiasi produttore. Il controller deve supportare IEC 62386 parte 101/103/303/304.

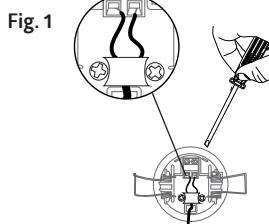

	Montagehinweise	Consignes de montage	Istruzioni di montaggio
► Fig. 1	DALI-Drähte werden mit kleinem Schlitzschraubendreher angeschlossen.	Les câbles DALI sont à raccorder à l'aide d'un petit tournevis plat.	Collegare i cavi DALI con un piccolo cacciavite.
► Fig. 2	Gerät wird in Zwischendecke eingeführt.	Insertion dans un faux plafond.	L'apparecchio viene inserito nel controsoffitto
► Fig. 3	Falls der Erfassungsbereich des Melders zu gross ist oder Bereiche abdeckt, welche nicht überwacht werden sollen, kann mit den beiliegenden Abdeckklammern der Bereich nach Bedarf reduziert bzw. eingeschränkt werden.	Si la portée de détection est trop grande ou couvre des zones qui ne doivent pas être détectées, utiliser les obturateurs fournis pour délimiter la zone de détection souhaitée.	Se la zona di rilevamento del rilevatore è troppo grande o copre zone che non devono essere sorvegliate, è possibile ridurre o limitare la zona con le lamele di copertura annesse.
	<b>Schaltbild</b>		<b>Schéma de câblage</b>
	Schematisches Schaltbild – Bitte beachten Sie beim Anschließen die Beschriftung der Klemmen am Gerät!	Schéma de raccordement de base – veuillez respecter le marquage des bornes sur l'appareil !	Schema elettrico raffigurato - Al momento dell'installazione, si prega di osservare la siglatura dei morsetti a innesto riportata sull'apparecchio!

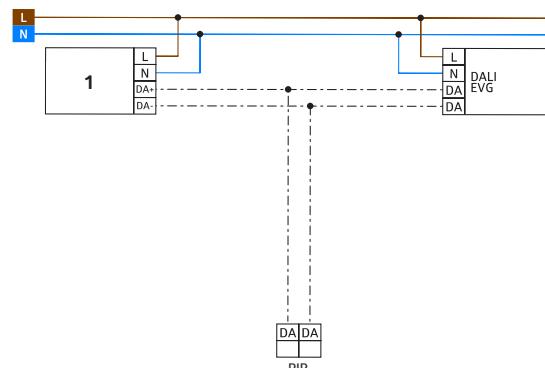

1	Kontroller mit integriertem Netzteil	Contrôleur avec alimentation intégrée	Centralina con alimentatore integrato
	<b>Selbstprüfzyklus</b>	<b>Cycle d'autocontrôle</b>	<b>Ciclo di autotest</b>
	In den ersten 20 s nach Zuführung der DALI-Bus-Spannung durchläuft der Melder einen Selbstprüfzyklus. In dieser Zeit reagiert das Gerät nicht auf Bewegung.	Au cours des premières 20 s après la remise sous tension, le détecteur procède à un cycle d'autocontrôle. Durant cette période, l'appareil ne réagit pas aux mouvements.	Nei primi 20 secondi dopo aver collegato l'apparecchio all'alimentazione del bus DALI, il rilevatore esegue un ciclo di autotest. In questo arco di tempo, l'apparecchio non reagisce al movimento.
	<b>Inbetriebnahme</b>	<b>Opération initiale</b>	<b>Messa in servizio</b>
	<b>Allgemein:</b> Das Gerät kann nach der Montage direkt und gemäss der Anleitung der zur Verfügung gestellten Software des jeweiligen Controller-Herstellers in Betrieb genommen werden.	<b>Général :</b> L'appareil peut être mis en service directement après le montage et conformément à la notice du logiciel du fabricant de contrôleur misé à disposition.	<b>Aspetti generali:</b> dopo aver eseguito il montaggio, l'apparecchio può essere messo direttamente in servizio secondo le istruzioni del software messo a disposizione dal produttore del controller.

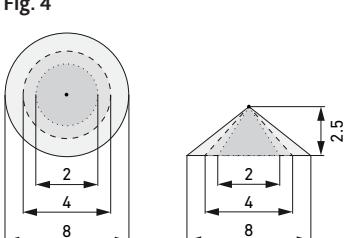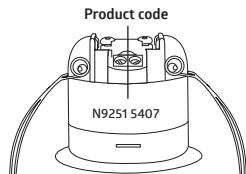	<b>DE</b> LED-Funktionsanzeigen	<b>FR</b> Indicateurs de fonctionnement à LEDs	<b>IT</b> Indicatori di funzionamento a LED
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kurz an:</b> A Grün Bewegung</li> <li><b>Blinkt:</b> A Grün Lokalisierung B Rot Initialisierung C Weiss Lokalisierung D Rot Lokalisierung</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Allumées (brièvement):</b> A Verte Mouvements</li> <li><b>Clinotement:</b> A Verte Localisation B Rouge Initialisation C Blanche Localisation D Rouge Localisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Brevemente su:</b> A Verde Movimento B Rosso - C Bianco -</li> <li><b>Led lampeggi:</b> A Verde Localizzazione B Rosso Inizializzazione C Bianco Localizzazione D Rosso Localizzazione</li> </ul>
	<b>Zubehör</b>	<b>Accessoires</b>	<b>Accessori</b>
535 999 008	AS PD11/W, UP Adapterset zu PD11, weiss	AS PD11/W, Kit adaptateur PD11, blanc	AS PD11/W, Set adattatori PD11
	<b>Reichweite / Produkt Code</b>	<b>Portée / Code produit</b>	<b>Portata / codice prodotto</b>
	<p><b>Fig. 4</b></p> 		<p><b>Product code</b></p> 
	Technische Daten	Caractéristiques techniques	Dati tecnici
<b>► Fig. 4</b> -25°C - +50°C	Umgebungstemperatur ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz) --- Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) — Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)	Température ambiante ..... Portée pour des activités assises (présence) --- Portée avec une approche directe (radial) — Portée avec une approche latérale (tangentielle)	Temperatura ambiente ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza) --- Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) — Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)
2 m / 5 m / 2.5 m	Montagehöhe min. / max. / empfohlen:	Hauteur de montage min. / max. / recommandé	Altezza di montaggio min./max/raccomandata
	<b>Parametrierung:</b> per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101, 103, 303 und 304 unterstützt.	<b>Réglages :</b> par application supportant multicapteurs DALI selon IEC62386, parties 101, 103, 303 et 304.	<b>Parametrizzazione:</b> tramite applicazione che supporta i multisensori DALI IEC62386 parti 101, 103, 303 304.
<b>DALI-BUS max. 22,5 V</b>	Spannung	Tension nominale	Tensione
7 mA	Stromaufnahme	Absorption de courant	Assorbimento di corrente
0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Anschlussklemmen: für eindrähtige Leiter	Bornes de raccordement: conducteurs à fil rigide	Morsetti di collegamento: per conduttori a un filo
II / IP20	Schutzklasse / Schutzzart	Classe / Type de Protection	Classe di protezione / grado di protezione
52 x 48 mm	Abmessungen Ø x H [mm]	Dimensions Ø x H [mm]	Dimensioni Ø x H [mm]
PC	Gehäuse	Boîtier	Scatola
0 - 4095 Lux	Lichtmessung	Mesurage du lumière	Misurazione della luce
	EU-Konformitätserklärung	Déclaration de conformité UE	Dichiarazione di conformità UE
	Das Produkt erfüllt die Richtlinien über 1. die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) 2. die Niederspannung (2014/35/EU) 3. die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU)	Ce produit répond aux directives sur 1. la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) 2. la basse tension (2014/35/UE) 3. la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/UE)	Il prodotto soddisfa i requisiti di cui le direttive su: 1. compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) 2. bassa tensione (2014/35/UE) 3. limitazione dell'utilizzo di determinate sostanze pericolose per apparecchi elettronici ed elettronici (2011/65/UE)

	<b>DE</b> Fehlersuche	<b>FR</b> Dépannages	<b>IT</b> Rilevamento guasti
	<b>Zu hoher Stromverbrauch an DALI-Linie</b> Berücksichtigen Sie bitte bei Ihrem System die Gesamtstromaufnahme aller DALI-Einheiten.	<b>Surconsommation sur la ligne DALI</b> Vérifier la consommation totale de l'ensemble de vos produits DALI.	<b>Consumo energetico troppo elevato sulla linea DALI</b> Verificare il consumo totale di corrente assorbita da tutte le unità DALI del vostro sistema.
	<b>Wärmequellen in der näheren Umgebung</b> Befindet sich der Melder zum Beispiel in unmittelbarer Nähe von Lüftungsschlitzen oder einem Projektor, können die daraus entstehenden warmen Luftströmungen eine Bewegungsdetektion auslösen. Platzieren Sie den Melder in ausreichend grosser Entfernung zu potentiellen Störquellen wie Lüftungsschlitzen, Projektoren, Beamer etc.	<b>Sources de chaleur à proximité</b> Si, par exemple, le détecteur est proche d'une source de perturbation (ventilation, luminaire...), l'air chaud peut provoquer une détection de mouvement. Veuillez placer le détecteur dans une distance suffisante des sources d'interférences comme ventilation, projecteurs, vidéo-projecteurs etc.	<b>Sorgenti di calore in prossimità</b> Se il rilevatore si trova, ad esempio, nelle immediate vicinanze di feritoie di ventilazione oppure a un proiettore, l'aria calda che fuoriesce può determinare il rilevamento di movimento. Posizionate il rilevatore a sufficiente distanza da potenziali fonti di disturbo, quali feritoie di ventilazione, proiettori, beamer, fotocopiatrici, stampanti, ecc.
	<b>Produktseite im Internet:</b> <a href="http://www.swisslux.ch">www.swisslux.ch</a>	<b>Page produit sur notre site internet:</b> <a href="http://www.swisslux.ch">www.swisslux.ch</a>	<b>Scheda tecnica del prodotto:</b> <a href="http://www.swisslux.ch">www.swisslux.ch</a>

B.E.G. Vertrieb Schweiz:  
**Swisslux AG**  
 Industriestrasse 8  
 CH-8618 Oetwil am See  
 Tel: 043 844 80 80  
 Fax: 043 844 80 81  
 Technik-Hotline: 043 844 80 77  
 E-Mail: [info@swisslux.ch](mailto:info@swisslux.ch)  
 Internet: <http://www.swisslux.ch>

**B.E.G.**