


10. Campo di rilevamento

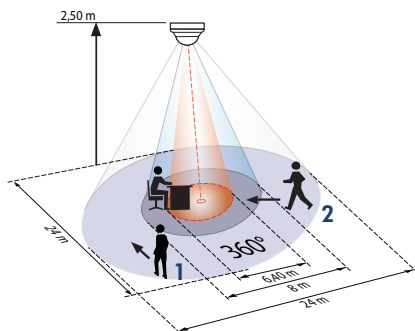


- 1 Avvicinamento trasversale
- 2 Avvicinamento frontale
- Attività sedentaria

Rilevatori di presenza PD4

Raggio d'azione (zona di rilevamento circolare) con T=18°C

Altezza di montaggio	Posizione fissa	Movimento trasversale	Avvicinamento frontale al rilevatore
2,00 m	r=2,60 m	r=8,50 m	r=3,20 m
2,50 m	r=3,20 m	r=12,00 m	r=4,00 m
3,00 m	r=3,80 m	r=14,50 m	r=4,80 m
3,50 m	r=4,50 m	r=17,00 m	r=5,50 m
4,00 m	-	r=19,50 m	r=6,80 m
4,50 m	-	r=22,00 m	r=7,20 m
5,00 m	-	r=24,00 m	r=8,00 m
10,00 m	-	r=24,00 m	r=8,00 m

11. Esclusione area di rilevamento

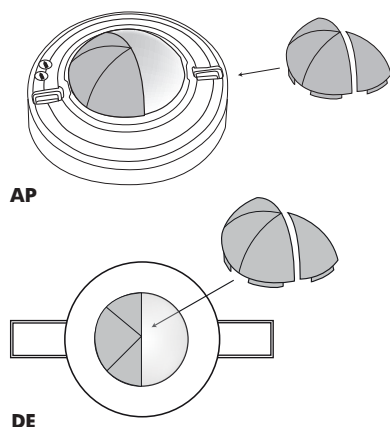

Nel caso in cui il campo di rilevamento del dispositivo sia troppo ampio o copra dei settori che non devono essere sorvegliati, questi si potranno ridurre o limitare a piacere mediante i listelli di copertura (lamelle) disponibili.

12. Dati tecnici

Tensione:	110-240 VAC, 50/60 Hz
Potenza assorbita:	circa 1 W
Temperatura ambiente:	-25°C fino +50°C
Tipo/classe di protezione:	IP20 / II
Numero max. di dispositivi di comando DALI/DSI:	fino a 50 (Broadcast solo)
Raggio d'azione Ø	
H 2,5 m / T = 18°C:	seduti 6,4 m / tangenziale 24 m / frontale 8 m
Campo di rilevamento:	circolare 360°
Altezza di fissaggio consigliata:	2 - 3 m
Dimensioni H x Ø [mm]	AP DE 63 x 98 103 x 97 mm

UE Dichiarazione di conformità:

Questo prodotto rispetta le seguenti direttive riguardanti

1. Compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE)
2. Bassa tensione (2014/35/UE)
3. Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65/UE)



13. Articolo / cod. prod. / accessori

Typ	AP	DE
PD4-M-DALI/DSI	92279	92275

LUXOMAT® Telecomando:

IR-PD-DALI-E (incl. supporto a parete) - Telecomando standard	92122
IR-PD-DALI (incl. supporto a parete)	92094
IR-PD-DALI-Mini	92112
IR-PD-DALI-LD (incl. supporto a parete)	92652
Adattatore a infrarossi con app per smartphone	92726

Accessorio:

BSK cestello di protezione a sfera	92199
Supporto a parete sostitutivo per telecomando	92100
Zoccolo AP IP54	92161

14. Indicatori di funzionamento

LED indicatori di funzionamento		
Processo	Funzionamento standard	Protezione permanente
Autotest non programmato	Rosso lampeggiante	Verde lampeggiante
Autotest programmato	Rosso lampeggio rapido	Verde lampeggio rapido
Rilevamento movimento	Rosso lampeggia ad ogni movimento rilevato	Verde lampeggia ad ogni movimento rilevato
Rilevata troppa luce	Rosso lampeggia 2 volte al secondo	Verde lampeggia 2 volte al secondo
Troppa luce / buio / indefinito in modalità aperta	Verde lampeggio molto rapido	Verde lampeggio molto rapido
Commutazione DALI/DSI DSI attivo	Rosso acceso per 3 sec.	
Commutazione DALI/DSI DALI attivo	Verde acceso per 3 sec.	
Commutazione automatico/semiaut. Semiautom. attivo	La luce bianca ha un'illuminazione costante	
Commutazione Preset/Utente Preset attivo	Rosso acceso per 3 sec.	
Commutazione Preset/Utente Utente attivo	Verde acceso per 3 sec.	
Comando IR valido ricevuto	Le luci rosse e bianche si illuminano per 3 sec.	
Comando IR Non valido ricevuto	Rosso acceso per 0,5 sec.	
100 ore funzionamento attivo	Rosso/Verde lampeggia incostante	Rosso/Verde lampeggia incostante
Misurazione della luce in corso	Verde accende 1x 10 sec.	Verde accende 1x 10 sec.

